




KAMBA

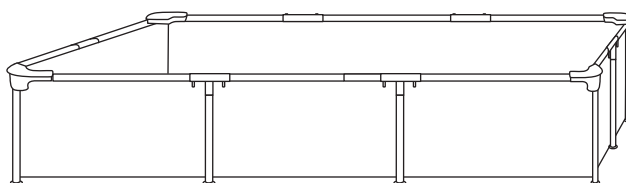

P130269 56042 Version: 01

641567



Piscine hors-sol tubulaire - Réf 5052931265282



ATTENTION :


Lisez les instructions avant d'utiliser la machine.




[01] x 1




[02] x 2

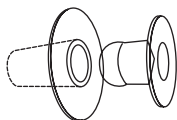

[03] x 1




[04] x 1

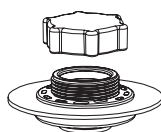


[05] x 6




[06] x 4




[07] x 2




[08] x 2

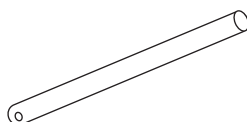

[09] x 4

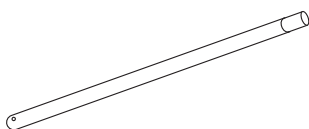


[10] x 2

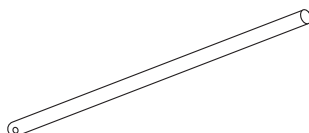


[11] x 6




[12] x 4

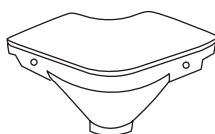

[13] x 10



[14] x 4



[15] x 1



C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien commencer...

03

Sécurité

04

Avant de commencer

07



Et dans le détail...

11

Entretien et maintenance

11

Informations techniques et légales

12

Garantie

12



Appendix

13

Assemblage

13

01-12



01-12

La main suivie d'un nombre correspond à une étape de l'installation, à partir de la page 13.

13



Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes ci-dessous:



Apprenez les gestes qui sauvent, en particulier ceux spécifiques aux enfants. Le matériel de sauvetage doit être placé à proximité de la piscine et l'adulte chargé de la surveillance doit recevoir une formation complète pour l'utiliser.



Numéros d'urgence :

- Incendie (France 18)
- Police
- Ambulance (France 15)
- Ligne d'écoute téléphonique du centre antipoison
- Adresse complète du domicile



Gardez un téléphone sans fil étanche à proximité de la piscine en cours d'utilisation. En cas d'accident :

- Sortez immédiatement tous les enfants de l'eau.
- Appelez les services d'urgence et suivez leurs instructions/conseils.
- Remplacez les vêtements mouillés par des vêtements secs.



Surveillez et réagissez ! Lorsque vous surveillez des enfants, restez à proximité et toujours vigilant.



LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.



AVERTISSEMENT

- la sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Soyez prêt à y faire face !
- surveillez et agissez :
- la surveillance des enfants doit être rapprochée et constante ;
- désignez un seul responsable de la sécurité ;
- renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine ;
- apprenez à nager à vos enfants dès que possible ;
- mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau ;
- apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants ;
- interdisez le plongeon ou les sauts ;
- interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la piscine ;



- n'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau ;
- ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé ;
- maintenez en permanence une eau limpide et saine ;
- stockez les produits de traitement d'eau hors de la portée des enfants ;
- prévoyez :
 - téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez ;
 - bouée et perche à proximité du bassin ;
 - barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé (par exemple une haie ne peut être considérée comme une barrière) ;
- détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel ;
- mais ils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée ;
- en cas d'accident :
 - sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible ;
 - appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés ;
- remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes ;
- mémoriser et afficher près de la piscine les numéros de premiers secours :
 - Pompiers : (18 pour la France)
 - SAMU : (15 pour la France)
 - Centre antipoison.

Sécurité Avant de commencer

56042 Piscine hors-sol tubulaire



Tous les systèmes de filtrage sont conformes à la norme d'installation NF C 15-100 qui stipule que tout appareil électrique situé à moins de 3,50 m de la piscine et librement accessible doit être alimenté exclusivement en tension 12 V. Tout appareil électrique alimenté en 220 V doit être situé à au moins 3,50 m du bord de la piscine. Demandez toujours l'avis du fabricant avant d'apporter toute modification à un ou plusieurs éléments du système de filtrage. (Uniquement pour la France).



Interdiction de sauter dans de l'eau peu profonde.



Interdiction de plonger dans de l'eau peu profonde.



Les enfants sont exposés au danger sans une surveillance appropriée.



IMPORTANT - A LIRE SOIGNEUSEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE

Préparation

- Le montage prend d'ordinaire environ 20 minutes avec la participation de 2 à 3 personnes.
- REMARQUE:**
- La piscine doit être installée sur une surface entièrement plane, solide et nivelée.
 - N'installez pas la piscine si la surface présente une inclinaison ou une pente.
 - Consultez la mairie afin d'obtenir des informations sur les règlements municipaux relatifs aux exigences en matière de clôtures, de barrières, d'éclairage et de sécurité et veillez à respecter toutes les lois en vigueur.
 - Sortez la piscine et les accessoires de l'emballage avec précaution. Si l'ensemble de la piscine est livré avec une échelle, l'échelle nécessite un tournevis cruciforme ou une clé réglable (non compris) pour le montage.
 - Positionnez votre piscine en prévoyant un espace minimum de 1,22 m (48 pouces) sur tous les côtés afin qu'aucun enfant ne puisse se servir d'un objet pour monter dans la piscine. N'installez pas la piscine directement sous des lignes électriques aériennes ou des arbres et assurez-vous que l'emplacement ne présente aucune sorte de tuyaux, de lignes ou de câbles des services publics.

- Il est indispensable que la piscine soit installée sur un sol solide et nivelé. En cas d'installation de la piscine sur un sol inégal, cela peut provoquer un effondrement de la piscine et une inondation, ce qui risque d'entraîner des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels. Une installation sur un sol inégal entraînera l'annulation des droits de garantie et d'entretien.
- N'utilisez pas du sable pour créer une base nivelée, le sol doit être creusé, si cela s'avère nécessaire.
- N'installez pas la piscine sur des entrées charretières, des terrasses, des plates-formes, des graviers ou de l'asphalte. Le sol doit être assez ferme pour supporter la pression de l'eau. Ne sont pas adaptés : boue, sable, sol meuble ou goudron.
- Le sol doit être exempt de tous objets et débris, y compris de cailloux et de brindilles.

REMARQUE :

La pelouse et toute autre végétation poussant sous la piscine mourront et risquent de provoquer des odeurs et des dépôts visqueux ; il est recommandé en conséquence d'enlever toute l'herbe de l'endroit où la piscine sera installée. Évitez d'installer votre piscine sur ou à proximité de zones où des espèces envahissantes de plantes et de mauvaises herbes ont tendance à pousser, car elles risquent de pousser à travers la toile de sol ou le revêtement.

- Nous recommandons fortement qu'une fois la piscine dépliée sur la toile de sol de la laisser reposer exposée aux rayons solaires pendant au moins 1 heure afin que la piscine soit plus souple en cours d'installation.
- Si la piscine a été achetée avec une pompe, celle-ci doit être installée après le montage complet de la piscine. Rappel : positionnez la prise d'admission et les bouches de reprise vers la source d'alimentation externe.

REMARQUE :

Si vous avez acheté une pompe de filtrage, cet élément dispose d'un manuel d'utilisation distinct. Veuillez le retrouver et lisez-le attentivement.

- En cas d'acquisition d'une échelle distincte pour votre piscine, assurez-vous qu'elle correspond à la taille de la piscine.
- Vérifiez régulièrement l'échelle afin de vous assurer qu'elle est correctement montée.

REMARQUE : L'échelle doit être utilisée exclusivement pour entrer dans la piscine ou pour quitter celle-ci.



ATTENTION : Ne laissez pas la piscine sans surveillance en cours de remplissage avec de l'eau.

REEMPLISSAGE DE LA PISCINE AVEC DE L'EAU

1. Le montage de la piscine et de ses accessoires doit être réalisé exclusivement par des adultes compétents.
2. Votre piscine doit être remplie par un flux d'eau à basse pression provenant d'un tuyau de jardin afin d'éviter un stress excessif au revêtement. Ne remplissez pas votre piscine au moyen d'un camion-citerne, car celle-ci ne supportera pas la pression de l'eau.
3. Remplissez la piscine jusqu'au niveau du robinet de vidange.

STOP (Arrêt)

4. Coupez l'eau. Vérifiez si l'eau ne s'accumule pas sur un côté afin de vous assurer que la piscine est de niveau. Si la piscine n'est pas de niveau, videz l'eau, puis nivelez le sol à nouveau en creusant. Ne tentez jamais de déplacer la piscine contenant de l'eau, cela peut provoquer des blessures corporelles graves ou endommager la piscine.

REMARQUE :

Contenance en eau de votre piscine : jusqu'à 4 678 litres/857 gallons (pour une piscine de dimensions : 305 x 76 cm/10 x 30 po) ; 2 300 litres/421 gallons (pour une piscine de dimensions : 259 x 170 x 61 cm/102 x 67 x 24 po) ou 5 700 litres/1 045 gallons (pour une piscine de dimensions : 400 x 211 x 81 cm/157 x 83 x 32 po). Si votre piscine présente un renflement ou un côté inégal, cela signifie que la piscine n'est pas de niveau. Les côtés risquent d'exploser et l'eau peut se déverser subitement et provoquer des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.

5. Si la piscine est de niveau, remplissez-la jusqu'à la vanne de pompe la plus basse.

STOP (Arrêt)

6. Coupez l'eau. Vérifiez si les vannes sont solidement fixées.
7. Remplissez la piscine jusqu'à 90 % de la contenance en eau.
NE REMPLISSEZ PAS EXCESSIVEMENT car cela risque de provoquer l'effondrement de la piscine. En période de fortes pluies, vous devrez peut-être vider une partie de l'eau afin de vous assurer que le niveau est correct.
8. Vérifiez l'état de la piscine afin de déceler toutes fuites éventuelles au niveau des vannes ou des coutures, vérifiez l'état de la toile de sol afin de détecter toute perte évidente en eau. N'ajoutez pas de produits chimiques sans avoir effectué ces vérifications.
9. En cas de fuite, posez une rustine à votre piscine à l'aide du kit de réparation fourni.

REMARQUE :

Schéma fourni exclusivement à titre indicatif. De ce fait, il peut ne pas refléter le produit réel. Ces dimensions ne sont pas à l'échelle.

Démontage

1. Dévissez le capuchon du robinet de vidange situé à l'extérieur de la piscine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis retirez-le.
2. Raccordez l'adaptateur au tuyau, puis placez l'autre extrémité du tuyau dans la zone où vous comptez vider votre piscine. (Consultez la réglementation locale pour obtenir des informations relatives aux règlements régissant la vidange).
3. Vissez la bague de commande de l'adaptateur du tuyau sur le robinet de vidange dans le sens des aiguilles d'une montre. Le robinet de vidange s'ouvre et l'eau commence à s'écouler automatiquement.



ATTENTION : L'écoulement de l'eau peut être régulé à l'aide de la bague de commande.

4. Au terme de la vidange, dévissez la bague de commande afin de fermer la vanne.
5. Débranchez le tuyau.
6. Revissez en place le capuchon sur le robinet de vidange.
7. Laissez sécher la piscine exposée à l'air.



ATTENTION : Ne laissez pas dehors la piscine vidée de son eau.


Rangement

1. Veuillez retirer l'ensemble des accessoires et pièces de rechange de la piscine, puis rangez-les dans un endroit propre et sec.
2. Une fois la piscine entièrement sèche, saupoudrez-la avec du talc afin d'empêcher la piscine de coller, puis pliez-la avec soin. Si la piscine n'est pas complètement sèche, cela peut entraîner la formation de moisissure et endommager le revêtement de la piscine.
3. Rangez le revêtement et les accessoires dans un endroit sec présentant une température modérée s'inscrivant entre 5 et 38 °C/41 et 100 °F.
4. Pendant les périodes de pluie prolongées, la piscine et ses accessoires doivent être rangés tel qu'indiqué ci-dessus.
5. Une vidange incomplète de la piscine peut provoquer des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels.

Et dans le détail...



Entretien et maintenance	11
Informations techniques et légales	12
Garantie	12

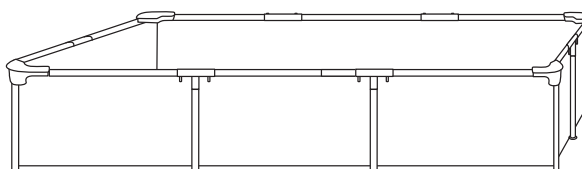

Entretien de la piscine

Le non-respect des consignes d'entretien ci-après peut mettre votre santé en danger, surtout celle de vos enfants.

REMARQUE : La pompe de filtrage est utilisée pour faire circuler l'eau et pour filtrer les petites particules, ce qui conserve votre eau exempte de toutes particules en suspension. Pour conserver l'eau de votre piscine propre et hygiénique, vous devez y ajoutez des produits chimiques.

Pour conserver votre piscine propre:

1. Contactez votre magasin local dédié à la piscine pour des conseils et pour l'achat de kits de produits chimiques et pH. Un des facteurs les plus importants pour augmenter la durée de vie du revêtement consiste à conserver l'eau propre en permanence. Suivez scrupuleusement les instructions des fabricants relatives à l'utilisation des produits chimiques de traitement de l'eau.
2. Placez un seau d'eau à proximité de la piscine pour se nettoyer les pieds avant d'entrer dans la piscine.
3. Couvrez la piscine lorsque vous ne l'utilisez pas.
4. Écumez la piscine régulièrement afin de prévenir tout dépôt de saleté.
5. Vérifiez régulièrement la cartouche filtrante. Changez la cartouche filtrante si son aspect sale et décoloré persiste.
Il est recommandé de remplacer la cartouche filtrante toutes les 2 semaines.
6. Nettoyez en douceur tous résidus déposés sur le côté à l'aide d'un chiffon propre.
7. Pour améliorer la qualité de l'eau, il est recommandé d'utiliser des accessoires Blooma, notamment une écumoire et des kits d'entretien. Vérifiez régulièrement le niveau de l'eau, en particulier après les périodes de pluie. Si le niveau de l'eau a dépassé la hauteur de remplissage maximale, éliminez l'eau afin d'éviter d'endommager la piscine.

Un entretien adéquat peut assurer une durée de vie optimale de votre piscine.



ATTENTION : N'utilisez pas la pompe pendant l'utilisation de la piscine.

Pendant l'utilisation de la piscine, le système de filtrage doit être mis en service tous les jours assez longtemps pour assurer le renouvellement complet du volume d'eau dans la piscine.

Réparation

- En cas d'endommagement de la piscine, utilisez la rustine de réparation.

Informations techniques et légales

1. À monter soi même.
2. Article conforme aux exigences de sécurité.
3. **ATTENTION !** Veillez à bien enfoncer la béquille dans les crans de la position choisie.
4. Charge maximale admissible sur l'assise : 100 Kg.

Protection de l'environnement



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.


Lorsque des infrastructures adéquates existent, merci de recycler les produits comme il se doit. Prenez contact avec les autorités locales ou avec votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Garantie


Cet appareil est couvert par une garantie de 24 mois. Vos droits légaux ne sont aucunement limités et ne peuvent pas être modifiés par une autre garantie qui aurait été accordée avec l'unité.

Assemblage


01

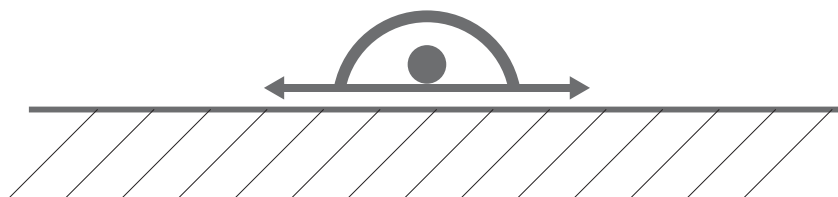

02

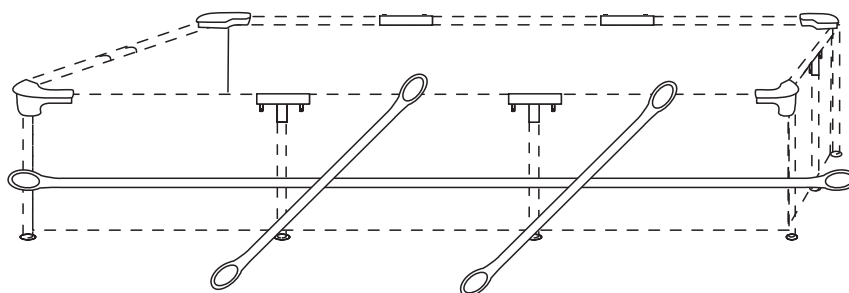

03

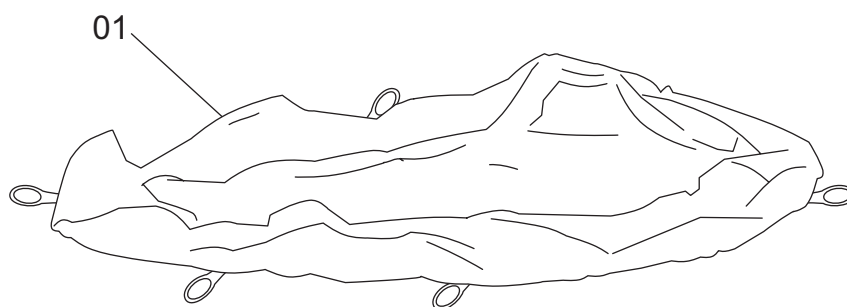


[01] x 1

13

Assemblage


04



[02] x 1



[03] x 1

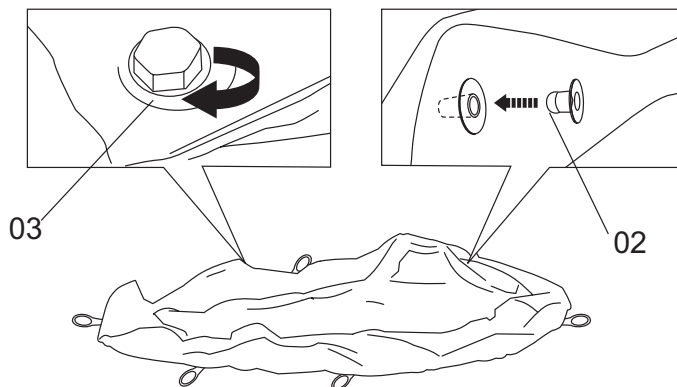


05



[07] x 1




[08] x 1

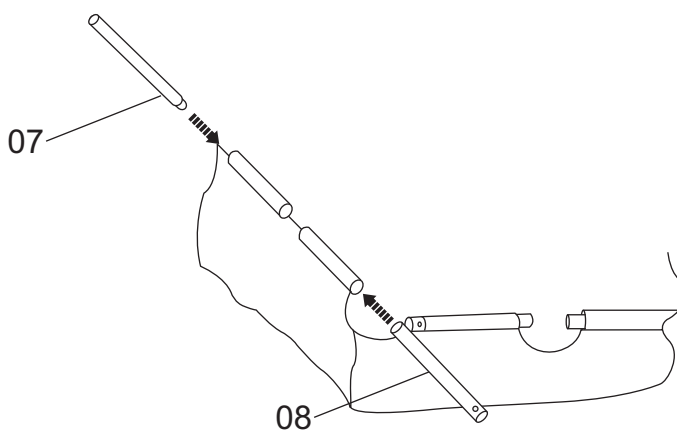

2x


06



[09] x 2




[10] x 1

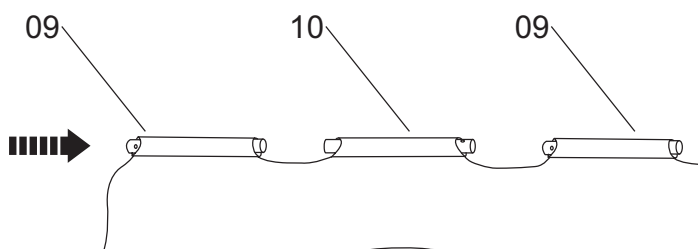

2x

14

6x

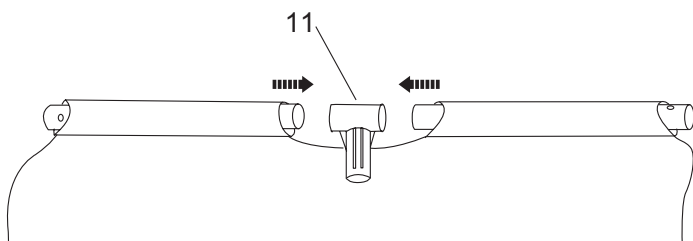


07



[11] x1


4x

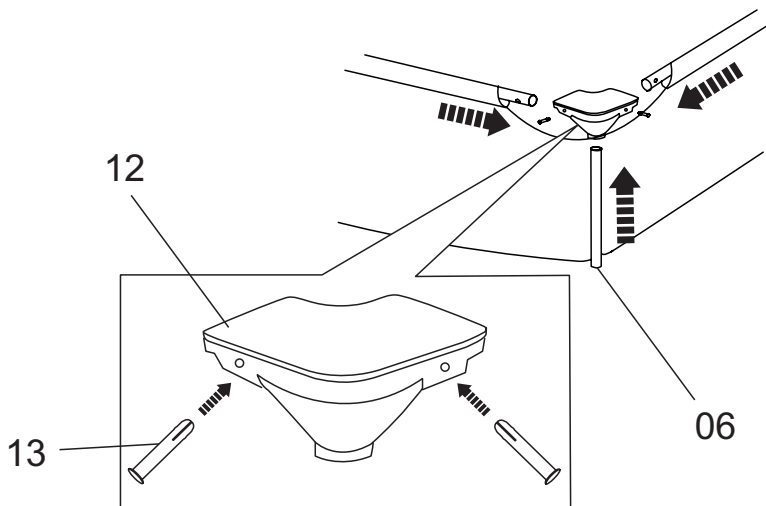


08



[12] x1



[13] x2



[06] x1

15


Assemblage

09



[05] x1

4x

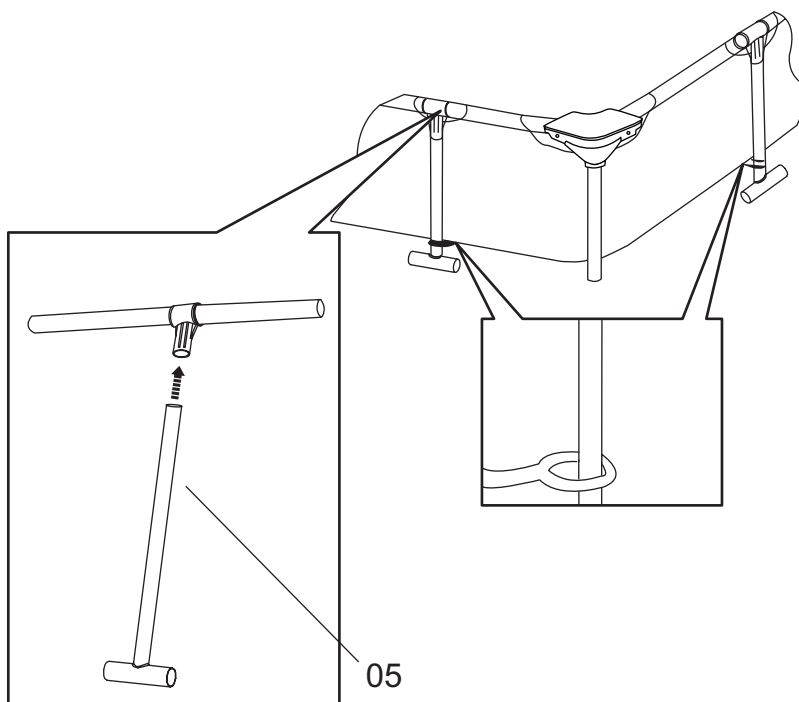


10




[14] x1

4x

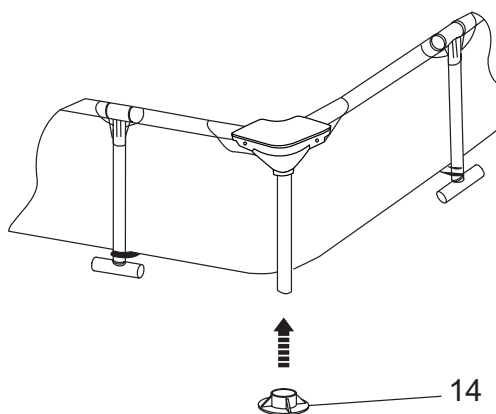


16

11

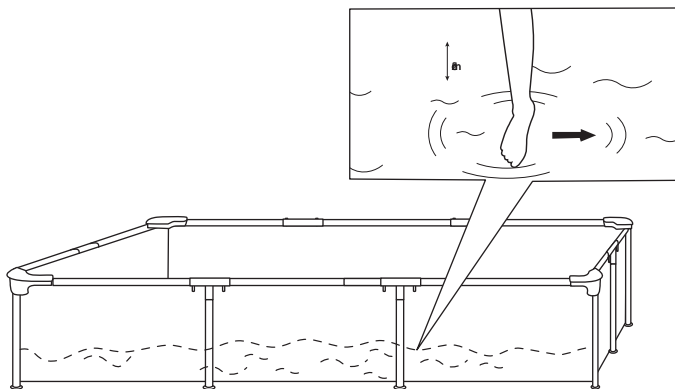

12

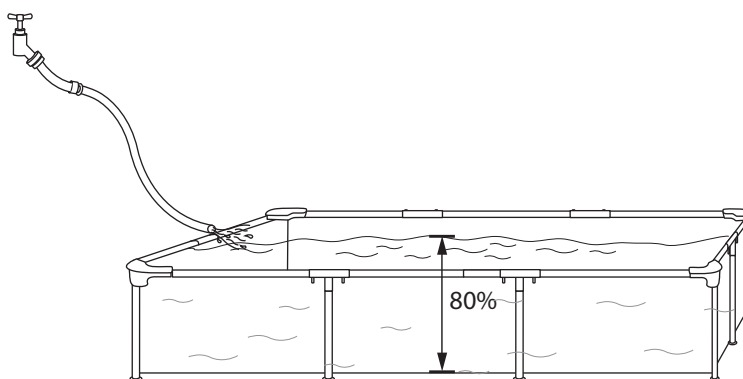

17



Castorama France

BP 101 - 59175 Templemars

www.castorama.fr

 **N°Azur 0 810 104 104**

Dites «Question» (prix appel local)