

Rev-Kit 08



1x Rev-Shutter Mod

1x CR2450 3V



1x 54863

1x

Fig.1

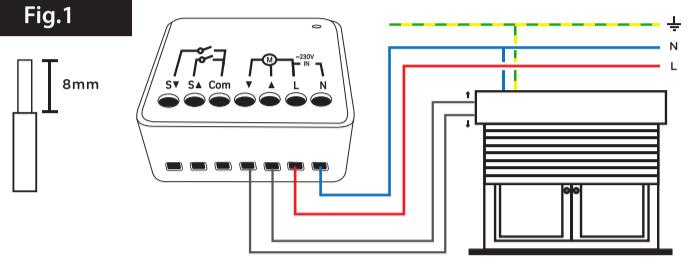


Fig.2

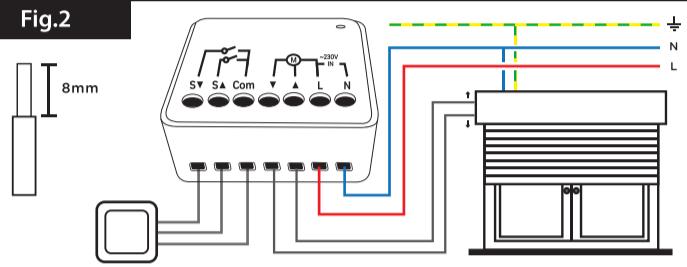


Fig.3


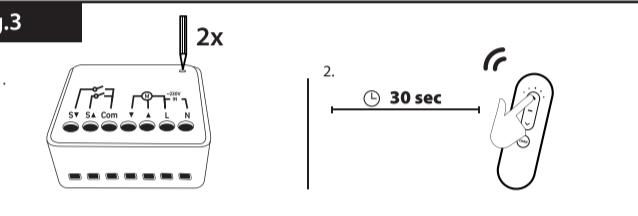


Fig.4



Fig.5

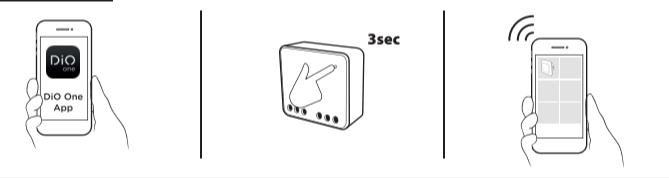

FR - Module pour volet roulant motorisé Dio Connect (Wi-Fi / 433MHz)

0. Tutoriel vidéo

Afin de simplifier la compréhension et l'installation de nos solutions, nous avons opté pour des notices filmées : vous pouvez les visionner sur notre chaîne [Youtube.com/c/dio-connected-home](https://www.youtube.com/c/dio-connected-home), dans l'onglet playlists. Vous pouvez également les visionner via notre site www.chacon.com dans l'onglet support.

1. Installer le module volet

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

!!! Couper l'alimentation électrique avant toutes interventions. !!!

1.1 Raccorder le module au niveau de votre volet roulant motorisé

- Couper le courant.
- Dénuder les câbles d'environ 8mm pour avoir une bonne surface de contact.
- Raccorder le module au volet en plaçant le câble neutre (bleu) dans la borne N, la phase « fermer/bas » (brun) dans la borne ↓ et la phase « ouvrir/haut » (noir) dans la borne ↑.
- Raccorder le module au courant en branchant le câble neutre (bleu) à la borne N et la phase AC 230V (brun/rouge) à la borne Lin.
- Brancher le câble de « terre » (jaune/vert) en direct sur la Terre.

Attention : Si le sens d'ouverture / fermeture n'est pas correct, inverser les raccordements aux bornes «↓ et ↑» (dépend du montage du volet).

1.2 Raccorder le module derrière un interrupteur volet existant

- Couper le courant et retirer votre interrupteur mécanique.
- Dénuder les câbles d'environ 8mm pour avoir une bonne surface de contact.
- Raccorder le module au volet en plaçant le câble neutre (bleu) dans la borne N, la phase « fermer/bas » (brun) dans la borne ↓ et la phase « ouvrir/haut » (noir) dans la borne ↑.
- Raccorder le module au courant en branchant le câble neutre (bleu) à la borne N et la phase AC 230V (brun/rouge) à la borne Lin.
- Raccorder l'interrupteur aux bornes du module S↑, S↓ et COM.
- Serrer bien les 7 vis des bornes du module.

Attention : Si le sens d'ouverture / fermeture n'est pas correct, inverser les raccordements aux bornes «↓ et ↑» (dépend du montage du volet).

2. Changer la pile de votre télécommande

1. Ouvrir le petit compartiment à l'arrière de la télécommande.

2. Remplacer la pile usagée par une nouvelle pile de type CR2450 - 3V.

Attention : Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne remplacer que par le même type ou un type équivalent.

Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

3. Associer le module avec une commande Dio 1.0

Ce produit est compatible avec l'ensemble des commandes Dio 1.0 : télécommandes, interrupteurs.

3.1 Associer le module avec une télécommande, interrupteur ou détecteur Dio 1.0

- Brancher le module et approcher la télécommande Dio 1.0 du module volet.
- Appuyer 2 fois rapidement (double clic) sur le bouton d'apprentissage du module Dio Connect, La LED commence à clignoter lentement en jaune
- Dans les 30 secondes, sélectionner le canal sur lequel vous souhaitez installer le module en appuyant sur le bouton 'CHAN' de la télécommande volet et ensuite appuyer sur le bouton '^' (sur le bouton ON pour les autres télécommande, l'interrupteur sans fil ou détecteur Dio 1.0), la LED du module clignote rapidement durant 1 sec pour confirmer l'association.

Attention : Si vous n'appuyez pas sur le bouton '^' ou 'ON' de votre commande dans les 30 secondes, le module sortira du mode apprentissage ; vous devez reprendre au point 2.1 pour l'association.

Le module Dio Connect peut être lié jusqu'à 6 commandes Dio différentes. Si la mémoire est pleine, vous ne pourrez pas installer une 7ème commande, voir paragraphe 2.2 pour effacer une commande.

3.2 Effacer une commande Dio 1.0

- Approcher la télécommande Dio 1.0 du module volet.
- Appuyer 2 fois rapidement sur le bouton d'apprentissage du module Dio Connect, la LED commence à clignoter lentement en jaune.
- Appuyer sur la touche 'v' ou 'OFF' de la télécommande Dio 1.0 à effacer, la LED du module clignote rapidement durant 1 sec pour confirmer.

4. Ajouter le module à l'application

4.1 Créez votre compte Dio One

- Télécharger l'appli gratuite Dio One sur l'App Store d'iOS ou sur Google Play pour Android.
- Créer un compte en suivant les instructions sur l'appli.

Note: Également compatible avec l'appli "my Chacon".

4.2 Connectez le module Dio Connect à votre smartphone

Fig.4

- Assurer vous que le Bluetooth soit actif sur votre smartphone et que celui-ci est à portée du module.
- Dans l'appli, sélectionner "Mes appareils" et appuyer sur "+".
- Sélectionnez "Domotique", ensuite "Modules Dio Connect" et "Module volet".
- Appuyez 3 secondes sur le bouton d'apprentissage du module, la LED clignote rouge.
- Suivez l'assistant d'installation sur l'application.

4.3 Désactiver le Wi-Fi du module

- Appuyer 3 secondes sur le bouton d'apprentissage du module, lâcher et rappuyer 2 fois rapidement pour désactiver le Wi-Fi du module.
- Lorsque le Wi-Fi est désactivé, la LED du module apparaît mauve quelques secondes. Pour le réactiver, appuyer 3 secondes, lâcher et rappuyer 2 fois.

Note: Les programmations créées via votre smartphone seront toujours actives lorsque le Wi-Fi est désactivé.

4.4 États lumineux du module


Rouge fixe : le module n'est pas connecté au réseau Wi-Fi
Bleu clignotant : le module est correctement connecté au Wi-Fi
Bleu fixe : le module est connecté au Cloud, passe au blanc après quelque secondes
Blanc fixe : le module est en fonctionnement
Mauve fixe : le Wi-Fi du module est désactivé
Vert clignotant : mise à jour en cours

4.5 Associer avec un assistant vocal


- Activer le service ou la skill «One 4 All» dans votre assistant vocal.
- Entrer les informations de votre compte Dio One.
- Vos appareils apparaîtront automatiquement dans l'application de votre assistant.
- Vous pouvez aussi utiliser Siri sur votre iPhone pour ouvrir ou fermer votre volet. Pour créer un raccourci Siri, allez dans l'application "Raccourcis" > créer un nouveau raccourci > ajouter une action > sélectionner "Apps", puis Dio One.

5. Réinitialiser

Pour rétablir le module volet à ses réglages d'usine : Appuyer durant 10 secondes sur le bouton d'apprentissage du module jusqu'à ce que la LED clignote en bleu clair et lâcher. La LED du module clignote 2 fois en rouge pour confirmer la réinitialisation.

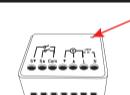

6. Utilisation

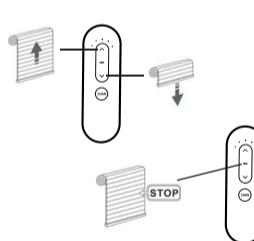

Avec une télécommande/ interrupteur Dio

Pour ouvrir/ fermer : Appuyer sur le bouton '^' pour ouvrir ou sur le bouton 'v' pour fermer votre volet.

Arrêter le volet à mi-course : Appuyer sur le bouton 'STOP' pour arrêter le volet lorsque la position souhaitée est atteinte.

Arrêt automatique après 2 minutes d'usage continu.

Contrôler différents volets : Il est possible d'installer jusqu'à 5 volets ou groupe de volets roulants sur la télécommande Dio. Appuyer sur le bouton 'CHAN' de la télécommande pour changer de canal (numéro de canal confirmer via le nombre de LED allumée sur la télécommande).

Centralisation : Automatiquement, le 6e canal centralise l'ensemble de vos volets installés sur le canal 1 à 5. Appuyer 6 fois sur le bouton 'CHAN', les 5 LEDs de la télécommande clignotent 1 fois en rouge, ensuite appuyer sur '^' ou 'v' pour ouvrir/ fermer l'ensemble de vos volets.

Avec votre smartphone, via Dio One :
• Ouvrir / fermer.
• Créer une minuterie programmable : régler à la minute près l'ouverture ou la fermeture de vos volets. Possibilité de sélectionner le(s) jour(s) de la semaine, créer un minuteur unique ou répété, ou selon le lever ou coucher du soleil.
• Simulation de présence : sélectionner la durée d'absence et les périodes de fonctionnement, le volet s'ouvrira ou se fermera de manière aléatoire afin de protéger votre maison.

À la voix :
• Sur votre App Google Home ou Alexa d'Amazon, installer le service ou skill : One 4 All; ou créer un raccourci Siri sur votre iPhone.

Note: Les programmations créées via votre smartphone seront toujours actives, même en cas de coupure Internet ou problème Wi-Fi.

7. Résolution de problèmes

Le volet ne s'ouvre/ ferme pas lors d'un appui sur la télécommande, interrupteur ou que le détecteur est activé :

- Vérifiez que votre module est bien installé et connecté au courant électrique.
- Vérifiez la polarité et/ou l'épuisement de(s) pile(s) de votre commande.
- Assurez-vous que votre commande est associée à votre module.

Le module n'apparait pas sur l'interface de l'appli :

- Vérifier l'état lumineux du module:
LED rouge fixe : vérifier l'état du routeur Wi-Fi.
LED bleu clignotante : vérifier l'accès à Internet.
- Assurer que la connexion Wi-Fi et Internet est fonctionnelle et que le réseau est à portée du module.
- Assurer que le Wi-Fi soit sur une bande 2,4GHz (ne fonctionne pas en 5GHz).
- Assurer que le Bluetooth est activ sur votre smartphone, que l'appli Dio One à l'autorisation de l'utiliser, et qu'il soit à portée de votre module.
Le module peut uniquement être ajouté à un compte. Un même compte Dio One peut-être utilisé par tous les membres d'un même foyer.

Important : Une distance minimale d'1-2m est requise entre deux récepteurs Dio (module, prise et/ou ampoule). La portée entre le module et la commande Dio peut être diminuée par l'épaisseur des murs, ou un environnement sans fil existant.

Attention : Ne pas utiliser dans un endroit humide.

8. Caractéristiques techniques

Rev-Shutter Mod – module volet

- Protocole et fréquences
 - Wi-Fi - 2,4GHz
 - 433,92 MHz by Dio
 - Bluetooth Low Energy 5.0
- Puissance max.: 0,7 mW ERP
- Portée avec une commande Dio 1.0: 50m (en champ libre)
- Max. 6 émetteurs Dio associés
- Température de fonctionnement: 0° à + 35°C
- Alimentation: 220 - 240 V - 50Hz
- Max. : 600W
- Dimensions : 43 x 40 x 20 mm

Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.

Micro-déconnexion

- Protocole : Dio 1.0
- Fréquence : 433,92 MHz
- Distance de transmission : 50 m (en champs libre)
- Batterie lithium: CR2450 3V (inclue)
- Nombre de canaux : 5 + 1 groupe
- Dimensions : 117 x 37 x 11 mm

Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.

9. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions Dio pour contrôler votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance. Facile, qualitatif, évolutif et économique, découvrez toutes les solutions Dio connected home sur www.chacon.com.

NL - Dio Connect rolluikmodule (Wi-Fi / 433MHz)

1. De rolluikmodule installeren

Dit product moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een gekwalificeerde elektricien. Onjuiste installatie en/of onjuist gebruik kan leiden tot het risico van een elektrische schok of brand.

!!Schakel de stroomvoer uit alvorens werkzaamheden uit te voeren!!!

1.1 De module aansluiten op je gemotoriseerd rolluik

- Schakel de stroom uit.
- Strip de kabels met ongeveer 8 mm om een goed contactoppervlak te garanderen.
- Sluit de module aan op het rolluik door de neutrale draad (blauw) in klem N, de fase "dicht/laag" (bruin) in de klem ↓ en de fase "open/hoog" (zwart) in de klem ↑.
- Sluit de module aan op de voeding door de neutrale kabel (blauw) aan te sluiten op klem N en de AC 230V fase (bruin/rood) op klem Lin.
- Sluit de "aarde"-kabel (geel/groen) rechtstreeks aan op aarde.
- Draai de schroeven op de 4 klemmen van de module vast.

Opgelet: Als de openings-/sluitingsrichting niet correct is, draai dan de aansluitingen op de klemmen "↓" en "↑" om (afhankelijk van hoe het rolluik is gemonteerd).

1.2 De module achter een bestaande rolluikschakelaar aansluiten

De module achter een bestaande rolluikschakelaar aansluiten

- Schakel de stroom uit en verwijder je mechanische schakelaar.
- Strip de kabel met ongeveer 8 mm om een goed contactoppervlak te garanderen.
- Sluit de module aan op het

4.2 Sluit de rolluikmodule aan op uw smartphone

Fig.5

- Zorg ervoor dat Bluetooth actief is op uw smartphone en binnen bereik van de module is.
- Selecteer in de app "Mijn apparaten" en druk op "+".
- Selecteer "Domotica" en vervolgens "DiO Connect modules" en "Rolluikmodule".
- Druk 3 seconden op de inleertoets van de module. De led knippert rood.
- Volg de installatie-assistent op van applicatie.

4.3 Wi-Fi uitschakelen op de module

- Druk gedurende 3 seconden op de inleertoets van de module, laat los en druk snel tweemaal om de Wi-Fi op de module uit te schakelen.
- Wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld, zal het lampje op de module gedurende enkele seconden paars oplichten. Om het weer in te schakelen, drukt u 3 seconden op de knop, laat u hem los en drukt u twee keer.

Opmerking: Programma's die u met uw smartphone hebt gemaakt, zijn nog steeds actief als de Wi-Fi is uitgeschakeld.

4.4 Lichtstatus van de module


- Constant rood: de module is niet verbonden met het Wi-Fi-netwerk
- Knipperend blauw: de module is correct verbonden met Wi-Fi
- Vast blauw: module is verbonden met de cloud, wordt wacht na een paar seconden
- Vast wit: module staat aan
- Vast paars: module Wi-Fi is uitgeschakeld
- Groen knipperend: update in uitvoering

4.5 Associeren met een stemassistent


- Activeer de "One 4 All" dienst of skill in uw stemassistent.
- Voer uw DiO One-accountgegevens in.
- Uw toestellen verschijnen automatisch in de toepassing van uw assistent.
- U kunt ook Siri op uw iPhone gebruiken om je rolluiken te openen of te sluiten. Om een Siri snelkoppeling te maken, gaat u naar het "Instellingen" menu en "Siri Snelkoppelingen" in de DiO One app.

5. Reset

Om de rolluikmodule terug te zetten naar de fabrieksinstellingen:
Druk 10 seconden op de teachknop op de module tot de LED lichtblauw knippert in laat los. De LED op de module knippert twee keer rood om de reset te bevestigen.

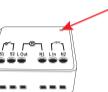

6. Bediening

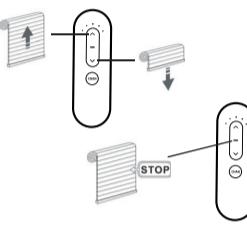

Met de DiO afstandsbediening/schakelaar:
Openen/sluiten: Druk op de knop '^' om de sluiter te openen en op de knop 'v' om de sluiter te sluiten.

De sluiter halverwege stoppen: Druk op de knop '-' om de sluiter te stoppen wanneer de gewenste positie is bereikt.

Automatische uitschakeling na 2 minuten continu gebruik.

Verschillende rolluiken bedienen: Er kunnen maximaal 5 rolluiken of groepen rolluiken op de DiO-afstandsbediening worden geïnstalleerd. Druk op de knop 'CHAN' op de afstandsbediening om van kanaal te veranderen (het kanaalnummer wordt bevestigd door het aantal LED's dat op de afstandsbediening brandt).

Centralisatie: Het 6e kanaal centraliseert automatisch alle rolluiken die op de kanalen 1 tot 5 geïnstalleerd zijn. Druk 6 keer op de knop 'CHAN' of de 5 LED's op de afstandsbediening om van kanaal te veranderen (het kanaalnummer wordt bevestigd door het aantal LED's dat op de afstandsbediening brandt).

Met uw smartphone, via DiO One:
• Openen/sluiten.
• Maak een programmeerbare timer: stel het openen en sluiten van je rolluiken op de minuut nauwkeurig af. Selecteer de dag(en) van de week, een enkele of herhaalde timer maken of de zone instellen of laten opkomen.
• Aanwezigheidssimulatie: selecteer de duur van de afwezigheid en de werkingsperiodes, het rolluik gaat willekeurig open en dicht om je huis te beschermen.

Via spraak:
• Installeer op uw Google Home App of Amazon Alexa de dienst of vaardigheid: One 4 All; of maak een Siri-snelkoppeling op uw iPhone.

Opmerking: programma's gemaakt via uw smartphone zullen altijd actief zijn.

7. Problemen oplossen

• De sluiter opent/sluit niet met de DiO-schakelaar of afstandsbediening:

- Controleer of uw module goed is aangesloten op de elektrische stroom.
- Controleer de polariteit en/of de leegheid van de batterijen van uw sturing.
- Controleer of het geheugen van uw module niet vol is, de module kan gekoppeld worden aan maximaal 6 DiO commando's (afstandsbediening, schakelaar en/of detector).
- Zorg ervoor dat de module of de afstandsbediening binnen het bereik van de module is.

• De module verschijnt niet op de toepassingsinterface:

- Controleer de lichtstatus van de module.
- Constante rode LED: controleer de Wi-Fi-routerstatus. Knipperend blauw lampje: controleer de internettoegang.
- Zorg ervoor dat de Wi-Fi-en internetverbinding functioneel is en dat het netwerk binnen het bereik van de module is.
- Zorg ervoor dat de Wi-Fi op een 2,4GHz-band zit (werkt niet op 5GHz). - Zorg ervoor dat Bluetooth actief is op je smartphone, dat de DiO One app toestemming heeft om de app te gebruiken en dat de smartphone zich binnen het bereik van de module bevindt.

De module kan slechts aan één account worden toegevoegd. Dezelfde account DiO One kan door alle leden van een huishouden worden gebruikt.

Belangrijk: Een minimale afstand van 1-2m is vereist tussen twee DiO ontvangers (module en/of stopcontact). Het bereik tussen de module en de DiO-schakelaar kan verminderd worden door dikke muren of een bestaande draadloze omgeving.

8. Technische gegevens

Rev-Shutter Mod – Rolluikmodule

- Protocol en frequentie
 - Wi-Fi - 2,4Ghz
 - 433,92 MHz by DiO
 - Bluetooth Low Energy 5.0
- Maximaal vermogen: 0,7 mW ERP
- Bereik met DiO 1.0 besturing: 50m (vrije veld)
- Max. 6 gekoppelde DiO 1.0 zenders
- Bedrijfstemperatuur: 0° a + 35°C
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V - 50Hz
- Max.: 600W
- Afmetingen : 43 x 40 x 20 mm

Gebruik binnenshuis (IP20), niet gebruiken in een natte omgeving.

Micro-ontkoppeling

54863 - afstandsbediening voor rolluik

- Protocol: DiO 1.0
- Frequentie: 433,92 MHz
- Zendbereik: 50 m (in open veld)
- Lithiumbatterij: CR2450 3V (meegeleverd)
- Aantal kanalen: 5 + 1 groep
- Afmetingen: 117 x 37 x 11 mm

Voor gebruik binnenshuis (IP20), niet gebruiken in een vochtige omgeving.

9. Vervolledig uw installatie

Vervolledig uw installatie met DiO oplossingen om uw verlichting, uw rolluiken, uw tuin aan te sturen of zelfs te visualiseren wat er thuis gebeurt met videobewaking. Eenvoudig, kwalitatief, schaalbaar en economisch, ontdek alle DiO connected home oplossingen op www.diohome.com.

ES - Módulo de persiana DiO (Wi-Fi / 433MHz)

1. Instalación del módulo de persiana

Este producto debe ser instalado de acuerdo con las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación y/o uso inadecuado puede suponer un riesgo de descarga eléctrica o de incendio.

!!! Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier trabajo. !!!

1.1 Conexión del módulo a su persiana motorizada

- Desconecte la alimentación eléctrica.
- Pele los cables unos 8 mm para garantizar una buena superficie de contacto.
- Conecte el módulo a la persiana, colocando el hilo neutro (azul) en el borne N, la fase "cierra/baja" (marrón) en el borne ↓ y la fase "abierta/alta" (negro) en el borne ↑.
- Conecte el módulo a la red eléctrica, conectando el cable neutro (azul) en el borne N y la fase CA 230V (marrón/rojo) en el borne Lin.
- Conecte el cable de "tierra" (amarillo/verde) directamente a tierra.
- Apriete los tornillos de los 4 terminales del módulo.

Atención: Si el sentido de apertura/cierre no es correcto, invierta las conexiones de los bornes "↑ y ↓" (según el montaje de la persiana).

1.2 Conectar el módulo detrás de un interruptor de persiana existente

- Desconecte la alimentación y retire su interruptor mecánico.
- Pele el cable unos 8 mm para garantizar una buena superficie de contacto.
- Conecte el módulo a la persiana colocando el hilo neutro (azul) en el borne N, la fase "cierra/baja" (marrón) en el borne ↓ y la fase "apertura/alta" (negro) en el borne ↑.
- Conecte el módulo a la red eléctrica conectando el cable neutro (azul) en el borne N y la fase CA 230V (marrón/rojo) en el borne Lin.
- Conecte el interruptor a los terminales del módulo S ↓, S ↑ y COM.
- Apriete los tornillos de los 7 bornes del módulo.

Atención: Si el sentido de apertura/cierre no es correcto, invierta las conexiones en los bornes "↓ y ↑" (según el montaje de la persiana).

2. Cambiar la pila del mando a distancia

- Abra el pequeño compartimento en la parte trasera del mando a distancia.

- Sustituya la pila usada por una nueva pila de tipo CR2450 3V.

Atención: Peligro de explosión si la pila no se sustituye correctamente. Sustituya solamente por una pila del mismo tipo o de un tipo equivalente.

Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar graves quemaduras internas en tan sólo 2 horas. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si sospecha que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de una parte del cuerpo, busque atención médica inmediatamente.

3. Vincular el módulo a un mando a distancia DiO 1.0

El módulo de persiana DiO es compatible con todos los mandos DiO 1.0: mandos a distancia, interruptores.

3.1 Conexión del módulo de persiana DiO Connect a un mando DiO 1.0

- Conecte el módulo y acérquelo al mando a distancia DiO 1.0 al módulo de persiana.
- Pulse dos veces rápidamente (doble clic) en el botón de aprendizaje del módulo DiO Connect, el LED empieza a parpadear lentamente color amarillo.
- Antes de 30 segundos, seleccione el canal en el que desea instalar el módulo pulsando el botón "CHAN" del mando a distancia de la aleta y, a continuación en el botón '^' (en el botón 'ON' para otros mandos a distancia, el interruptor inalámbrico o el detector DiO 1.0), el LED del módulo parpadea rápidamente durante 1 segundo para confirmar la asociación.

Advertencia: Si no pulsa el botón '^' o 'ON' de su mando en 30 segundos, el módulo saldrá del modo de aprendizaje; deberá volver al punto 2.1 para la asociación.

El Módulo DiO puede asociarse a un máximo de 6 mandos DiO diferentes. Si la memoria está llena, no podrá instalar un 7º mando, consulte el apartado 2.2 para borrar un mando.

3.2 Borrar un comando DiO 1.0

- Acerque el mando a distancia DiO 1.0 al módulo de persiana.
- Pulse dos veces rápidamente (doble clic) en el botón de aprendizaje del módulo DiO Connect, el LED empieza a parpadear lentamente en color amarillo.
- Pulse el botón 'v' o 'OFF' del mando a distancia DiO 1.0 que se va a borrar, el LED del módulo parpadeará rápidamente durante 1 segundo para confirmarlo

4. Añadir el módulo a la aplicación

4.1 Crea tu cuenta DiO One

Fig.4

- Descarga la aplicación gratuita DiO One en la App Store de iOS o en Google Play para Android.
- Crea una cuenta siguiendo las instrucciones de la app.

Nota: También es compatible con la app "My Chacon".

4.2 Conecte el módulo de persiana a su smartphone

Fig.5

- Asegúrese de que Bluetooth está activo en su smartphone y de que se encuentra dentro del alcance del módulo.
- En la app, seleccione "Mis dispositivos" y pulse "+".
- Seleccione "Domótica" a continuación, "Módulos DiO Connect" y "Módulo de persiana".
- Pulse el botón de aprendizaje del módulo durante 3 segundos, el LED parpadea en rojo.
- Siga el asistente de instalación de la aplicación.

4.3 Desactivar el Wi-Fi del módulo

- Pulse el botón de aprendizaje del módulo durante 3 segundos, suéltilo y púlselo dos veces rápidamente para desactivar el Wi-Fi del módulo.
- Cuando el Wi-Fi esté desactivado, el LED del módulo aparecerá de color púrpura durante unos segundos. Para volver a encenderlo, pulse durante 3 segundos, suélte y pulse dos veces.

Nota: Los programas creados a través de su smartphone seguirán activos cuando el Wi-Fi esté desactivado.

4.4 Estados de persianas del módulo

- Rojo fijo: el módulo no está conectado a la red Wi-Fi
- Azul intermitente: el módulo está conectado correctamente a la red Wi-Fi
- Azul fijo: el interruptor está conectado a la nube, se vuelve blanco después de unos seg.
- Blanco fijo: el módulo está encendido
- Morado fijo: el Wi-Fi del módulo está desactivado
- Verde intermitente: actualización en curso

4.5 Asociación con un asistente de voz

- Activa el servicio "One 4 All" o skill en tu asistente de voz.
- Introduce los datos de tu cuenta DiO One.
- Tus dispositivos aparecerán automáticamente en la aplicación de tu asistente.
- También puedes utilizar Siri en tu iPhone para abrir y cerrar las persianas.

Para crear un acceso directo a Siri, sólo tienes que ir al menú "Ajustes" y "Accesos directos de Siri" en la aplicación DiO One.

5. Reiniciar

Para restablecer la configuración de fábrica del módulo de persiana:

Pulse el botón de aprendizaje del módulo durante 10 segundos hasta que el LED parpadea en azul claro y suéltilo. El LED del módulo parpadea en rojo dos veces para confirmar el restablecimiento.

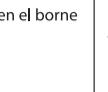


Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Fig.14

Fig.15

Fig.16

Fig.17

Fig.18

Fig.19

Atenção: Perigo de explosão se a pilha não for substituída corretamente. Substituir apenas pelo mesmo tipo ou um tipo equivalente..

Este produto contém uma bateria de pilhas de botões. Se a bateria do botão for engolido, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas.

Manter as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças.

Se o compartimento da bateria não fechar correctamente, deixar de utilizar o produto e mantê-lo fora do alcance das crianças.

Se suspeitar que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas dentro de uma parte do corpo, procure imediatamente cuidados médicos.

3. Ligar o módulo a um telecomando DiO 1.0

O módulo para persiana DiO é compatível com todos os comandos DiO 1.0: telecomando, interruptores.

3.1 Ligação do módulo para persiana DiO a uma unidade de controlo DiO 1.0

1. ligar o módulo e trazer o telecomando DiO 1.0 para perto do módulo para persiana.

2. Premir duas vezes rapidamente (duplo clique) o botão de aprendizagem no módulo DiO Connect, o LED começa a piscar a amarelo lentamente.

3. Dentro de 30 segundos, seleccione o canal no qual pretende instalar o módulo premindo o botão "CHAN" no telecomando da aba e, em seguida premir o botão "A" (ou o botão "ON" para outros telecomandos, interruptor sem fios ou detetor DiO 1.0), o LED no módulo piscá rapidamente durante 1 segundo para confirmar a associação.

Atenção: Se não premir o botão "A" ou "ON" no seu telecomando dentro de 30 segundos, o módulo sairá do modo de aprendizagem; deve voltar ao ponto 2.1 para emparelhamento.

O Módulo DiO pode ser emparelhado com um máximo de 6 comandos DiO diferentes. Se a memória estiver cheia, não poderá instalar um 7º controlo remoto, ver secção 2.2 para apagar um controlo remoto.

3.2 Eliminação de um comando DiO 1.0

• Aproximar o controlo remoto DiO 1.0 do módulo de luz.

• Premir duas vezes rapidamente (duplo clique) o botão de aprendizagem no módulo DiO Connect, o LED começa a piscar a amarelo lentamente.

• Premir o botão "OFF" no controlo remoto DiO 1.0 a ser apagado, o LED no módulo piscará rapidamente durante 1 segundo para confirmar isto.

4. Adicionar o módulo à aplicação

4.1 Crie a sua conta DiO One

Fig.4

• Descarregar o aplicativo gratuito DiO One da App Store para iOS ou Google Play para Android.

• Criar uma conta, seguindo as instruções da aplicação.

Nota: Também compatível com a aplicação "My Chacon".

4.2 Ligue o módulo de persiana ao seu smartphone

Fig.5

• Certifique-se de que o Bluetooth está ativo no seu smartphone que está dentro do alcance do módulo.

• Na aplicação, selecionar "Os meus dispositivos" e premir "+".

• Selecione "Domótica" e depois selecionar "DiO Connect Modules" e "Módulo de iluminação".

• Premir o botão de aprendizagem do módulo durante 3 segundos, o LED piscá a vermelho.

• Siga o assistente de instalação na aplicação.

4.3 Desactivar o Wi-Fi do módulo

- Prima o botão de aprendizagem no módulo durante 3 segundos, solte e prima duas vezes rapidamente para desactivar o Wi-Fi no módulo.

- Quando o Wi-Fi estiver desactivada, o LED no módulo aparecerá púrpura durante alguns segundos. Para voltar a ligá-lo, premir durante 3 segundos, soltar e premir duas vezes.

Nota: Os programas criados através do seu smartphone continuarão activos quando a rede Wi-Fi estiver desactivada.

4.4 Estados de luz do módulo

• Vermelho constante: o módulo não está ligado à rede Wi-Fi

• Azul intermitente: o módulo está devidamente ligado a Wi-Fi

• Azul sólido: o módulo está conectado à nuvem, fica branco após alguns segundos

• Branco sólido: o módulo está conectado

• Roxo fixo: o Wi-Fi do módulo está desactivado

• Verde intermitente: actualização em curso

4.5 Associar com um assistente de voz

- Activar o serviço "One 4 All" ou habilitar o seu assistente de voz.

- Introduzir a informação da sua conta DiO One.

- Os seus dispositivos aparecerão automaticamente na aplicação do seu assistente.

- Pode também usar Siri no seu iPhone para abrir ou fechar as suas persianas.

Para criar um atalho Siri, basta ir ao menu "Configurações" e "Atalhos Siri" na aplicação DiO One.


5. Reinicialização

Para repor o módulo para persianas nas configurações de fábrica:

Prima o botão de aprendizagem no módulo durante 10 segundos

até o LED piscar a azul claro e solte-o. O LED no módulo piscá duas vezes a vermelho para confirmar a reinicialização.

6. Operação

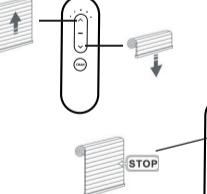

Com um telecomando/interruptor DiO:

• Para abrir/fechar: Prima o botão "A" para abrir ou o botão "V" para fechar a persiana.

Para parar a persiana a meio caminho: Prima o botão "STOP" para parar a persiana quando atingir a posição pretendida.

Desligamento automático após 2 minutos de utilização contínua.

Controlar diferentes persianas: Podem ser instaladas até 5 persianas ou grupos de persianas no telecomando DiO. Premir o botão "CHAN" no telecomando para mudar de canal (número de canal confirmado pelo número de LEDs acenos no telecomando).

Centralização: O 6º canal centraliza automaticamente todas as persianas instaladas nos canais 1 a 5. Prima 6 vezes o botão "CHAN", os 5 LED do telecomando piscam uma vez a vermelho, depois prima "A" ou "V" para abrir/fechar todas as persianas.

Com o seu smartphone, através do DiO One:

• Ligue/desligue

• Crie um temporizador programável: defina ao minuto a abertura e o fecho das persianas. Pode selecionar o dia(s) da semana, criar um temporizador único ou repetido, ou definir o temporizador de acordo com o nascer ou o pôr do sol.

• Simulação de presença: seleccione a duração da ausência e os períodos de funcionamento, as persianas abrem-se e fecham-se ao acaso para proteger a sua casa.

Por voz:

• No seu Google Home App ou Amazon Alexa, instale o serviço ou habilidade: One 4 All; ou crie um atalho Siri no seu iPhone.

Nota: Os programas criados através do seu smartphone estarão sempre activos.

7. Resolução de problemas

• A persiana não abre/fecha com o interruptor DiO ou o comando à distância:

• Verifique se o seu módulo está devidamente ligado à fonte de alimentação.

• Verifique a polaridade e/ou o esgotamento das pilhas do seu telecomando.

• Verifique se a memória do seu módulo não está cheia, o módulo pode ser ligado a até 6 controlos DiO (telecomando, interruptor e/ou detector).

• Certifique-se de que o interruptor ou telecomando está dentro do alcance do módulo.

• O módulo não aparece na interface da aplicação:

• Verificar o estado da luz do módulo receptor:

• LED vermelho constante: verificar o estado do router Wi-Fi. LED azul intermitente: verificar o acesso à Internet.

- Verificar se a ligação Wi-Fi e Internet está funcional e se a rede está ao alcance do módulo.
- Verificar se a Wi-Fi está numa banda de 2,4GHz (não funciona em 5GHz).
- Certifique-se de que o Bluetooth está ativo no seu smartphone, que a aplicação DiO One tem permissão para o utilizar e que está dentro do alcance do seu módulo.

O módulo só pode ser adicionado a uma conta. A mesma conta DiO One pode ser utilizada por todos os membros de um agregado familiar.

Importante: é necessária uma distância mínima de 1-2 m entre dois receptores DiO (módulo e/ou tomada). O alcance entre o módulo e o interruptor DiO pode ser reduzido por paredes espessas ou por um ambiente sem fios existente.

8. Dados técnicos

Rev-Shutter Mod – módulo para persiana

Protocolo e frequência

- Wi-Fi - 2,4GHz
 - 433,92 MHz by DiO
 - Bluetooth Low Energy 5.0
- Potência máxima: 0,7 mW ERP
- Alcance com controlo DiO 1.0: 50m (campo livre)
- Máx. 6 transmissores DiO 1.0 associados
- Temperatura de funcionamento: 0° a + 35°C
- Fonte de alimentação: 220 - 240 V - 50Hz
- Potência máxima : 600W
- Dimensões : 43 x 41 x 22 mm

Utilização em interiores (IP20), não utilizar em ambientes húmidos.

Micro-disconexão

54863 - telecomando de persiana

- Protocolo: DiO 1.0
- Frequência: 433,92 MHz
- Alcance de transmissão: 50 m (em campo aberto)
- Bateria de lítio: CR2450 3V (incluída)
- Número de canais: 5 + 1 grupo
- Dimensões: 117 x 37 x 11 mm

Para utilização em interiores (IP20), não utilizar em ambientes húmidos.

9. Complete a sua instalação

Complete a sua instalação com soluções DiO para controlar a sua iluminação, as suas persianas, o seu jardim ou mesmo visualizar o que está a acontecer na sua casa com vigilância por vídeo. Fácil, qualitativo, escalável e económico, descubra todas as soluções domésticas ligadas à DiO em www.diohome.com.

DE - DiO Modul für Fensterläden (Wi-Fi / 433MHz)

1. Einbau des Modul für Fensterläden

Dieses Produkt muss in Übereinstimmung mit den Installationsvorschriften und vorzugsweise von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Bei unsachgemäßer Installation und/oder Verwendung besteht Stromschlag- oder Brandgefahr
!!! Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie irgendwelche Arbeiten durchführen. !!!

1.1 Schließen Sie das Modul an Ihren motorisierten Rollläden an.

1. Schalten Sie den Strom ab.
2. Isolieren Sie das Kabel ca. 8 mm ab, um eine gute Kontaktfläche zu haben.
3. Schließen Sie das Modul an die Klappe an, indem Sie das neutrale Kabel (blau) in die Klemme N, die Phase "Schließen/unten" (braun) in die Klemme ↓ und die Phase "Öffnen/oben" (schwarz) in die Klemme ↑ legen.
4. Schließen Sie das Modul an den Strom an, indem Sie das neutrale (blaue) Kabel an die N-Klemme und die 230V-Wechselstromphase (braun/rot) an die Lin-Klemme anschließen.
5. Schließen Sie das "Erdungskabel" (gelb/grün) direkt an die Erde an.
6. Ziehen Sie die Schrauben an den 4 Anschlüssen des Moduls fest an.

Achtung: Wenn die Öffnungs-/Schließrichtung nicht korrekt ist, vertauschen Sie die Anschlüsse an den Klemmen "↑" und "↓" (abhängig von der Montage der Klappe).

1.2 Schließen Sie das Modul hinter einem vorhandenen Klappenschalter an

1. Schalten Sie den Strom aus und entfernen Sie Ihren mechanischen Schalter.
2. Isolieren Sie das Kabel ca. 8 mm ab, um eine gute Kontaktfläche zu haben.
3. Schließen Sie das Modul an die Klappe an, indem Sie das neutrale Kabel (blau) in die Klemme N, die Phase "Schließen/unten" (braun) in die Klemme ↓ und die Phase "Öffnen/oben" (schwarz) in die Klemme ↑ legen.
4. Schließen Sie das Modul an die Stromversorgung an, indem Sie das neutrale (blaue) Kabel an den N-Anschluss und die 230V-Wechselstromphase (braun/rot) an den Lin-Anschluss anschließen.
5. Schließen Sie den Schalter an die Modulklemmen S ↑, S ↓ und COM an.
6. Ziehen Sie die Schrauben der 7 Modulklemmen fest an.

Achtung: Wenn die Öffnungs-/Schließrichtung nicht korrekt ist, vertauschen Sie die Anschlüsse an den Klemmen "↑" und "↓" (abhängig von der Montage des Rolladens).

2. Ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung

1. Öffnen Sie das kleine Fach auf der Rückseite der Fernbedienung.

2. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue 3V CR2450-Batterie.

Warnung: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ausgetauscht wird. Ersätzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

3. Verbinden Sie das Modul mit einer Fernbedienung

Das DiO Modul für Fensterläden ist mit allen DiO 1.0-Steuerungen kompatibel:

Fernbedienungen, Schalter.

3.1 Anschluss des DiO-Lichtmoduls an einen DiO 1.0-Controller

1. Schließen Sie das Modul an und bringen Sie die DiO 1.0-Fernbedienung in die Nähe des Modul für Fensterläden .
2. Drücken Sie zweimal schnell (Doppelklick) auf die Lerntaste des Moduls, die LED beginnt langsam gelb zu blinken.
3. Innerhalb von 30 Sekunden wählen Sie den Kanal, auf dem Sie das Modul installieren möchten, indem Drücken Sie die Taste "CHAN" auf der Fernbedienung Klappe drücken und dann die Taste "A" (die Taste "ON" auf anderen Fernbedienungen, dem Funkschalter oder dem DiO 1.0-Melder), die LED auf dem Modul blinkt schnell für 1 Sekunde, um die Verbindung zu bestätigen.

Achtung! Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Sekunden die "A" oder "ON"-Taste an Ihrem Steuergerät drücken, verlässt das Modul den Lernmodus; Sie müssen für die Zuordnung zu Punkt 2.1 zurückkehren.

Das DiO Connect-Modul kann mit bis zu 6 verschiedenen DiO-Befehlen verknüpft werden. Wenn der Speicher voll ist, können Sie keinen 7. Befehl installieren, siehe Abschnitt 2.2 zum Löschen eines Befehls.

3.2 Löschen eines DiO 1.0-Befehls

- Bringten Sie die DiO 1.0-Fernbedienung in die Nähe des Modul für Fensterläden.
- Drücken Sie zweimal schnell (Doppelklick) auf die Lerntaste am Modul, die LED beginnt langsam gelb zu blinken.
- Drücken Sie die "A" oder "OFF"-Taste auf der DiO 1.0-Fernbedienung, die gelöscht werden soll, die LED auf dem Modul blink

9. Vervollständigen Sie Ihre Installation

Vervollständigen Sie Ihre Installation mit DiO-Lösungen zur Steuerung Ihrer Beleuchtung, Ihrer Rollläden, Ihres Gartens oder auch zur Visualisierung des Geschehens zu Hause mit Videoüberwachung. Einfach, qualitativ hochwertig, skalierbar und wirtschaftlich, entdecken Sie alle DiO Connected Home Lösungen auf www.diohome.com.

EN - DiO shutter module (Wi-Fi / 433MHz)

1. Installing the shutter module

This product must be installed in accordance with installation rules and preferably by a qualified electrician. Improper installation and/or use may result in the risk of electric shock or fire.

!!! Switch off the power supply before carrying out any work. !!!

1.1 Connect the module to your motorised roller shutter

1. Switch off the power.
2. Strip the cables by approximately 8mm to ensure a good contact surface.
3. Connect the module to the shutter, placing the neutral wire (blue) in terminal N, the "close/low" phase (brown) in the terminal ↓ and the "open/high" phase (black) in the terminal ↑.
4. Connect the module to the power supply by connecting the neutral cable (blue) to terminal N and the AC 230V phase (brown/red) to terminal Lin.
5. Connect the "earth" cable (yellow/green) directly to earth.
6. Tighten the screws on the 4 terminals of the module.

Caution: If the opening/closing direction is not correct, reverse the connections to the "↑" and "↓" terminals (depending on how the shutter is fitted).

Fig.1

1.2 Connecting the module behind an existing shutter switch

1. Switch off the power and remove your mechanical switch.
2. Strip the cable by about 8mm to ensure a good contact surface.
3. Connect the module to the shutter, placing the neutral wire (blue) in the N terminal, the "close/low" phase (brown) in the ↓ terminal and the "open/high" phase (black) in the ↑ terminal.
4. Connect the module to the power supply by connecting the neutral cable (blue) to terminal N and the AC 230V phase (brown/red) to terminal Lin.
5. Connect the switch to the module terminals S ↑, S ↓ and COM.
6. Tighten the screws on the 4 module terminals.

Caution: If the opening/closing direction is not correct, reverse the connections to the "↑" and "↓" terminals (depending on shutter assembly).

Fig.2

2. Changing the battery in your remote control

1. Open the small compartment at the back of the remote control.
2. Replace the old battery with a new 3V CR2450 battery.

Warning: Risk of explosion if the battery is not replaced correctly. Replace only with the same type or an equivalent type.

This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

3. Link the module to a remote control or a DiO 1.0 sensor

The DiO shutter Module is compatible with all DiO 1.0 controls: remote controls, switches and wireless sensors.

3.1 Connecting the DiO shutter module to a DiO 1.0 controller

1. Connect the module and bring the DiO 1.0 remote control close to the shutter module.
2. Press twice quickly (double click) on the learning button on the module, the LED starts to flash slowly in yellow.
3. Within 30 seconds, select the channel on which you wish to install the module by pressing the 'CHAN' button on the shutter remote control and then '↑' button (or the 'ON' button for other remote controls, wireless switches), the LED on the module flashes rapidly for 1 sec to confirm the association.

Warning: If you do not press the '↑' or 'ON' button on your control unit within 30 seconds, the module will exit learning mode; you must go back to point 2.1 for the association.

The DiO Connect Module can be linked to up to 6 different DiO commands. If the memory is full, you will not be able to install a 7th command, see section 2.2 to delete a command.

3.2 Deleting a DiO 1.0 command

- Bring the DiO 1.0 Remote Control close to the shutter Module.
- Press twice quickly (double click) on the learning button on the module, the LED starts to flash slowly in yellow.
- Press the 'v' or 'OFF' button on the DiO 1.0 remote control to be deleted, the LED on the module will flash rapidly for 1 sec to confirm

4. Add the module to the application

4.1 Create your DiO One account

- Fig.4
- Download the free DiO One app from the iOS App Store or Google Play for Android.
 - Create an account by following the instructions on the app.

Note: Also compatible with the "My Chacon" app.

4.2 Connect the shutter module to your smartphone

- Fig.5
- Make sure Bluetooth is active on your smartphone and that it is within range of the module.
 - In the app, select "My Devices" and press "+".
 - Select "Home automation" and then "DiO Connect Modules" and "Shutter Module".
 - Press the learning button on the module for 3 seconds, the LED will flash red.
 - Follow the installation assistant on the application.

4.3 Disable Wi-Fi from the module

- Press the learning button of the module for 3 seconds, release and press twice quickly to disable the Wi-Fi on the module.
- When the Wi-Fi is disabled, the LED on the module will appear purple for a few seconds. To turn it back on, press for 3 seconds, release and press twice.

Note: Programs created via your smartphone will still be active when Wi-Fi is disabled.

4.4 Light states of the module


- Steady red: the module is not connected to the Wi-Fi network
- Flashing blue: module is properly connected to Wi-Fi
- Solid blue: module is connected to the cloud, turns white after a few seconds
- Solid white: module is on
- Fixed purple: module Wi-Fi is disabled
- Flashing green: update in progress

4.5 Associate with a voice assistant


- Activate the "One 4 All" service or skill in your voice assistant.
 - Enter your DiO One account information.
 - Your devices will automatically appear in your assistant's application.
 - You can also use Siri on your iPhone to open or close your shutters.
- To create a Siri shortcut, simply go to the "Settings" menu and "Siri Shortcuts" in the DiO One app.

5. Reset

To restore the shutter module to its factory settings:
Press the learning button on the module for 10 seconds until the LED flashes light blue, then release it. The LED on the module flashes red twice to confirm reset.

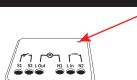

6. Operation

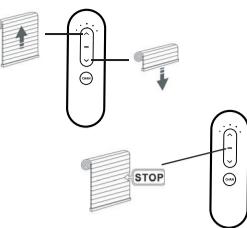

With the DiO remote control/switch:

To open/close:
Press the '↑' button to open or the 'v' or button to close your shutter.

To stop the shutter halfway:
Press the '-' button to stop the shutter when the desired position is reached.

Automatic shutdown after 2 minutes of continuous use.

Controlling different shutters: Up to 5 shutters or groups of shutters can be installed on the DiO remote control. Press the 'CHAN' button on the remote control to change channels (channel number confirmed by the number of LEDs on the remote control).

Centralization: The 6th channel automatically centralizes all your shutters installed on channels 1 to 5. Press the 'CHAN' button 6 times, the 5 LEDs on the remote flash red once, then press '↑' or 'v' to open/close all your shutters.

With your smartphone, via DiO One:

- Open/close.
- Create a programmable timer: set the opening and closing of your shutters to the minute. Select the day(s) of the week, create a single or repeated timer, or in function of sunset or sunrise.
- Presence simulation: select the duration of absence and the periods of operation, shutter will open or close at random to protect your home.

By voice:

- On your Google Home App or Amazon Alexa, install the service or skill: One 4 All; or create a Siri shortcut on your iPhone.

Note: Programs created via your smartphone will always be active.

7. Problem solving

- The shutter doesn't open/close with the DiO switch or remote control:

- Check that your module is well connected to the electrical current.
- Check the polarity and/or the exhaustion of the batteries of your control.
- Check that the memory of your module is not full, the module can be linked to up to 6 DiO commands (remote control, switch and/or detector).
- Make sure the switch or remote control is within reach of the module.

- The module does not appear on the application interface:

- Check the light status of the module:
- Steady red LED: check Wi-Fi router status. Flashing blue LED: check Internet access.
- Make sure Wi-Fi and Internet connection is functional and the network is within range of the module.
- Make sure the Wi-Fi is on a 2.4GHz band (does not work on 5GHz). - Make sure that Bluetooth is active on your smartphone, that the DiO One app has authorization to use it, and that it is within range of your module.

The module can only be added to one account. The same account DiO One can be used by all members of a household.

Important: A minimum distance of 1-2m is required between two DiO receivers (module and/or outlet). The range between the module and the DiO switch may be reduced by thick walls or an existing wireless environment.

8. Technical data

Rev-Shutter Mod – shutter module

- Protocol and frequency
 - Wi-Fi - 2.4Ghz
 - 433,92 MHz by DiO
 - Bluetooth Low Energy 5.0
- Maximum power: 0,7 mW ERP
- Range with DiO 1.0 control: 50m (free field)
- Max. 6 associated DiO 1.0 transmitters
- Operating temperature: 0° à + 35°C
- Power supply: 220 - 240 V - 50Hz
- Max. : 600W
- Dimensions : 43 x 40 x 20 mm

Indoor use (IP20), do not use in a wet environment.

Micro-disconnection

54863 - shutter remote control

- Protocol: DiO 1.0
- Frequency: 433,92 MHz
- Transmission range: 50 m (in open fields)
- Lithium battery: CR2450 3V (included)
- Number of channels: 5 + 1 group
- Dimensions: 117 x 37 x 11 mm

For indoor use (IP20), do not use in damp environments.

9. Complete your installation

Complete your installation with DiO solutions to control your lighting, your roller shutters, your garden or even visualize what is happening at home with video surveillance. Easy, qualitative, scalable and economical, discover all DiO connected home solutions on www.diohome.com.

Recyclage

Ne jetez pas les batteries ou les appareils hors d'usage avec les déchets ménagers (ordures). Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites recycler ces produits par votre distributeur ou utilisez la collecte sélective des déchets proposée par votre commune.

CE

Le soussigné, Chacon, déclare que l'équipement radioélectrique du type Rev-Shutter-Mod + 54863 est conforme à la directive 1514/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.chacon.com/conformity

Recycling

Gooi batterijen of afgedankte producten niet bij het huishoudelijk afval (huisvuil). De gevarelijke stoffen die kunnen bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Laat uw winkelier deze producten terugnemen of maak gebruik van de door uw gemeente voorgestelde afvalinzameling.

CE

Hierbij verklaar ik, Chacon, dat het type radioapparatuur Rev-Shutter-Mod + 54863 conform is met Richtlijn 1514/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.chacon.com/conformity

Recyclaje

No tire las pilas o los productos fuera de uso con los residuos domésticos (basura). Las sustancias peligrosas que pueden incluir pueden dañar la salud o el medio ambiente. Haz que tu vendedor retire estos productos o utiliza la recogida selectiva de basura que propone tu ciudad.

CE

Por la presente, Chacon declara que el tipo de equipo radioeléctrico Rev-Shutter-Mod + 54863 es conforme con la Directiva 1514/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.chacon.com/conformity

Recyclagem

Não tire as pilas ou produtos fora de uso com o lixo doméstico (lixo). As substâncias perigosas que podem incluir podem prejudicar a saúde ou o ambiente. Faça com que o seu retalhista aceite estes produtos ou utilize a recolha selectiva de lixo proposta pela sua cidade.

CE

O/a abajo assinado(a) Chacon declara que o presente tipo de equipamento de rádio Rev-Shutter-Mod + 54863 está em conformidade com a Diretiva 1514/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.chacon.com/conformity

Recyclage

Non gettare le batterie o i prodotti fuori uso con i rifiuti domestici (spazzatura). Le sostanze pericolose che possono contenere possono nuocere alla salute o all'ambiente. Far ritirare questi prodotti dal tuo rivenditore o utilizzarli la raccolta differenziata dei rifiuti proposta dalla tua città.

CE

Il fabbricante, Chacon, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Rev-Shutter-Mod + 54863 è conforme alla direttiva 1514/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.chacon.com/conformity

Recyclage

Werfen Sie Batterien oder ausrangierte Produkte nicht in den Haushaltmüll. Die darin enthaltenen gefährlichen Stoffe können Ihre Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Lassen Sie diese Produkte von Ihrem Händler abholen oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt angebotene getrennte Müllabfuhr.

CE

Der Hersteller Chacon erklärt, dass die Funkanlage des Typs Rev-Shutter-Mod + 54863 mit der Richtlinie 1514/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse zu finden: www.chacon.com/conformity

Recyclage

Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

CE

Hereby, Chacon declares that the radio equipment type Rev-Shutter-Mod + 54863 is in compliance with Directive 1514/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.chacon.com/conformity