
5.2

MARQUER L'EMPLACEMENT DE LA GÂCHE (F) SUR LE DEUXIÈME PILIER ET LA FIXÉR.



VEUILLEZ FERMER LE PORTAIL EN LE CENTRANT ENTRE LES PILIERS. LE PORTAIL DOIT COUVRIR LE PILLIER D'ENVIRON 3CM, A L'AIDE DU GALET DE RECENTRAGE, PLACEZ LE SUPPORT ET TRACEZ L'EMPLACEMENT DES FIXATIONS.

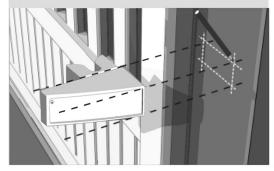

RÉGLEZ L'APLOMB DU PORTAIL PUIZ RESSERREZ LES VIS. FINALEMENT, IL FAUDRA INSTALLER LE CACHE VIS SUR LE SUPPORT.





6. FINITION DE LA BUTÉE

6.1


À L'EMBOUT DU RAIL INFÉRIEUR, VISSER LA BUTÉE (H) AU SOL.



7. REGLEMENT DU POTEAU DE GUIDAGE

7.1

SI NÉCESSAIRE, RÊGLER LA HAUTEUR ET LA PROFONDEUR DE LA PLATINE DE GUIDAGE POUR OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DU PORTAIL.

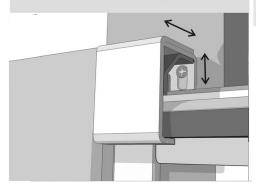

8. ENTRETIEN

8.1

L'ENTRETIEN SE FAIT RÉGULIÈREMENT AVEC UN SEAU D'EAU TIÈDE SAVONNEUSE ET UNE PEAU DE CHAMOIS.


2 A 3 FOIS PAR AN, IL FAUT GRAISSER LES GALETS ENCASTRÉS ET LE PATIN DE GLISSAGE, AINSI QUE HUILER LA SERRURE.




NOTICE DE MONTAGE

PORTAIL COULISSANT

1. IDENTIFICATION DES PIÈCES ET ACCESSOIRES COMPOSANTS DU PORTAIL COULISSANT.

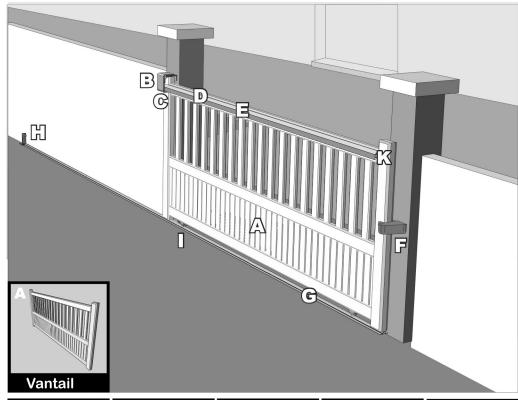




Platine de Patin de Guidage Glissement



Rail de Guidage Supérieur



Profilé de Clipage pour Rail de Guidage Supérieur et Embouts.

Gache



Butée




x10 Vis 4,8 x 32mm

Support du Rail de Guidage Supérieur

PORTAIL COULISSANT

2. RAIL DE GUIDAGE SUPÉRIEUR

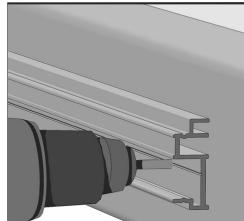

2.1


MONTER LE SUPPORT DU RAIL DE GUIDAGE SUPÉRIEUR. LE CENTRER SUR LA TRAVESSE HAUT DU PORTAIL.

UTILIZANT LES PRÉ-PERCAGES COMME RÉFÉRENCE, PERCER (diam. 3.5mm).

2.2

MONTER LE RAIL DE GUIDAGE(1) SUR LE SUPPORT DU RAIL DE GUIDAGE.


MONTER LE PROFILÉ DE CLIPAGE(2) POUR RAIL DE GUIDAGE SUPÉRIEUR, PUIS METTRE SES EMBOUTS(3).

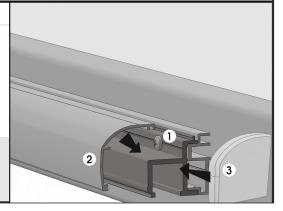


3. RAIL INFÉRIEUR



POSITIONNER ET FIXER LE RAIL INFÉRIEUR AU SOL À LA DISTANCE INDIQUÉE ENTRE LE PILIER ET LE RAIL INFÉRIEUR.

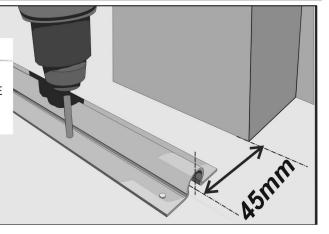


4. PLATINE DE GUIDAGE

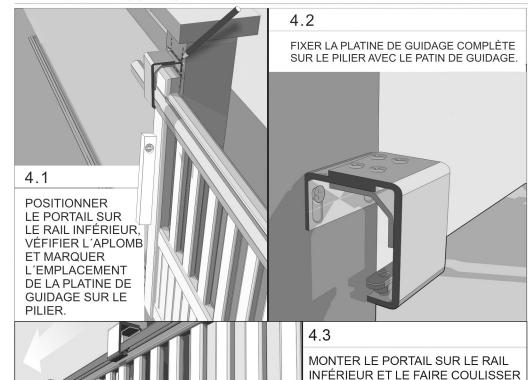


5. MONTAGE DE LA GÂCHE DE RÉCEPTION POUR PORTAIL COULISSANT

5.1

COMMENCER PAR FIXER LA RÉCEPTION SUR LE SUPPORT. SI LE PORTAIL EST MOTORISÉ METTRE L'OUVERTURE VERS LE BAS. SI NON MOTORISÉ, L'OUVERTURE DOIT ÊTRE PLACÉE VERS LE HAUT.

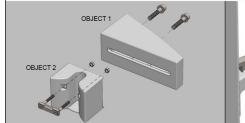



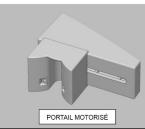

PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PATIN DE GLISSEMENT DANS LE RAIL DE

GUIDAGE SUPÉRIEUR.