

Cher client,

Nous avons essayé d’atteindre deux objectifs lors du développement de ce produit.
Le premier a été de fabriquer le meilleur appareil de chauffage de qualité sur le marché.
Le second a été de produire l’appareil de chauffage le plus rentable.
Nous estimons avoir atteint ces deux objectifs. Cependant, nous serions ravis de connaître votre opinion si vous avez des commentaires.

Merci d’avoir acheté un des produits de notre gamme. Nous espérons que vous passerez de nombreuses heures bien au chaud.

Bien cordialement,

Joe O'Connell

Le président

GARANTIE

Le poêle à gaz Provence est fabriqué par Universal Innovations. Il est conçu en respectant des normes de qualité rigoureuses et est couvert par la garantie suivante :

CE PRODUIT EST ENTIÈREMENT GARANTI PENDANT 2 ANS, S’IL A CORRECTEMENT ÉTÉ UTILISÉ.

Cette garantie n’affecte en rien vos droits statutaires.

SERVICE D’ASSISTANCE Dublin Irlande
info@saharabbqs.com ou sur www.saharabbqs.com

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER DIRECTEMENT À L’USINE. NE RAPPORTEZ PAS LES MARCHANDISES AU LIEU D’ACHAT.

PROVENCE

Poêle à gaz sans conduit
Manuel d'utilisation



Fabriqué par

Universal Innovations

FR

592

MANUEL D'UTILISATION

Lisez le guide avant toute première utilisation de l'appareil.

Lors du premier allumage, brûlez à feu vif dans un endroit bénéficiant d’un excellente ventilation pendant au moins 4 heures pour que les bûches synthétiques durcissent (les bûches dégagent une odeur pendant le durcissement).
La couleur de la flamme est jaune lors du premier allumage.
L'appareil doit être installé et utilisé conformément à la réglementation en vigueur.
actuellement en vigueur.
Le poêle doit être placé sur une surface plane. Utilisez-le uniquement dans un endroit bien ventilé.
La taille minimale d’une pièce pour l’utilisation de cet appareil est de 64 m3 avec une avec une ventilation minimale de 80 cm de côté.

Pour installer un détendeur de gaz butane :

Attachez le détendeur à l'extrémité du tuyau et fixez-le avec le collier de serrage.
Remarque : Pour installer facilement le tuyau, lubrifiez le mamelon strié du détendeur avec une solution savonneuse.

Pour installer une bouteille de gaz butane :

(Veillez à ce qu'il n'y ait aucun matériau ou substance inflammable non protégé à proximité.)
1. Le changement et la connexion des bouteilles GPL doivent être effectués dans un environnement sans flamme.
2. Attachez le détendeur à la nouvelle bouteille. Assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu ni endommagé de quelque façon que ce soit.
3. Utilisez des bouteilles de gaz d'une contenance de 6 à 13 kg.
4. Afin de retirer le détendeur, vous devez veiller à ce que le détendeur soit en position « off ».

Avant de mettre en route :

- 1. Vérifiez l'assemblage du tuyau. Si le tuyau est coupé ou montre des signes d'usure excessive ou fuit, il doit être remplacé avant d'utiliser l'appareil de chauffage.
- 2. Assurez-vous que l'appareil de chauffage se trouve à une distance minimale de 0,6 m sur les côtés et au-dessus de tout matériau inflammable vertical et horizontal.
- 3. Veillez à ce que la porte du poêle soit correctement fermée.

MANUEL D'UTILISATION

Pour allumer le poêle :

- 1. Insérez la pile de type AA fournie dans le bouton d'allumage (côté "+" vers le haut). Lors des périodes où vous ne faites pas fonctionner l'appareil, retirez la pile afin d'en prévenir toute fuite.
- 2. Ouvrez l'alimentation en gaz au niveau du détendeur de la bouteille de gaz.
- 3. Poussez le bouton de commande vers le bas et tournez-le sur la position . Appuyez sur le bouton d'allumage tout en maintenant le bouton de commande enfoncé pour allumer la veilleuse.
- 4. S'il n'y a pas d'étincelle, vérifiez que la pile de type AA est correctement installée. REMARQUE : La flamme de la veilleuse est visible sur le côté droit du lit de bûches.
- 5. Si la veilleuse ne s'allume pas, tournez la molette de commande sur la position . Attendez une minute et répétez l'étape 3. Ne maintenez pas le bouton de commande enfoncé au risque de générer une accumulation de gaz.
- 6. Une fois que la veilleuse est allumée, continuez à maintenir le bouton de commande enfoncé pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce que le brûleur principal s'allume. Faites fonctionner le feu entre les réglages de flamme haute et basse selon vos besoins, selon les besoins.
- 7. Si la veilleuse et le brûleur principal ne restent pas allumés lorsque vous relâchez le bouton de commande, ramenez le bouton de commande en position d'allumage et répétez les étapes 3 et 4.
- 8. Le est un réglage de la veilleuse uniquement.

Pour éteindre le poêle :


- 1. Tournez le bouton de commande sur la position .
- 2. Après utilisation, éteignez l'appareil au niveau du robinet du réservoir de gaz.
REMARQUE : La veilleuse reste allumée jusqu'à ce que le détendeur de la bouteille soit éteint.
- 3. Débranchez le détendeur de la bouteille lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- 4. N'oubliez pas de retirer la pile lors des périodes où vous ne faites pas fonctionner l'appareil.

Important:

Prenez connaissances du guide d'utilisation avant de mettre en marche cet appareil.

Important : Lisez entièrement le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. Cet appareil doit être installé conformément à la réglementation en vigueur. L'installation doit être effectuée par une personne compétente.

Avertissement : La protection (porte vitrée) de cet appareil est destinée à prévenir tout risque d'incendie ou de brûlure, c'est pourquoi aucune partie de celle-ci ne doit être retirée de façon permanente. IL N'OFFRE PAS UNE PROTECTION TOTALE POUR LES JEUNES ENFANTS OU LES PERSONNES HANDICAPÉES. Pour une protection sans failles des des jeunes enfants ou des personnes handicapées, nous recommandons l'installation d'un pare-feu conforme à la norme BS 8423.

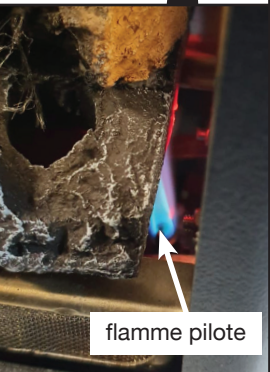


Remarque : Lorsque vous l'allumez, la flamme pilote doit être une flamme stable.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE EN 3 ÉTAPES FACILES

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'usine.
SERVICE D'ASSISTANCE DUBLIN IRLANDE : e-mail : info@saharabbqs.com

1

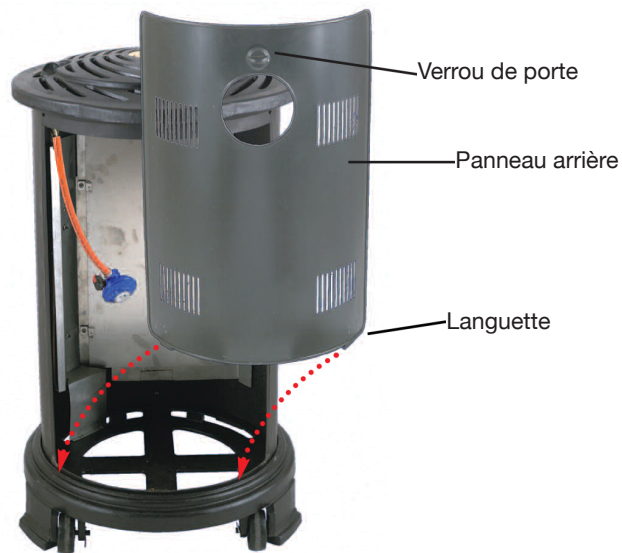

Vérifiez que toutes les raccordements de gaz ne fuient pas à l'aide d'eau savonneuse ou d'un fluide de détection de fuites appliqué avec un petit pinceau.

Installez le panneau arrière de l'appareil de chauffage en plaçant les languettes au bas de la porte à l'intérieur du rebord au bas de l'appareil de chauffage. Poussez ensuite sur le panneau jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que l'arrière de l'appareil de chauffage et tournez le verrou de la porte à la position vers le haut pour fixer le panneau.

2



Ouvrez la porte de l'appareil de chauffage en desserrant la vis de serrage.

Retirez soigneusement la boîte contenant les bûches synthétiques et la plaque en carton de l'appareil de chauffage.

3



Placez les bûches synthétiques dans le foyer de l'appareil de chauffage comme indiqué. Fermez la porte et verrouillez-la avec la vis de serrage. Pour installer la pile, desserrez le bouton d'allumage et mettez la pile dans le boîtier. Remettez bien le bouton d'allumage.

(placez le « + » de la pile vers le haut)

Une odeur lors de la première utilisation est normale. Faites brûler sur le réglage le plus élevé dans un endroit très bien ventilé pendant 4 heures pour traiter les bûches synthétiques.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET RELATIVES A L'ENTRETIEN

Informations techniques et relatives l'entretien :

Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement en intérieur avec du gaz butane à une pression d'alimentation de 28-30 millibars et doit être entretenu par un ingénieur agréé compétent et pleinement qualifié conformément aux instructions fournies. Veuillez lire attentivement tous les documents qui les accompagnent.

Spécifications techniques :

Hauteur totale : environ 775 mm
Largeur totale : environ 460 mm
Apport de chaleur : 3,4 kW (brut)
Consommation de gaz : 245 g par heure au réglage maximal
Catégorie de gaz : I3+ (28-30/37)
Type de gaz et pression d'alimentation : butane 28-30 mbar
Taille de l'injecteur : 0,9 mm
Tailles de bouteille : cylindre de 6 ou 13kgs pour la France.
Tuyau : tuyau GPL d'une longueur de 40 cm conforme à la norme EN 16436-1
Pays destinataires : FR

Ce produit est entièrement garanti pendant deux ans sous condition d'usage approprié. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Pour l'entretien, contactez votre fournisseur de gaz local. L'entretien doit être effectué par un ingénieur agréé compétent et qualifié avant le début de chaque saison de chauffage.

Si vous avez besoin d'aide avec ce produit ou notre gamme de produits, consultez notre site web www.saharabbqs.com ou contactez directement l'usine au info@saharabbqs.com, notre service d'assistance.

Les heures d'ouverture de notre service d'assistance sont de 9 h à 17 h du lundi au vendredi.

Nous nous trouvons à l'adresse : Universal Innovations Ltd.
Kilcoole Industrial Estate,
Kilcoole,
Co. Wicklow,
Irlande

CE 2797/21

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

N'essayez pas d'utiliser l'appareil de chauffage dans des appartements de hautes tours d'immeuble, des sous-sols, des salles de bain ou des chambres.
N'utilisez pas tout autre gaz que du butane.
N'essayez pas de nettoyer l'appareil de chauffage tant qu'il n'est pas éteint et entièrement refroidi.
N'utilisez pas de flamme nue pour détecter des fuites de gaz.
Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer près de l'appareil de chauffage.
Ne tordez pas le tuyau flexible de gaz.
Ne touchez pas le panneau en verre ou le devant et les côtés de l'unité lorsque l'appareil de chauffage est en marche. Laissez refroidir l'unité pendant une heure avant de toucher le devant ou les côtés.
Ne l'utilisez pas dans des véhicules de loisir tels que des caravanes ou des camping cars.
Ne placez pas l'appareil près de murs, meubles, tentures, rideaux, voilages, draps et autre matériau inflammable au risque de déclencher un incendie.
En cas de fuite de gaz, c'est-à-dire si vous sentez une odeur de gaz, fermez le robinet de la bouteille. Déconnectez la bouteille, mettez-la à l'extérieur et contactez un technicien d'entretien compétent.

Avertissement :

N'essayez jamais d'allumer l'unité si le tuyau est desserré ou endommagé de quelque façon que ce soit. N'essayez également jamais d'allumer l'unité si vous avez des raisons de croire qu'il peut y avoir une fuite de gaz. En cas de fuite de gaz, fermez l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille et faites vérifier l'unité par une personne compétente conformément aux instructions fournies. Nous vous recommandons d'effectuer un entretien au début de chaque saison de chauffage. Si vous devez changer la bouteille de gaz, vérifiez que l'alimentation en gaz est fermée au niveau de la bouteille et qu'il n'y a aucune source d'inflammation avant de continuer.

Placez l'appareil de chauffage sur une surface plate, plane et solide à tout moment. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite après les longues périodes de stockage. Attendez 3 minutes avant de rallumer, si la flamme du brûleur s'éteint pendant l'utilisation. Assurez-vous que toutes les flammes nues sont éteintes avant d'installer une nouvelle bouteille. Stockez les bouteilles de gaz à l'extérieur, au-dessus du niveau du sol dans un environnement sûr et sécurisé. Assurez-vous que l'alimentation en gaz au niveau de la bouteille de gaz est fermée après utilisation. Veillez à ce que l'entretien de l'unité soit effectuée par une personne compétente conformément aux instructions fournies. Laissez refroidir l'unité pendant une heure avant de toucher le devant ou les côtés. Suivez toujours toutes les consignes de sécurité fournies avec les bouteilles de gaz. Conservez toujours l'unité bien à l'écart des portes en verre et des fenêtres pour prévenir toute accumulation de chaleur et tout dommage. Effectuez toujours un entretien une fois par an ou après une longue période d'inutilisation. Assurez-vous toujours que le flux d'air n'est pas bloqué. Par exemple, de la suie et une mauvaise combustion peuvent être causées par de la saleté, des insectes, des toiles d'araignée, un blocage du flux d'air vers ou dans le brûleur.

Nettoyage :

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs. Nettoyez l'unité avec un chiffon humide lorsqu'elle est complètement refroidie.

Bouteilles de gaz :

Cette unité est conçue pour être utilisée avec une bouteille de gaz butane de 6 ou 13 kgs pour la France.

Ne rapportez pas les marchandises au lieu d'achat.
Pour bénéficier d'une assistance, contactez notre site web www.saharabbqs.com ou le service d'assistance de notre usine.
Heures d'ouverture du service d'assistance : 9 h - 17 h du lundi au vendredi.