PEINTURE DE RÉNOVATION

BAIGNOIRE & LAVABO

BARRIÈRE ÉTANCHE
TECHNOLOGIE HYDRO+

FORMAT: 1L (2x0,5L)

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION

Le système de rénovation BAIGNOIRE & LAVABO a été spécialement conçu pour rénover durablement les sanitaires.
La technologie Hydro+ crée une barrière qui rend la surface peinte totalement étanche. Le film de peinture est alors résistant aux immersions d'eau répétées et aux variations de température.

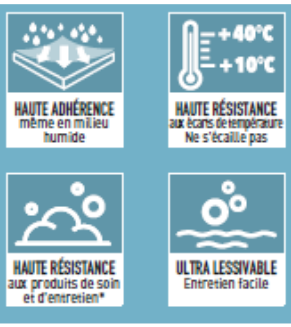

- **2 en 1:** sans sous-couche
- Haute résistance aux immersions répétées
- Haute adhérence, même en milieu humide
- Haute résistance aux écarts de température (+10°C / +40°C): ne s'écaille pas.
- Haute résistance aux produits de soin et d'entretien: testé avec shampoings, gels douche, produits ménagers classiques, produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre blanc…
- Ultra lessivable: entretien facile.

NUANCIER – aspect satin

Blanc

PEINTURE DE RÉNOVATION

BAIGNOIRE & LAVABO

SANS SOUS-COUCHE ET SANS DÉCAPAGE

Séchage entre 2 couches: **8h**
Séchage avant 1er bain: **8j**
Nettoyage outils: **eau**

RENDEMENTS:
1L = +/- 6m²

Système (peinture + protection) destiné aux sanitaires, lavabos, baignoires, bacs de douche, bidets en:
- Porcelaine émaillée, céramique
- Fonte, acier émaillé
- Résine acrylique

MATÉRIEL:

• Mélangeur à peinture ou baguette large
• Rouleau mousse (haute densité) 60 à 110 mm
• Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).

PRÉPARATION:

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.
Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude.

Retirez les joints siliconés avant peinture et les refaire par la suite. Le support à peindre doit être propre, sec et non gras. Lessivez, rincez soigneusement à l'eau claire et laissez sécher.
Démontez la robinetterie et/ou appliquez du scotch de masquage sur les zones à protéger.

APPLICATION :

Appliquez le produit à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air

PEINTURE:
Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.
Dégagez les zones d'accès difficile sou le pourtour des accessoires métalliques au pinceau. Appliquez la première couche au rouleau mousse, en commençant par le fond puis en remontant sur les bords, en travaillant par bandes de 15cm environ. Evitez de revenir sur les zones déjà peintes. La peinture peut paraître peu couvrante mais le résultat final s'apprécie en 2 couches.
Retirez le scotch de masquage et laissez sécher 8h. Appliquez sur le même principe votre seconde couche et laissez sécher 8h avant d'appliquer la protection.

PROTECTION:
Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.
Appliquez la première couche en couches croisées. Laissez sécher 8h. Appliquez la seconde couche de protection de la même manière.
Il sera nécessaire d'attendre 8 jours de séchage avant de réutiliser vos sanitaires (eau en immersion, produits d'entretien).

CONSEILS V33:

• Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.
• La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage…) pendant les 20 premiers jours.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.