Instructions de pose
Pose Chevrons

Lames vinyles clipsables



Lames vinyles clipsables

Vous aurez besoin de



I. Préparations

ATTENTION: Les lames sont glissantes lorsqu'elles sont humides.

Conservez les lames dans l'emballage fermé pendant au moins 48 heures à température ambiante avant de commencer la pose. La température ambiante doit être comprise entre 18˚C et 25˚C avant et pendant la pose. Pour les surfaces supérieure à 100m2 et/ou les longueurs de plus de 10m ainsi que pour les chevauchements avec d'autres pièces et revêtements de sol qui ne se raccordent pas de façon symétrique, vous devez prévoir des joints de fractionnement pour séparer les différentes parties du sol.

Le sol doit être impérativement dur, sec (max. 2,5% de teneur en humidité - méthode CM), lisse, à niveau (dénivelé de max. 2mm sur une longueur de 1,2 mètres), propre et complètement exempt de poussières, fissures, et corps gras. Les surfaces irrégulières doivent être nivelées avant la pose des lames. Si nécessaire, demandez conseil à un spécialiste. Pour la pose sur une surface déjà carrelée ou un parquet, consolidez et fixez les lames ou carreaux instables. Il est conseillé d'appliquer un enduit de lissage adapté pour gommer les irrégularités.

Pour la pose sur un ancien revêtement vinyle, linoléum, textile ou sol stratifié, arrachez/déposez le revêtement. Appliquez un nouvel enduit de lissage si nécessaire, poncez le sol puis aspirez très soigneusement les poussières.

Avec une installation flottante, vous devez toujours laisser une distance de 8-10mm entre les murs et 12mm entre les conduits et tuyaux. Pour faire des trous pour les conduits : mesurez le diamètre des conduits et forez dans la lame un trou dont le diamètre est 12 mm plus grand que celui du conduit.

Les niveaux relatifs d'humidité de votre pièce doivent être maintenus à 45-60 % avec une température comprise entre 15-30 °C.

Décidez de l'orientation de l'installation. Pour une installation en chevrons (méthode 3), il est recommandé d'installer les lames dans le sens de l'entrée principale de la pièce.

Inspectez vos lames. Aucune réclamation concernant des défauts de surface ne sera acceptée après l'installation.

L'utilisation n'est pas recommandée dans les pièces et les zones qui sont exposées à de longues périodes d'ensoleillement.

Pour éviter les brusques écarts de températures qui peuvent affecter l'installation du sol vinyle. il n'est pas recommandé d'installer les lames sur un plancher chauffant électrique. Ceci ne sera pas couvert par la garantie du fabricant. Pour une installation sur un plancher chauffant à eau, suivez les directives ci-dessous.

Assurez-vous que la température du sol ne dépasse pas les 27 °C. Avant de commencer l'installation, allumez le chauffage au maximum pour enlever l'humidité résiduelle du ciment. Arrêtez le chauffage par le sol au moins 48 heures avant l'installation. La teneur maximale en humidité est de 1,5% (méthode CM). Assurez-vous que la température dans la pièce est au minimum de 15°C pendant l'installation. Après l'installation du sol vinyle, il est recommandé de régler la température du chauffage par le sol de manière graduelle. Pour plus d'information, suivez les directives de votre installateur de chauffage par le sol.

Important!

Des petites nuances de couleurs
Dû aux différents lots de productions, il peut y avoir quelques lames qui ont de légères différences de couleurs. Avant la pose, il faut comparer les dates de production indiquées sur la face de la largeur (petite face). Si vous trouvez des dates de production différentes, il est recommandé d'ouvrir 2 à 3 cartons et de mélanger les lames des différents lots afin que le résultat vous offre une impression plus naturelle.

Ne posez pas votre sol sur un sol mou ou sur une sous-couche souple.

Ne pas poser ces lames dans des endroits où il y a un risque d'inondation, comme dans des saunas ou les zones découvertes.

Faites prudemment la connexion avec les lames de la rangée précédente avant de rabaisser les lames. Forcer les lames peut causer des dégâts irréversibles à la surface.

Après l'installation, assurez-vous de garder l'air ambiant conditionné à des températures comprises entre 10°C et 35°C. Des températures excessivement élevées ou basses peuvent conduire le plancher en vinyle à s'étendre ou se contracter et ainsi provoquer des défauts visuels au sol qui ne sont pas garantis..

Installation dans les zones à exposition à l'eau
Ce revêtement de sol est résistant à l'eau, cependant l'eau stagnante ne doit jamais être laissé au repos sur le sol pendant longtemps, afin d'éviter l'infiltration de l'eau entre les lames et sur le sous-plancher. Ce revêtement de sol est adapté pour toutes les pièces, y compris les salles de bains et les cuisines.

Ci-dessous vous trouverez les 3 méthodes d'installation les plus courantes.
Pour les étapes suivantes, choisissez en une selon le modèle que vous préférez. Elles sont classées par ordre de facilité d'installation, la méthode 1 étant la plus facile. Nous vous recommandons de prévoir un supplément de 10% de lames pour compenser les chutes.

Forme	Classique	Spécial 1	Spécial 2	Méthode d'installation
Mosaïque				1
Bâtons rompus en diagonale				2
Bâtons rompus droits				3

Préparations

Attention: Les lettres "L" et "R" sur le dos de chaque lame à chevrons signifient deux directions de profilage différentes. Il y a le même nombre de lames L et R dans chaque boîte. Prêtez attention aux marquages et installez-les toujours jumelées.

1



Le sous-plancher doit être parfaitement plat, à même hauteur, sec, propre et solide. Tapis, agrafes ou résidus de colle doivent être enlevés.

2



Séparez d'abord les lames L et R en deux piles distinctes. Quand les lames seront coupées, certaines indications ne seront plus visibles. Séparées, elles seront plus facile à distinguer.

Méthode 1

Cette méthode d'installation consiste à regrouper 5 lames du même marquage.
Vous pouvez alors commencer à étaler vos cales de dilatation sur vos murs tous les 20 cm, en laissant un espace de dilatation de 8-10 mm avec le mur.

Commencez dans le coin gauche en face de l'entrée principale avec une lame marquée R et suivre la séquence sur l'image (Reportez-vous aux "Conseils de Clipsage" sur le bas de la page). Laissez toujours un espace de dilatation de 8-10mm avec le mur.

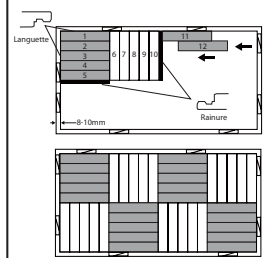

Conseils de Découpe

En arrivant en fin de rangée, utilisez un crayon et une règle, mesurez l'excès, marquez la lame et coupez la avec un cutter.



Mesurez la pièce qui doit être installée. La largeur de la lame de la dernière rangée doit mesurer au moins 5cm, sinon ajustez la largeur de la première rangée. Laissez toujours une distance de 8 à 10mm autour du perimètre de la pièce.

Les lames qui doivent être coupées seront installées à la fin pour éviter les erreurs de mesure.

Méthode 2

Tracez une ligne à 45 ° qui sera utilisée pour aligner le motif. Pour ce faire, utilisez une ficelle et un crayon, marquez deux demi-cercles de même rayon avec deux d'entre eux à partir de la paroi. Tracez une ligne partant du coin en passant par le point d'intersection des deux cercles.

Vous pouvez alors commencer à étaler vos cales de dilatation sur vos murs tous les 20 cm, en laissant un espace de dilatation de 8-10 mm avec le mur.

Commencez par le coin gauche, en face de la porte. Utilisez une lame marquée "L" en premier et mettez les languettes contre le mur. Ensuite, prenez votre 2ème lame (marquée "R") et placez-la perpendiculairement à la 1ère (Reportez-vous aux "Conseils de Clipsage" sur le bas de la page). Pour la 3ème et 4ème lame, reportez-vous aux "Conseils de Découpe" ci-dessous. Continuez l'installation selon la séquence.





Conseils de Découpe

Pour installer la 3ème, 4ème et toute autre lame qui aura le côté étroit contre le mur, tournez la lame à 180 ° avec la surface vers le haut. Avec un crayon et une équerre, marquez l'excès.





Cette séquence est donnée à titre d'exemple, cela dépendra de la forme de la pièce. L'important est de toujours commencer l'installation dans un coin.

Méthode 3

Commencez par déterminer le centre entre deux murs se faisant face et posez une ligne au sol perpendiculaire au mur (si les dimensions de la pièce le permettent, nous vous conseillons de mettre la ligne à travers le milieu de la pièce). Vous pouvez alors commencer à étaler vos cales de dilatation sur vos murs tous les 20 cm, en laissant un espace de dilatation de 8-10 mm avec le mur.

Commencez par une lame marquée "R" (A1) avec la languette vers le mur, installez 3 rangées complètes suivant la séquence dans l'image. Ensuite glissez l'installation contre les cales positionnées, en alignant la ligne du centre par rapport à l'image ci-dessous (voir les "Conseils de Clipsage" sur le bas de la page). Pour combler les vides entre les murs et l'installation, référez-vous aux "Conseils de Découpe" ci-dessous.

Maintenant les lames manquantes peuvent être insérées dans les vides contres les murs suivants dans la séquence de l'image. Consultez les "Conseils de Découpe" ci-dessous.





Continuez ainsi jusqu'à ce que la pièce soit entièrement recouverte. N'oubliez pas de combler les lacunes sur les côtés à chaque fois qu'une nouvelle rangée est entièrement installée.

Conseils de Découpe



1. En atteignant les parois latérales, prenez la lame que vous êtes sur le point de couper et placez la sur le dessus de la lame à laquelle vous allez emboîter la largeur. Retournez la lame face vers le bas et la tourner a 180 ° pour que le clic que vous allez garder soit contre le mur.

2. Marquez la lame comme indiqué dans l'image.

3. Mesurez la distance que vous venez de marquer, tracez une autre ligne 118mm plus loin (la largeur d'une lame) comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Tracez une ligne entre les deux points que vous venez de marquer et sciez la lame le long de cette ligne.

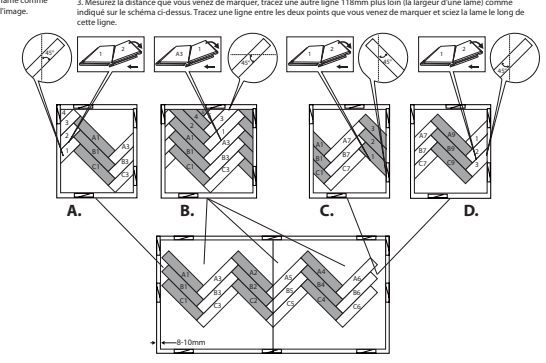

Les étapes ci-dessous s'appliquent uniquement pour les zones B. C. D.



4. Une fois votre lame coupée dans un angle, coupez la rainure sur le côté étroit de la lame (comme indiqué sur l'image).

5. Ajoutez de la colle PVA dans le clic qui vient d'être coupé. Assurez-vous d'essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon humide l'excès de colle qui déborde à la surface de la lame.

6. Pour clipser les lames ensemble, la lame doit être inclinée à 45 ° et le côté de la rainure placée sous la languette de la rangées deja installée.

7. Etant contre le mur, utilisez un tire-lame pour délicatement tapoter les planches ensemble.

8. Une fois que les vides sont comblés placez des poids sur les lames sur lesquelles de la colle a été utilisée pour assurer une fixation optimale.

Conseils de Clipsage



Placez l'extrémité courte à la lame perpendiculaire. Clipsez dans le coté long de la lame à la rangée parallèle à un angle de 45 °. Repliez en un seul mouvement.

Utilisez les chutes et un petit marteau ou un maillet en caoutchouc pour tapoter doucement les lames dans le clic de la rangée précédente pour vous assurer qu'elles sont bien emboîtées.

Désinstallation



Pour démonter, il suffit de soulever les lames une par une en suivant l'ordre inverse de l'installation.

Si l'installateur rencontre le cas où le clic ne se connecte pas, ou s' il remarque un écart évident, cela signifie qu'à un certain moment durant l'installation des lames ne se sont pas correctement clipsées. Dans ce cas, ils faudra désinstaller complètement l'ensemble de l'installation jusqu'à ce qu'il trouve le point d'origine du problème.

Conseils d'entretien

- Balayez ou passez l'aspirateur muni d'une brosse à poil souples quotidiennement.
- Epongez et nettoyez toutes taches ou liquide répandus immédiatement.
- Passez la serpillère bien essorée si besoin en utilisant des produits d'entretien recommandés pour revêtements de sols vinyles non cirés.
- Protégez le sol d'un ensoleillement direct prolongé.
- Préservez votre revêtement de sol en utilisant par exemple des patins de protection sous vos meubles. Ne pas utiliser de paillasson en caoutchouc.
- Assurez-vous que les griffes de vos animaux de compagnies sont coupées régulièrement.
- Nous vous déconseillons l'utilisation d'abrasifs, eau de Javel ou de cire susceptibles d'altérer la qualité du traitement pour votre revêtement de sol.
- Ne faites pas glisser d'objets lourds sur le sol.

CE

EN14041
Revêtements de sol hétérogènes à base de polychlorure de vinyle.

Classe BflS1
(voir EN13501-1)
Réaction au feu

E1
Formaldéhyde

DS
Glissance

> Notez le code barre de l'emballage.

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

size: 125 x 750 mm