


MONTAGE

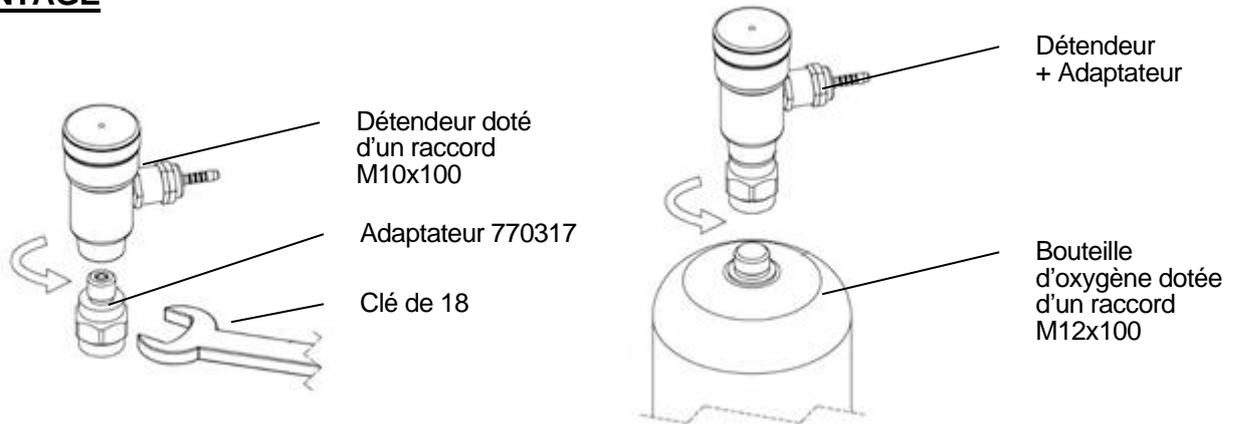

1. Connectez l'adaptateur au détendeur oxygène en le vissant dans le sens horaire. Prenez le soin de le serrer à l'aide d'une clé de 18.
2. Montez ensuite la bouteille d'oxygène sur l'adaptateur en vissant dans le sens horaire.
3. S'assurer de l'étanchéité du montage.

MISE EN GARDE

Pour démonter ou remplacer la bouteille d'oxygène, dévissez la bouteille de l'adaptateur et bien s'assurer qu'il reste fermement vissé au détendeur du poste Bi-gaz.

Avant de fixer la bouteille d'oxygène, vérifiez que l'adaptateur est fermement fixé au détendeur et s'assurer de la présence et du bon état de joint d'étanchéité.

Si ce n'est pas le cas, remplacer immédiatement le joint.

Ne pas utiliser un appareil ayant un joint endommagé ou usé.

CONDITIONNEMENT

Blister brochable

EAN 3509350023570

