

PHILIPS

WelcomeEye
Connect 2

WelcomeEye
Touch

Video doorbell



Notice d'utilisation

Fig. 1

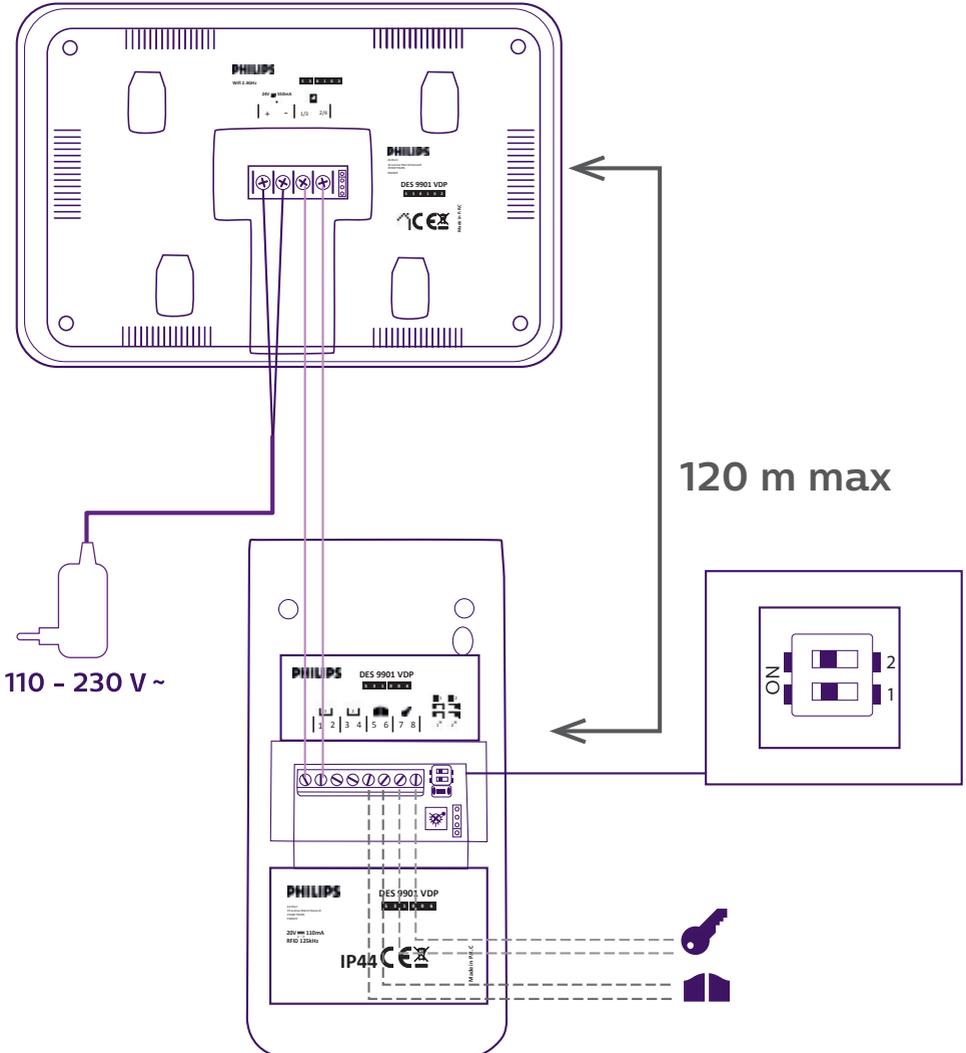


Fig. 2


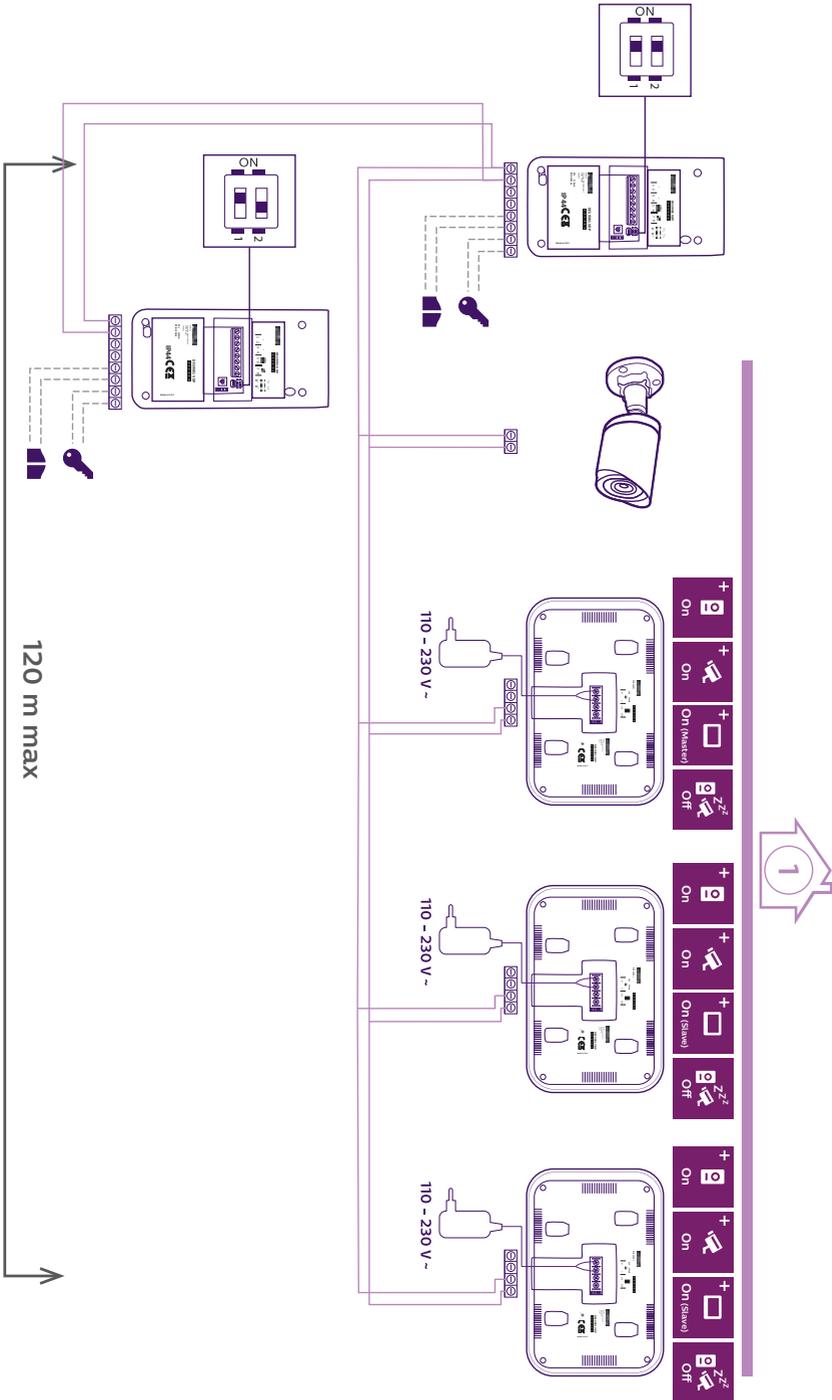


Fig. 3



SOMMAIRE

1	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	p.2
2	CONTENU DU KIT	p.2
3	GÉNÉRALITÉ	p.3
4	NOMENCLATURE	p.3
5	INSTALLATION DU PRODUIT	p.5
	1. Câblage	
	2. Paramétrage de la platine	
	3. Installation du moniteur principal ou supplémentaire	
	4. Installation de la platine de rue principal ou supplémentaire	
	5. Installation d'une caméra (en option)	
6	INTERFACE DU MONITEUR	p.9
	A. Fonction monitoring et réponse a un appel	
	B. Fonction intercommunication	
	C. Réglages	
	D. Album photos	
	E. Album vidéo	
7	MODE D'EMPLOI	p.14
8	APPLICATION SMARTPHONE	p.15
9	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	p.22
10	ACCESSOIRES	p.23
11	FAQ	p.24
12	ASSISTANCE TECHNIQUE - GARANTIE	p.27
13	MESURES DE SÉCURITÉ	p.28
14	AVERTISSEMENT FCC/CE	p.29
15	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	p.30

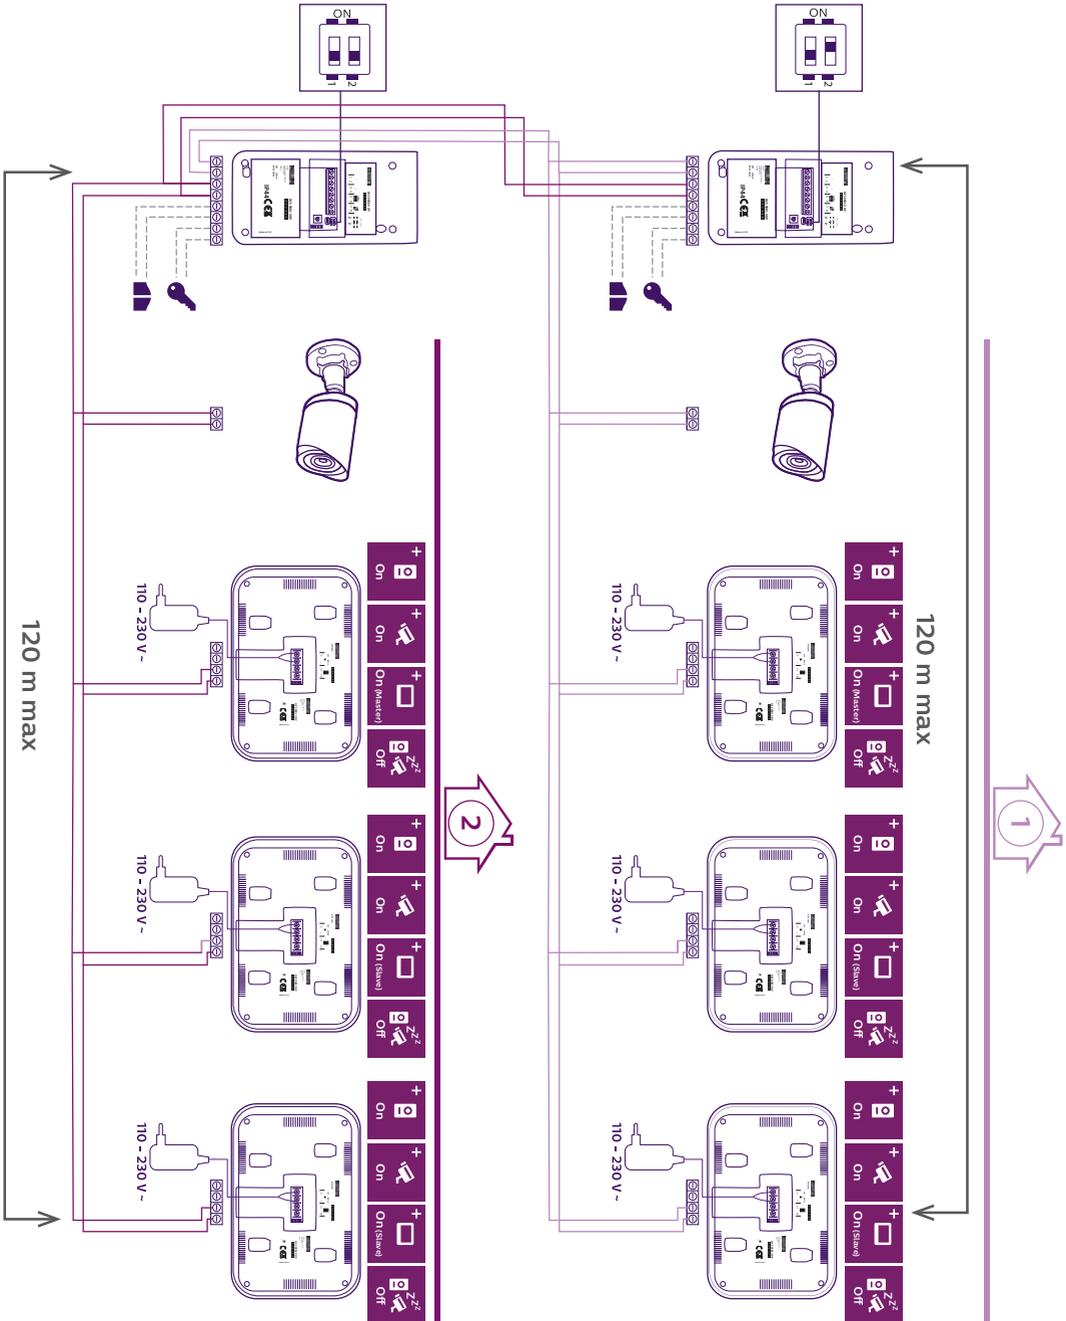

1. CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Important !

- Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Si vous installez ce produit pour d'autres, pensez à laisser le manuel ou une copie à l'utilisateur final.


Avertissement :

- Les différents éléments ne devront être démontés que par un technicien autorisé.


Mesures de sécurité :

- Pour une exploitation en toute sécurité de ce système, il est essentiel que les installateurs, utilisateurs et techniciens suivent toutes les procédures de sûreté décrites dans ce manuel.
- Des avertissements spécifiques et des symboles d'attention sont indiqués sur les éléments si nécessaire.


2. CONTENU DU KIT

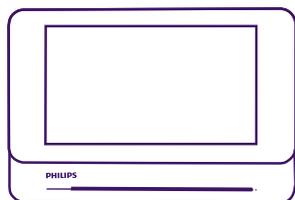

1. Moniteur 7"

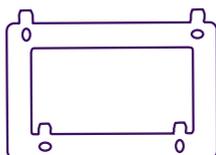


2. Support mural

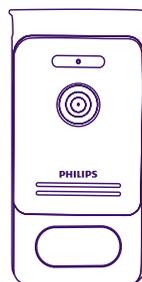


3. Platine de rue



4. 5 badges RFID :
2 utilisateurs (gris)
1 admin (jaune)
1 - (rouge)
1 + (bleu)

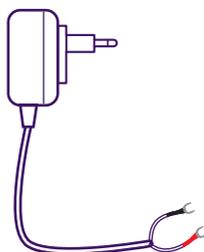

5. Alimentation
enfichable

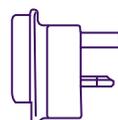

6. Adaptateur UK

3. GÉNÉRALITÉ


Ce visiophone est composé d'un poste de réponse intérieur avec écran tactile et d'une platine extérieure avec interphone et caméra permettant de voir et communiquer avec le visiteur qui a sonné. Il est facile d'installation puisque 2 fils sont nécessaires pour toutes les fonctions (sonnerie, vidéo, interphone, commandes gâche et automatisme).

La technologie **WelcomeEye** vous permet de partager la platine de rue entre 2 familles. Chaque famille peut posséder jusqu'à 3 moniteurs. Le système peut comporter un maximum d'une caméra et 2 platines de rue par famille.



Pour un usage efficace, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.

4. NOMENCLATURE

Moniteur :

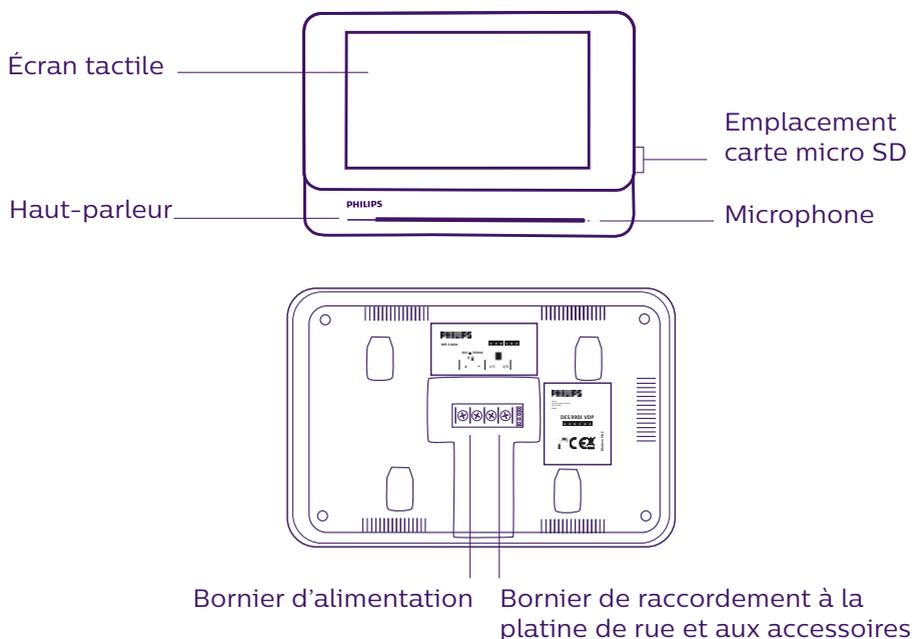

Platine de rue :

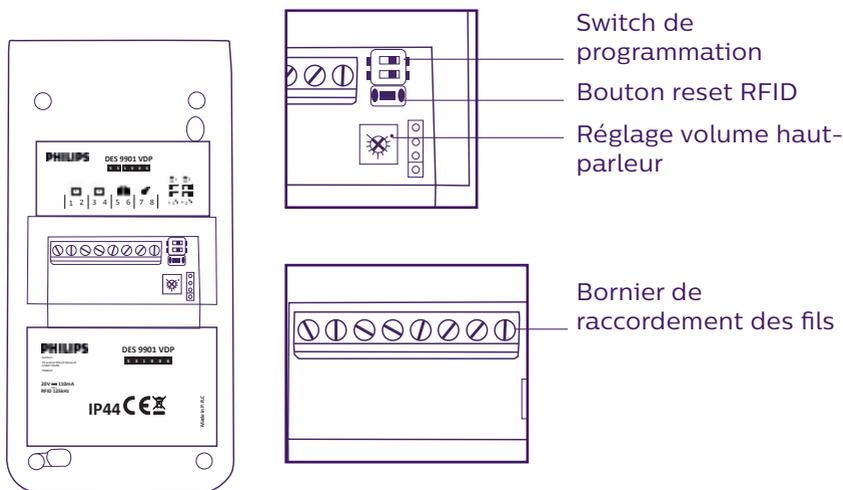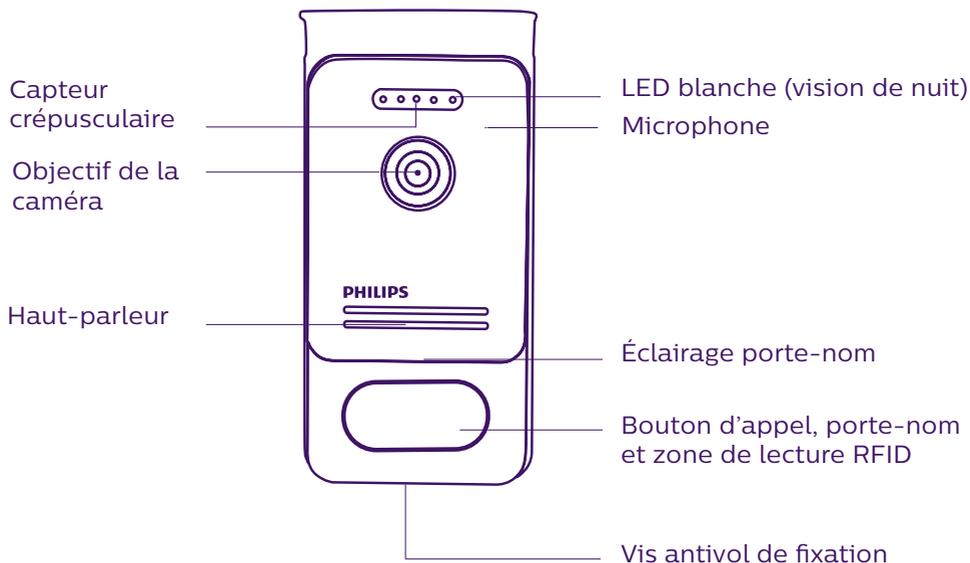

Notes :

- Lorsque l'on appuie sur le bouton d'appel, le moniteur sonne à l'intérieur et la vidéo s'affiche.
- Pour changer l'étiquette du porte nom, démonter la façade et dé-clipser le cache plastique derrière l'étiquette.

5. INSTALLATION DU PRODUIT

Conseils et notes importantes :

- **Afin de profiter pleinement de votre platine de rue, nous vous conseillons de la paramétrer (RFID, mode 1 ou 2 familles, 1 ou 2 platines, volume du haut-parleur), avant installation définitive. Pour cela, un branchement sur table peut être nécessaire afin de vérifier que les réglages ont été effectués correctement.**
- Si vous essayez votre produit avant de l'installer, veillez à ne pas le faire avec la platine de rue et le moniteur dans la même pièce, sinon le visiophone émettra un son strident (effet larsen).
- Ne pas exposer la caméra directement face au soleil ou face à une surface réfléchissante.
- Il est conseillé de faire passer les câbles dans une gaine de protection afin de les protéger des chocs et intempéries.
- Pour la version WelcomeEye Connect, afin de profiter pleinement de la fonction WiFi de votre moniteur, nous vous conseillons de vérifier que votre réseau wifi soit accessible à l'endroit de son installation.

1. Câblage

Pour éviter les risques de parasites et de dysfonctionnement, ne pas passer le câble de votre visiophone dans la même gaine que les câbles électriques.

Attention : Il ne faut jamais doubler les fils pour en augmenter la section.

a. Raccordement du visiophone (moniteur, platine de rue et caméra)

Fils à utiliser : 2 fils 0.75 mm² jusqu'à 80 m ou 2 fils 1.5 mm² jusqu'à 120 m.

- Bien raccorder les fils en respectant un des schémas de câblage en fonction de la configuration souhaitée.
- Bien se référer à l'étiquette collée au dos du moniteur et au dos de la platine de rue.
- **En fonction de la configuration choisie, paramétrer les switches au dos de la platine et configurer l'interface moniteur (voir section 2 paramétrage platine).**

b. Raccordement d'une motorisation de portail

- La platine délivre un contact sec (sans courant) à raccorder sur la commande bouton poussoir de l'automatisme.
- La raccorder directement sur les bornes 5 et 6 au dos de la platine (aucune polarité à respecter).
- La fonction ouverture n'est possible que si la vidéo de la platine de rue respective est affichée.

c. Raccordement d'une gâche ou serrure électrique

Important : La gâche ou serrure électrique que vous commandez devra impérativement être équipée d'une mémoire mécanique. Le courant de la gâche ne doit pas excéder 1,1A.

- La raccorder directement sur les bornes 7 et 8 au dos de la platine (aucune polarité à respecter).
- La fonction ouverture n'est possible que si la vidéo de la platine de rue respective est affichée.

2. Paramétrage de la platine (voir fig. 1, fig. 2 ou fig. 3)

a. Paramétrage du numéro de la platine :

Placer le switch 2 à gauche sur la platine n°1 et à droite sur la platine n°2.

b. Paramétrage du nombre de famille :

Placer le switch 1 à gauche pour être en mode une famille et à droite pour être en mode 2 familles.

Important : Il est nécessaire de modifier les positions des switch avant d'alimenter la platine de rue.

c. Réglage du volume de la platine :

Tourner le réglage volume à l'aide d'un tournevis cruciforme afin de régler le niveau sonore de la platine.

d. Paramétrage de la fonction RFID :

La fonction RFID est une fonction qui permet de gérer les ouvrants avec des badges.

1) Programmation (ou réinitialisation) des badges administrateurs :

Lors de la première mise sous tension, il est impératif de paramétrer les badges dans l'ordre suivant :

1. Appuyer sur le bouton reset au dos de la platine de rue pendant 5 secondes, la platine de rue émet 6 bips courts.
2. Passer le badge administrateur (jaune), un bip court confirme la programmation.
3. Passer le badge + (bleu), un bip court confirme la programmation.
4. Passer le badge - (rouge), un bip long confirme la fin de la programmation des badges d'administration.

2) Ajouter un ou plusieurs badges utilisateurs :

1. Passer le badge + (bleu), 4 bips longs confirment l'entrée dans le mode de programmation.
2. Passer l'ensemble des badges utilisateur (gris) à activer, un bip court confirme la programmation pour chaque badge présenté.
3. Lorsque tous les badges sont programmés, attendre 10 secondes. Un bip long indique la fin du processus de programmation.

3) Supprimer un ou plusieurs badges utilisateurs :

1. Passer le badge - (rouge), 4 bips longs confirment l'entrée dans le mode de programmation.
2. Passer l'ensemble des badges utilisateur (gris) à désactiver, un bip court confirme la déprogrammation pour chaque badge présenté.
3. Lorsque tous les badges sont déprogrammés, attendre 10 secondes. Un bip long indique la fin du processus de programmation.

4) Supprimer tous les badges utilisateurs :

1. Passer le badge administrateur (jaune), 4 bips courts indiquent l'entrée dans le mode administration.
2. Passer 1 badge utilisateur (gris) déjà ajouté, un bip court indiquent que tous les badges utilisateurs sont déprogrammés.

5) Utilisation des badges :

Pour ouvrir votre gâche électrique, passer rapidement votre badge utilisateur (gris) préalablement programmé sur la zone de lecture RFID. Un bip court indique l'ouverture de la gâche électrique.


Pour ouvrir la motorisation de portail, présenter le badge 3 secondes devant la zone de

lecture RFID. Deux bips court indique l'ouverture du portail.

6) Remplacement d'un badge

Les badges RFID n'ont pas de fonction prédéfinis. C'est l'étape de programmation qui fixe la fonction du badge la couleur des badges est juste un moyen de reconnaître leur fonction. Si un badge est perdu, il peut donc être remplacé par n'importe quel autre badge en refaisant l'étape de programmation.

3. Installation du moniteur principal ou supplémentaire

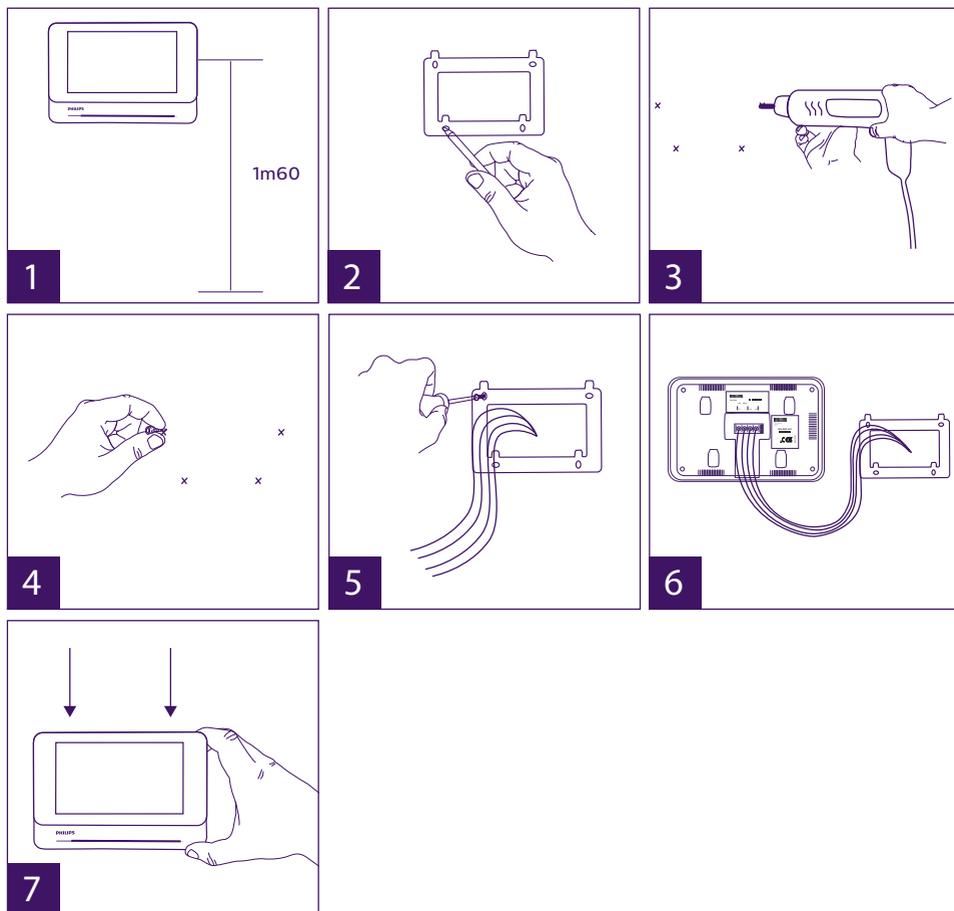


- 1 - Positionner le support mural en faisant en sorte que l'écran du moniteur soit à une hauteur d'environ 1m60 du sol.
- 2 - Repérer l'emplacement des perçages à l'aide de l'étrier de fixation.
- 3 - Percer.
- 4 - Mettre des chevilles adaptées au support (celles fournies conviennent pour des murs en matériaux pleins).
- 5 - Fixer le support mural.
- 6 - Raccorder les 2 fils de la platine de rue et les 2 fils d'alimentation en respectant bien le schéma de câblage.

- 7 - Mettre en place le moniteur sur son support mural.
- 8 - En fonction de la configuration choisie, et lorsque l'ensemble du câblage est terminé, un paramétrage de l'interface peut-être nécessaire.

 **Attention** : à cette étape, ne pas relier l'alimentation au 230V AC.

4. Installation de la platine de rue principale ou supplémentaire

Attention : Le produit ne doit pas être relié à l'alimentation avant la fin du câblage.

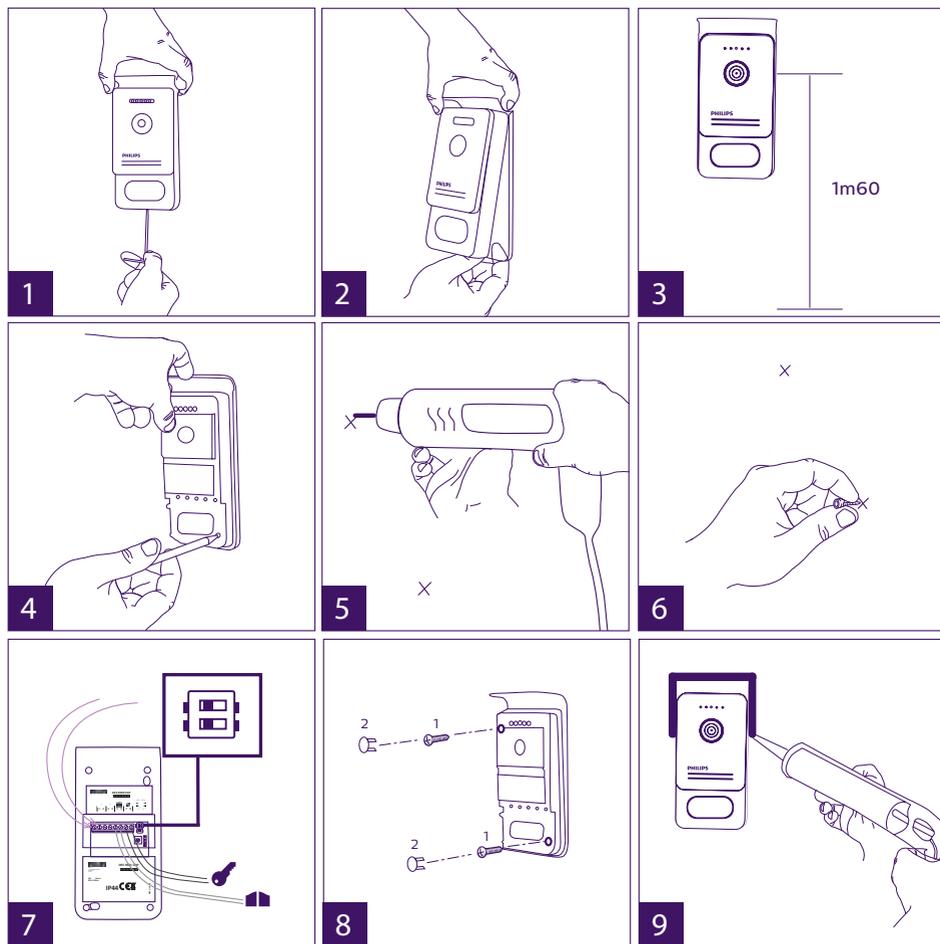

- 1 - Dévisser la vis antivol sous la platine de rue.
- 2 - Basculer la façade de la platine de rue vers l'avant.
- 3 - L'objectif de la platine doit être placé à une hauteur d'environ 1m60 du sol.
- 4 - Faire des repères.
- 5 - Percer.
- 6 - Utiliser des chevilles adaptées à la nature du support (les vis fournies conviennent pour des murs en matériaux pleins).

- 7 – Raccorder les deux fils provenant du moniteur et si besoin raccorder la gâche électrique et le portail (voir section 1. Câblage). Paramétrer les switchs au dos de la platine de rue (voir section 2. Paramétrage de la platine).
- 8 – Mettre les vis puis replacer les deux capuchons masquant les vis de fixation.
Note : visser à travers les caches noirs placés au dos de la platine de rue sans les retirer.
- 9 – Replacer la façade avant de la platine et revisser la vis antivol de fixation.
- 10 – Brancher l'alimentation 230V AC sur l'adaptateur modulaire, sur une installation conforme aux normes en vigueur (NFC 15-100 pour la France).
 - Vérifier le bon fonctionnement (appel vidéo, RFID...).
 - Dans le cas d'une deuxième platine de rue, penser à configurer le(s) moniteur(s).
- 11 - Mettre un joint silicone* entre la visière et le mur afin d'éviter le ruissellement de l'eau. *Ne pas utiliser de silicone à base d'acide acétique (odeur de vinaigre).



5. Installation d'une caméra (en option)

Raccorder les fils en respectant le schéma de câblage.
 Choisir un emplacement approprié pour l'installation de la caméra.
 S'assurer qu'aucun élément ne gêne l'installation.
 Visser la partie murale avec les vis fournies (pour matériaux pleins).
 Pointer la caméra dans la direction désirée et serrer la bague de maintien.
 Configurer le(s) moniteur(s)



6. INTERFACE DU MONITEUR

Menu principal

Effleurer l'écran pour l'allumer et accéder au menu principal



A. Fonction monitoring et réponse a un appel

B. Fonction intercommunication

C. Réglages

D. Album photos

E. Album vidéo



: indique que la fonction répondeur automatique est activée
 WelcomeEye Connect 2 / Touch / V2

 : indique que le mode silencieux est activé

 : indique que la mémoire est pleine. Les photos/vidéos les plus anciennes sont alors remplacées par les nouveaux enregistrements.

A. Fonction monitoring et réponse a un appel



- 1 : Permet de passer à la vue de la seconde platine de rue, de la caméra ou de revenir au menu principal.
- 2 : Permet d'entrer en communication vocale avec la platine de rue et de raccrocher.
- 3 : Permet d'ouvrir la gâche électrique.
- 4 : Permet d'ouvrir le portail.
- 5 : Permet de prendre une photo ou vidéo suivant les paramètres choisis.

B. Fonction intercommunication




Fonction valide que si un moniteur supplémentaire est connecté et les paramètres correctement réglés.

- 1 : Permet de sortir de la fonction
- 2 : Permet d'appeler les autres moniteurs de la famille, de répondre lorsque l'on reçoit un appel d'un autre moniteur ou de raccrocher.


C. Réglages

Le menu des réglages est composé de 3 pages pour le WelcomeEye Connect et 2 pages pour le WelcomeEye Touch. Pour passer d'une page à l'autre, il suffit de faire glisser l'écran vers la droite ou la gauche.

Cliquer sur  pour retourner au menu précédent.

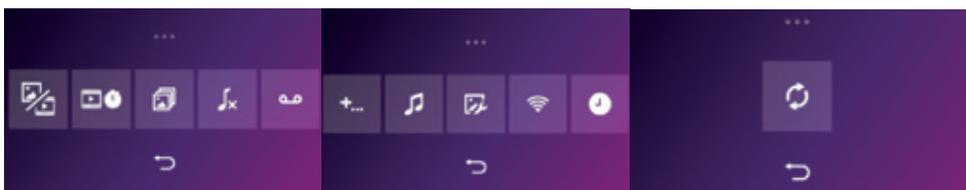

1. Fonction mémoire de passage

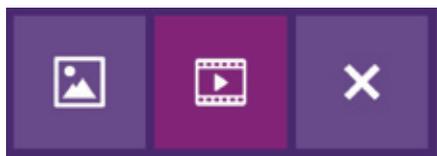

a

b

c

a : Enregistrement de passage par photo.

b : Enregistrement de passage par vidéo.

c : Désactivation de la fonction mémoire de passage.

2. Configuration enregistrements vidéo (valide si le mode vidéo a été sélectionné)

Choisir la durée d'enregistrement de la vidéo (10, 20 ou 30 sec) lors d'un appel en absence ou en monitoring (**attention** : Fonction inactive sans carte micro SD pour le WelcomeEye Touch. Fonction toujours active pour le WelcomeEye Connect 2).

3. Configuration photos (valide si le mode photo a été sélectionné)

Choisir le nombre de photos prises (1, 2 ou 3) lors d'un appel en absence ou en monitoring.

4. Désactivation du mode silencieux

Cette fonction permet de couper la sonnerie du moniteur durant une certaine période (sieste, ...). Les LEDS du moniteur continueront de flasher pour signaler un appel.



a

b

c


a : activer (**On**) / désactiver (**Off**) le mode silencieux du moniteur

b : Heure à laquelle la sonnerie sera désactivée.

c : Heure à laquelle la sonnerie sera réactivée.

5. Fonction répondeur (uniquement sur WelcomeEye Connect 2, valide si le mode vidéo a été sélectionné)

Cette fonction permet d'enregistrer un message vocal qui sera lu si personne ne répond à l'appel. Il est nécessaire de paramétrer l'enregistrement vidéo lors des appels pour activer cette fonction.

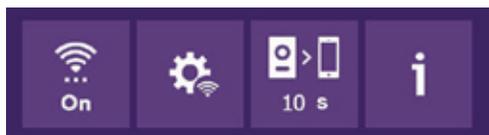

a b c d

a : Activation (**On**) ou désactivation (**Off**) du réseau WIFI.

b : Sélection du réseau wifi


c : configuration du délai entre le moment où le visiteur sonne et le moment où la notification est envoyée au smartphone.

d : Accès aux informations relatives au réseau et réinitialisation du réseau WIFI.

Note : L'utilisation du réseau WIFI et de l'application smartphone est détaillé dans le chapitre 8 application.

10 : Réglage de l'heure et la date

a : réglage de l'heure et de la date

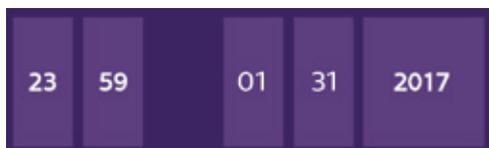

b : réglage du format de la date (s'applique au menu principal uniquement) et de l'heure. Faire glisser l'image pour accéder à ce menu.



11 : Menu de réinitialisation


a : Réinitialisation et formatage de la carte micro SD. Peut-être nécessaire à la première utilisation d'une carte micro SD.

b : Réinitialisation de la mémoire interne.

c : Réinitialisation du produit aux paramètres usine et retour aux valeurs par défaut (fonction mémoire de passage, configuration enregistrements vidéo et photos, désactivation de la sonnerie, fonction répondre, configuration des options, réglages audio, réglages image, WiFi, date et heure). Les photos et vidéos enregistrées sont conservées.

D. Album photo

Permet d'accéder à l'album des photos enregistrées. Le chiffre dans le rond rouge indique le nombre de photos non lues.

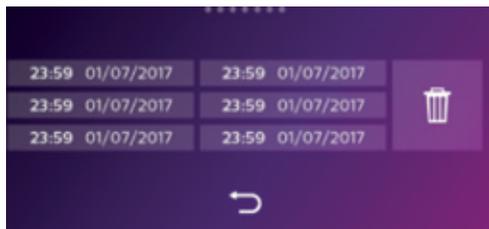

 : date et heure de la prise de la photo. Cliquer dessus afin de visionner la photo.

 : Permet de supprimer une ou plusieurs photos. Cliquer sur la poubelle puis sélectionner les photos à supprimer puis cliquer à nouveau sur la poubelle pour les supprimer.

E. Album vidéo

WelcomeEye Touch: Menu accessible uniquement si une carte micro SD est présente.

WelcomeEye Connect 2 : Menu toujours accessible grâce à la mémoire vidéo interne.

Permet d'accéder aux vidéos enregistrées. Le chiffre dans le rond rouge indique le nombre de vidéos non lues.

La procédure de visualisation et suppression est identique à l'album photo.

7. MODE D'EMPLOI

Réponse à un appel :

- Un appel sur le bouton de la platine de rue déclenche un signal sonore et l'allumage du moniteur. Vous avez jusqu'à 20s. pour répondre à l'appel. Une fois le visiteur identifié, appuyer sur la touche  pour communiquer avec lui.

- Au bout de 2 minutes de conversation, la communication s'arrête et l'écran revient sur la page d'accueil. Si la conversation se termine avant les 120s. de temporisation, appuyer sur la touche  pour arrêter la communication. L'écran revient alors sur la page d'accueil.

- Pour relancer l'image appuyer sur  sur l'écran d'accueil. Pour relancer 120s. de conversation, appuyer sur la touche .

- Commander une serrure électrique ou une gâche en appuyant sur la touche .

- Commander un automatisme de portail en appuyant sur la touche .

Appel en absence :

- Un appel sur le bouton de la platine de rue déclenche un signal sonore et l'allumage du moniteur. Si la fonction mémoire de passage est activée (photo ou vidéo), une capture du passage est laissée automatiquement à l'utilisateur.

- Si vous choisissez la prise de photos, un certain nombre d'images est capturé correspondant au nombre de photos que vous avez sélectionné (1, 3 ou 5). Ces photos sont stockées sur la mémoire interne si aucune carte micro SD n'est insérée. Dans le cas contraire, elles sont stockées sur la carte micro SD.

Remarque : les photos enregistrées sur la mémoire interne ne pourront pas être copiées sur une carte mémoire.

- Vous pouvez aussi choisir l'enregistrement vidéo. Dans ce cas une vidéo avec le son est enregistrée. Cette fonction peut nécessiter une carte micro SD (WelcomeEye Touch). Les vidéos sont enregistrées sur la carte micro SD lorsque celle-ci est présente ou sur la mémoire interne du visiophone (Connect 2). La durée de l'enregistrement est réglable (10, 20 ou 30 secondes).

- En présence de message d'absence (capture de passage ou message), un rond rouge avec un chiffre vous indique sur l'écran d'accueil le nombre de message non lu.

- Pour la version WelcomeEye Connect 2, une fonction répondeur est disponible. Si la fonction répondeur est activée, le message enregistré du répondeur est diffusé sur la platine de rue. A la fin de la diffusion du message, le système passe automatiquement en mode enregistrement vidéo et audio. Le visiteur peut donc laisser un message. Attention, la fonction répondeur n'est possible que si l'enregistrement vidéo est activé.

Mise en veille

- La mise en veille de l'écran est automatique et consiste à endormir l'écran par souci d'économie d'énergie et de durabilité de l'écran.

- Si le moniteur est sur un menu autre que le principal, il bascule automatiquement sur l'écran principal après 15s. sans actions.

- Si le moniteur est sur le menu principal, il bascule automatiquement en mode veille après 15s. sans actions.

- Il suffit d'effleurer l'écran pour sortir du mode veille.

8. APPLICATION SMARTPHONE

Connecter un moniteur au réseau Wifi

1. Téléchargez l'application Philips WelcomeEye sur votre smartphone. Depuis l'Apple store ou le Play store



2. Depuis le moniteur, allez dans



puis




et activez le wifi :



3. Allez dans




, le menu suivant apparait :

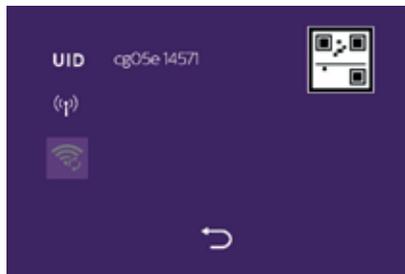

Note : Si l'icône  n'apparaît pas sur la deuxième ligne, réinitialiser le Wifi en cliquant sur  puis attendre que l'icône  apparaisse (environ 30s.).

Pour faciliter la procédure, assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau wifi 2.4GHz qui devra être connecté au moniteur.

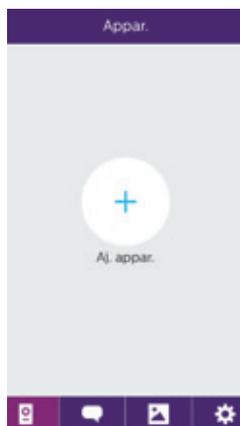


4. Depuis l'application WelcomeEye, cliquez sur + afin d'ajouter un appareil.




5. Cliquez sur nouvel appareil puis suivant



L'application vous indique où se trouve le QR Code que vous devrez scanner. Cliquez suivant.

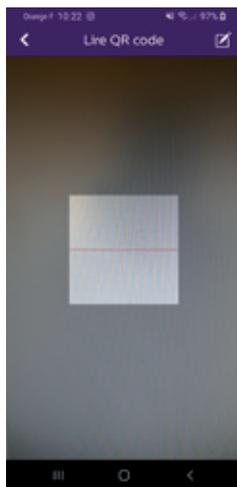

Scannez le QR Code de votre visiophone tel qu'indiqué à la page précédente.

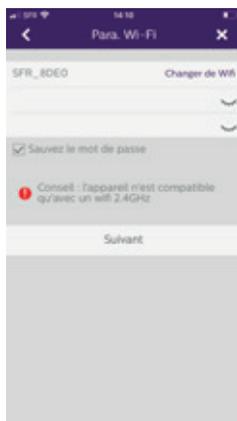

Le réseau wifi auquel votre téléphone est connecté apparait. Si vous souhaitez le modifier, cliquez sur "changer de wifi". Si aucun réseau n'apparait, votre téléphone est certainement en 3G/4G. Lorsque le réseau Wifi 2.4GHz de votre choix apparait, entrez le mot de passe.



Votre téléphone portable émet un son qui lui permet de se connecter à votre visiophone. Placez votre téléphone à proximité immédiate du micro du moniteur.



Choisissez le nom de votre visiophone.

Votre visiophone est désormais connecté au réseau Wifi et votre smartphone peut recevoir les appels.


A la première visualisation du flux vidéo, la personnalisation de votre mot de passe vous sera demandé. Attention ce mot de passe vous sera demandé à chaque fois que vous voudrez ouvrir votre gâche électrique ou portail depuis l'application.

Ajouter un smartphone à un visiophone connecté

1. Téléchargez l'application Philips WelcomeEye sur votre smartphone depuis l'Apple store ou le Play store



Attention : retirez le mode réseau intelligent du wifi du smartphone s'il est activé.

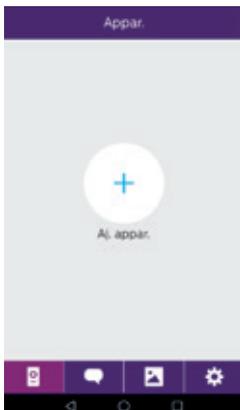

2. Depuis l'application WelcomeEye, cliquez sur + afin d'ajouter un appareil.



3. Cliquez sur appareil connecté au réseau, puis appareil connecté. Assurez-vous que le smartphone est connecté sur le même réseau wifi que le moniteur.



4. Entrez le nom que vous désirez donner à votre appareil. Scannez le QR code du moniteur ou renseignez l'identifiant du moniteur (informations disponibles dans les paramètres wifi et le mot de passe).

Important : En cliquant sur le QR Code à droite de la ligne IDU, vous pourrez scanner le QR Code du moniteur du visiophone et obtenir plus rapidement sont IDU.


Cliquez sur Enr.

Dans le cas où le visiophone ne serait pas à proximité, il vous est possible de scanner le code barre dans l'application du propriétaire du WelcomeEye Connect 2.

Le code barre est disponible dans le menu "Inviter un ami" dans l'application déjà connectée.

5. Votre smartphone peut maintenant recevoir les appels de votre visiophone.


Fonction de l'interface

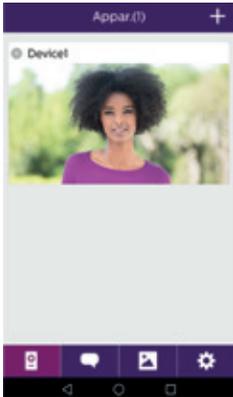

 Regroupe les différents appareils et permet de passer en mode monitoring.

 Permet d'ajouter un appareil

Cliquer sur l'image afin d'entrer en mode monitoring.

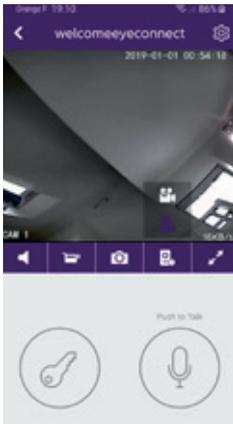

 Permet de gérer les paramètres de la caméra : nom, mot de passe, réseau WIFI, Nombre de chaîne et alarme.

 Activer/désactiver le son.

 Prendre une vidéo.

 Prendre une photo.

 Cette icône n'apparaît que lorsque vous avez installé une caméra supplémentaire ou une platine supplémentaire. Vous pouvez choisir d'afficher le flux vidéo de la caméra supplémentaire ou de la platine de rue.


 Mode plein écran



Ouvrir la gâche électrique ou le portail



Maintenir appuyer afin de parler avec le visiteur.

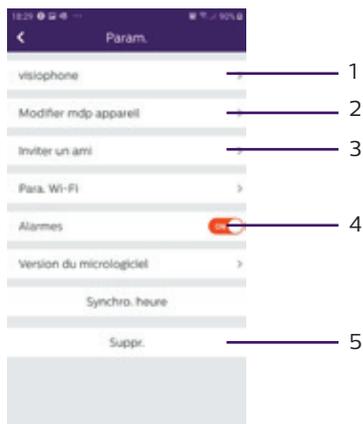


1. Permet de renommer votre visiophone.

Attention :  permet de modifier et  permet de valider.

2. Permet de modifier le mot de passe (flux et commande d'ouverture)

3. Inviter un ami

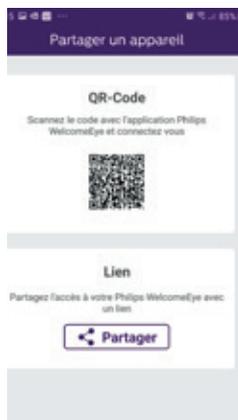


QR Code : ce QR code permet à vos amis ou famille de se connecter simplement à votre visiophone Philips WelcomeEye Connect 2. Voir chapitre **“Ajouter un smartphone à un visiophone connecté”**.

Lien : partagez les identifiants de votre visiophone Philips WelcomeEye Connect 2 avec vos amis ou famille.

- Demandez à vos amis de télécharger l'application Philips WelcomeEye
- Partagez le lien par la messagerie de votre choix en appuyant sur **'Partager'**
- Partagez par ailleurs et de manière sécurisée votre mot de passe.
- En cliquant sur le lien, l'application WelcomeEye Connect de votre ami s'ouvre automatiquement et toutes les informations du visiophone sont pré-remplies
- L'application demande de renseigner le mot de passe que vous avez déjà choisi
- Votre ami est connecté à votre visiophone

4. Permet d'activer ou non les notifications d'appels.


5. Permet de supprimer un appareil du compte.

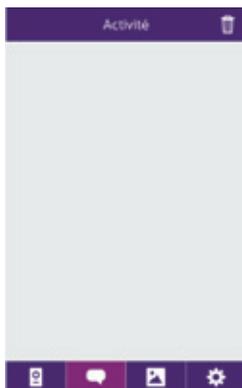

Permet de supprimer les enregistrements



Regroupe les enregistrements.

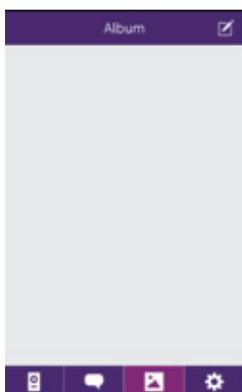

Permet d'éditer les photos (supprimer, trier et regrouper)



Regroupe les photos enregistrées.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur :

réf : 531038 (WelcomeEye Connect 2)

réf : 538101 (WelcomeEye Touch)

- 2 fils
- Ecran 7" tactile
- Résolution 800 x 480
- Carte micro SD classe 10 jusqu'à 32Go (non fournie)
- Wifi 2.4 GHz IEEE 8111 b/g/n (uniquement WelcomeEye Connect 2)
- Puissance radio émise : 18 dB maximum
- Courant consommé : 550mA (Connect 2), 470mA (Touch)
- Puissance consommé : 13.2W (Connect 2), 11,3W (Touch)
- 6 sonneries (85dB)
- Dimensions : 142(h) x 210(l) x 15(p) mm

Platine de rue : (WelcomeEye Outdoor)

réf: 531006

- Capteur C-MOS couleur 900TVL
- Angle de vue 130°H, 90°V
- Vision nocturne (Leds blanches)
- Commande de gâche 12V/1.1A/ 1,5 s.
- Commande de portail : pouvoir de coupure 12V/2A
- RFID (125kHz)
- IP44
- Température d'utilisation : -20°C / +50°C
- Dimensions: 168(h) x 82(l) x 38(p) mm

Application WelcomeEye (seulement pour WelcomeEye Connect et WelcomeEye Connect 2) :

- Android v4.4 ou supérieur
- iOS 7 ou supérieur
- Notification PUSH

WelcomeEye AddComfort : (moniteur supplémentaire)

réf : 531003

- 2 fils
- Ecran 7"
- Résolution 800 x 480
- Courant consommé : 460mA
- Puissance consommé : 11.1W
- 6 sonneries (85dB)
- Dimensions: 142(h) x 210(l) x 15(p) mm

WelcomeEye AddCompact : (moniteur supplémentaire)

réf : 531005

- 2 fils
- Ecran 4,3"
- Résolution 480 x 272
- Courant consommé : 400mA
- Puissance consommé : 9,6W
- 6 sonneries (85dB)
- Dimensions : 116(h.) x 146(l.) x 16 (p.)mm

WelcomeEye Outdoor : (Platine de rue supplémentaire)

réf : 531006

- Capteur C-MOS couleur 900TVL
- Angle de vue H130° / V 90°
- Vision nocturne (Leds blanches)
- Commande de gâche 12V/1.1A/ 1,5 s.
- Commande de portail : pouvoir de coupure 12V/2A
- RFID (125kHz)
- IP44
- Température d'utilisation : -20°C / +50°C
- Dimensions: 168(h) x 82(l) x 38(p)

WelcomeEye Cam : (caméra supplémentaire)

réf : 531007

- Capteur C-MOS couleur 900TVL
- Angle de vue : 95°H, 75°V
- Température d'utilisation : -20°C / +50°C
- Indice de protection : IP66

10. ACCESSOIRES

WelcomeEye AddCompact - DES 9300 DDE (réf: 531005)*

WelcomeEye AddComfort - DES 9500 DDE (réf: 531003)*

WelcomeEye Cam - DES 9900 CVC (réf: 531007)

WelcomeEye Outdoor - DES 9900 VOS (réf: 531006)**

WelcomeEye Lock - DES 1000 EDL (réf: 531008)

WelcomeEye Lock - DES 1100 EDL (réf: 531009)

WelcomeEye Power - DES 1000 DPS (réf: 531010)**

WelcomeEye TAG - DES 1000 ACI (réf: 531011)**

* Référez vous à la notice complète WelcomeEye Comfort/Compact disponible sur le site www.philips.com pour plus d'informations.

** Référez vous à la notice complète WelcomeEye Connect 2/Touch disponible sur le site www.philips.com pour plus d'informations.

11. FAQ

Panne	Cause	Solution
• Le moniteur ne s'allume pas	• Le moniteur n'est pas alimenté	• Vérifier que l'alimentation est correctement branchée et sous tension • Vérifier la polarité au niveau du moniteur ou à la sortie de l'alimentation
	• Mauvais branchement ou court-circuit sur la ligne	• Solutionner le problème de branchement.
• Aucun fonctionnement à la 1 ^o installation	• Erreur de branchement	• L'appareil est équipé de protections majeures. Débrancher l'alimentation pendant au minimum 1mn, rectifier l'erreur d'installation et rebrancher. A noter que les protections ne seront d'aucun secours en cas de branchement du produit directement sur 230VAC, et que cette erreur n'est pas couverte par la garantie.
	• Inversion de polarité sur l'alimentation	
	• Court-circuit sur la ligne	

<ul style="list-style-type: none"> • La platine de rue est allumée mais le moniteur ne sonne pas 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration switch de la platine de rue 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la platine de rue n'est pas programmée en bi-familiale. Rappel : mono familiale =switch 2 en ON, bi-familiale = switch 2 en OFF. Penser à faire une coupure de courant de 5s pour la prise en compte des nouveaux réglages (page 6)
	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration menu du moniteur 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le moniteur est bien valide
	<ul style="list-style-type: none"> • Branchement 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le moniteur est bien connecté sur 1 et 2 de la platine de rue (pour une utilisation mono-familiale)
	<ul style="list-style-type: none"> • Mode économie d'énergie activé 	<ul style="list-style-type: none"> • (page 12)
<ul style="list-style-type: none"> • Mauvaise image et/ ou son 	<ul style="list-style-type: none"> • Environnement 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que les câbles utilisés sont de la bonne section et que les câbles de liaison du visiophone ne sont pas dans la même gaine que du 230VAC
<ul style="list-style-type: none"> • Image violette 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchement 	<ul style="list-style-type: none"> • Le câble de liaison ne doit pas être enroulé sur lui-même
<ul style="list-style-type: none"> • Image trop lumineuse 	<ul style="list-style-type: none"> • Position de la caméra 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas exposer l'objectif de la caméra directement au soleil ou sur une surface réfléchissante.
		<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier les réglages du moniteur (page 12)
<ul style="list-style-type: none"> • Volume de la platine de rue est trop faible 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage 	<ul style="list-style-type: none"> • Reprendre le réglage au dos de la platine de rue
<ul style="list-style-type: none"> • Le volume depuis la platine de rue est trop faible 	<ul style="list-style-type: none"> • Trou micro de la platine de rue bouché 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez et rectifiez
<ul style="list-style-type: none"> • Le mode Bi-familiale ne fonctionne pas 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la platine de rue n'est pas programmée en bi-familiale. Rappel : mono familiale =switch 2 en ON, bi-familiale =switch 2 en OFF. Penser à faire une coupure de courant de 5s pour la prise en compte des nouveaux réglages (page 6)
	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration menu des moniteurs 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les moniteurs sont bien valides (l'un ET l'autre)
	<ul style="list-style-type: none"> • Branchement 	<ul style="list-style-type: none"> • Les moniteurs de la famille 1 sont à connecter sur 1 et 2 de la platine de rue, ceux de la famille 2 sur 3 et 4

<ul style="list-style-type: none"> Le moniteur supplémentaire ne fonctionne pas 	<ul style="list-style-type: none"> Configuration 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que vous avez bien configuré les menus de vos moniteurs avec 1 SEUL poste master, les autres étant OBLIGATOIREMENT configurés en esclave
	<ul style="list-style-type: none"> Branchement 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le moniteur supplémentaire est bien connecté sur 1 et 2 de la platine de rue pour un fonctionnement mono-familiale
<ul style="list-style-type: none"> La platine de rue supplémentaire ne fonctionne pas 	<ul style="list-style-type: none"> Configuration 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la position du switch 1 des platines (page 6), il doit être différent. Penser à faire une coupure de courant de 5s pour la prise en compte des nouveaux réglages
	<ul style="list-style-type: none"> Configuration menu des moniteurs 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les moniteurs sont bien valides (l'un ET l'autre)
<ul style="list-style-type: none"> La carte micro SD n'est pas prise en compte «Message SD card error» 	<ul style="list-style-type: none"> Dossiers non créés 	<ul style="list-style-type: none"> A sa 1^o insertion, il est obligatoire de faire un formatage par le moniteur (page 13)
	<ul style="list-style-type: none"> Qualité de la carte micro SD 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser au minimum une carte classe 10
<ul style="list-style-type: none"> Après insertion de la carte micro SD, impossible d'accéder aux photos de la mémoire interne Impossible de récupérer les photos de la mémoire interne sur la carte micro SD 	<ul style="list-style-type: none"> La carte micro SD est prioritaire, et ne donne plus accès à la mémoire interne 	<ul style="list-style-type: none"> Retirer la carte micro SD pour accéder à la mémoire interne
		<ul style="list-style-type: none"> Fonctionnement normal
<ul style="list-style-type: none"> Pas d'enregistrement vidéo 	<ul style="list-style-type: none"> Absence de la carte micro SD 	<ul style="list-style-type: none"> L'enregistrement de vidéos ne peut se faire qu'en présence d'une carte micro SD dans le moniteur
	<ul style="list-style-type: none"> Format de la carte inadapté 	<ul style="list-style-type: none"> Type de carte micro SD ou micro SDHC, surtout pas de micro SDXC
	<ul style="list-style-type: none"> Taille de la carte inappropriée 	<ul style="list-style-type: none"> 64Mo mini, 32Go maxi classe 10
		<ul style="list-style-type: none"> Vérifier le mode d'enregistrement (page11)

<ul style="list-style-type: none"> • La commande de gâche et motorisation fonctionne via le moniteur, pas avec le RFID 	<ul style="list-style-type: none"> • Erreur de programmation 	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuer un reset, et reprendre la procédure de programmation des badges. <p>Rappel : passage court du badge = commande électrique, passage long = commande contact sec</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mauvaise image et/ou son depuis le smartphone* 	<ul style="list-style-type: none"> • Problème de flux 	<ul style="list-style-type: none"> • Il est nécessaire d'avoir un flux minimum de 40Kb/s
		<ul style="list-style-type: none"> • Modifier le flux depuis les paramètres de l'appli (changer le nb de frames/s)
<ul style="list-style-type: none"> • La commande d'ouverture de la gâche électrique est bien réalisée par l'application, mais pas la commande d'ouverture de la motorisation* 	<ul style="list-style-type: none"> • Paramétrage 	<ul style="list-style-type: none"> • Dans paramètres de l'application, vérifier que «code verr» = 2 <p>Rappel : la commande ne peut être lancée que si une conversation avec la platine est en cours</p>
<ul style="list-style-type: none"> • La gâche ou la serrure électrique ne fonctionne pas 		<ul style="list-style-type: none"> • La gâche ou serrure électrique que vous commandez devra impérativement être équipée d'une mémoire mécanique. Le courant de la gâche ne doit pas excéder 1,1A. • La raccorder directement sur les bornes 7 et 8 au dos de la platine (aucune polarité à respecter). • La fonction ouverture n'est possible que si la vidéo de la platine de rue respective est affichée.
<ul style="list-style-type: none"> • Le reset wifi ne fonctionne pas 	<ul style="list-style-type: none"> • occupation de la recherche réseau 	<ul style="list-style-type: none"> • Si le moniteur est en recherche de réseau, il peut ne pas vouloir prendre en compte l'ordre de reset. Revenez en arrière et désactivez le wifi du moniteur (OFF). Réactivez le (ON) et retourner dans "i" pour lancer le reset

* WelcomeEye Connect 2 seulement

Rappel : L'enregistrement de vidéos ne peut se faire qu'en présence d'une carte micro SD dans le moniteur.

Les prises de photos et de vidéo lancés par l'application sont enregistrées sur le smartphone. L'application ne donne accès qu'à la visualisation des platines de rue, pas des caméras supplémentaires.

Notes : Afin de vérifier si le produit est en défaut, il est conseillé d'effectuer un branchement sur courte distance (3m de fils). Si les symptômes sont identiques, il s'agit d'une panne produit. Sinon vérifier l'installation et le câble utilisé.

12. ASSISTANCE TECHNIQUE - GARANTIE

Cet appareil est garanti, pièces et main d'œuvre dans nos ateliers.

La garantie ne couvre pas : les consommables (piles, batteries, etc.) et les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, mauvaise installation, intervention extérieure, détérioration par choc physique ou électrique, chute ou phénomène atmosphérique.

- Ne pas ouvrir l'appareil afin de ne pas perdre le couvert de la garantie.
- Lors d'un éventuel retour en SAV, protéger l'écran afin d'éviter les rayures.
- Entretien avec un chiffon doux seulement, pas de solvants. La garantie s'annule si vous démontez les pièces. Avant le nettoyage, débranchez ou mettez l'appareil hors tension.

 **Attention** : N'employez aucun produit ou essence d'épuration carboxylique, alcool ou similaire. En plus de risquer d'endommager votre appareil, les vapeurs sont également dangereuses pour votre santé et explosives.

N'employez aucun outil pouvant être conducteur de tension (brosse en métal, outil pointu... ou autre) pour le nettoyage.

Le ticket de caisse ou la facture fait preuve de la date d'achat.

En cas de besoin, les contacts et les horaires d'ouverture de nos centres d'assistance technique sont disponible sur le site www.philips.com.

Vous pouvez également trouver assistance auprès de notre Chatbot.



Accessible 24/24h, 7/7j, service gratuit : <http://philips.cf-extel.com/chatbot-philips.html>

CARTE DE GARANTIE	
M/Mme :	_____
Numéro de téléphone :	_____
Adresse :	_____ _____
E-mail :	_____
Date d'achat :	____/____/____(JJ/MM/AAAA)
Revendeur :	_____
Téléphone du revendeur :	_____
Adresse du revendeur :	_____
Numéro de série	<input type="text" value="PHI/1031/"/>
Important : veuillez conserver précieusement cette carte de garantie, ainsi que votre preuve d'achat.	

Philips et l'emblème bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la

13. MESURES DE SÉCURITÉ

Les dommages provoqués par le manque de conformité au manuel mènent à l'expiration de la garantie. Nous n'assumerons aucune responsabilité pour les dommages en résultant ! Nous n'assumerons aucune responsabilité concernant tout dommage, sur les biens ou les personnes, causé par une mauvaise manipulation ou par manque de conformité aux consignes de sécurité.

Ce produit a été fabriqué dans le respect total des consignes de sécurité. Afin de maintenir ce statut et d'assurer la meilleure exploitation du produit, l'utilisateur doit observer les consignes et avertissements de sûreté contenus dans ce manuel.



- : Ce symbole indique un risque de choc électrique ou un risque de court-circuit.
- Vous ne devez utiliser ce produit qu'à une tension comprise entre : 100-240 Volts et 50-60 hertz. N'essayez jamais d'utiliser cet appareil avec une tension différente.
 - Veillez à ce que tous les raccordements électriques du système soient conformes aux consignes d'utilisation.
 - Dans les établissements commerciaux, assurez-vous d'observer les règles de prévention des accidents pour les installations électriques.
 - Dans les écoles, les équipements de formation, les ateliers... la présence d'un personnel qualifié est nécessaire pour contrôler le fonctionnement des appareils électroniques.
 - Observez les consignes d'utilisation des autres appareils reliés au système.
 - Veuillez contacter une personne expérimentée au cas où vous auriez des doutes au sujet du mode de fonctionnement ou de la sûreté des appareils.
 - Ne jamais brancher ou débrancher les appareils électriques avec les mains mouillées.
 - Lors de l'installation de ce produit, vérifiez bien que les câbles d'alimentation ne risquent pas d'être endommagés.
 - Ne remplacez jamais les câbles électriques endommagés vous-même ! Dans ce cas, enlevez-les et faites appel à une personne expérimentée.
 - La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.
 - Un dispositif de coupure (interrupteur sectionneur, disjoncteur, dispositif équivalent) rapidement accessible doit être incorporé dans l'installation de câblage du bâtiment pour le matériel relié à demeure au réseau.
 - Conserver une distance minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
 - La ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant l'ouverture de ventilation avec un objet tel qu'un papier journal, une nappe, un rideau, etc.
 - Aucune source à flamme nue telle qu'une bougie allumée ne doit être placée sur l'appareil.
 - Respecter la température de fonctionnement de produit.
 - L'appareil ne doit pas être exposé à l'écoulement ou l'éclaboussement de liquide et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur l'appareil.

14. AVERTISSEMENT FCC/CE

Remarque : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif de la Classe B, conformément aux normes européennes en vigueur. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer

des interférences aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences à la réception radio ou TV ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement en marche ou à l'arrêt, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier les interférences en adoptant au moins l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur

15. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, AVIDSEN, déclare que l'équipement radioélectrique du type WelcomeEye est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.avidsen.com.