


NOTICE CHAUFFE-EAU

CAR80-BEHW


3516215058530

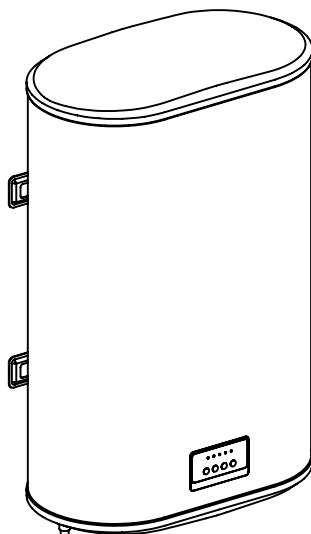

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'installer et d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

SOMMAIRE

Sécurité	2-5
Utilisation	6-7
Installation	8-12
Maintenance	12-13
Garantie	14
Protection de l'environnement	14
Spécifications techniques	15

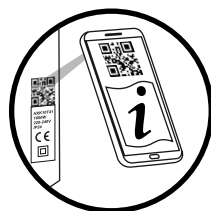

Scannez l'étiquette de l'appareil pour télécharger cette notice.

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

- L'installation et la maintenance de cet appareil doivent être effectuées par des professionnels qualifiés.
- Le fabricant ne sera pas tenu responsable en cas de dommage ou de dysfonctionnement causé par une installation défectueuse ou le non respect des instructions qui suivent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (Utilisation)


- **ATTENTION** : Cet appareil lourd doit être manipulé avec précaution.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Veuillez garder les emballages plastiques hors de portée des enfants.
- De l'eau pouvant s'écouler du tuyau de décharge du dispositif limiteur de pression (groupe de sécurité), le tuyau de décharge doit être maintenu ouvert à l'air libre.
- Le dispositif limiteur de pression (groupe de sécurité) doit être mis en fonctionnement régulièrement afin de retirer les dépôts de tartre et de vérifier qu'il n'est pas bloqué.
- ATTENTION : La température de l'eau peut atteindre 75°C à l'intérieur du chauffe-eau. Pour éviter tout risque de brûlure, il faut régler la température de l'eau à une température appropriée, ou raccorder un limiteur de température (non fourni) à la sortie d'eau chaude.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (Installation)

- L'appareil doit être installé à l'abri du gel dans un local aéré dont la température est comprise entre 4°C et 35°C.
- L'appareil doit être installé dans un lieu accessible.
- L'appareil doit être fixé sur un mur vertical capable de supporter au moins 2 fois le poids de l'appareil rempli d'eau.
- L'appareil ne doit pas être fixé au plafond.
- Il est impératif d'installer un bac de rétention sous le chauffe-eau lorsque celui-ci est positionné dans un faux plafond, des combles ou au-dessus de locaux habités.
- AVERTISSEMENT : cet appareil doit être installé Hors volume. Si les dimensions de la salle d'eau ne le permettent pas, l'appareil peut néanmoins être installé dans le volume 2 ou dans le volume 1 en position horizontale le plus haut possible, conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.

- Note: Le schéma ci-dessous est donné uniquement à titre d'exemple. Nous vous suggérons de contacter un électricien professionnel pour toute aide.

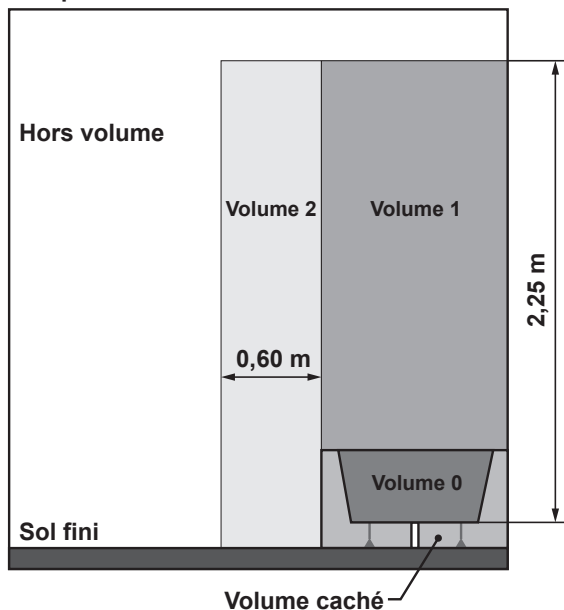

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (Raccordement hydraulique)

- Un dispositif limiteur de pression (groupe de sécurité non fourni) taré à 0,7 MPa (7 bar) conforme à la norme EN1487 doit être obligatoirement raccordé sur l'entrée d'eau froide du chauffe-eau.
- Le tuyau d'évacuation d'eau du groupe de sécurité doit être en pente continue vers le bas, dans un environnement non soumis au gel et raccordé à l'égout.
- Si la pression d'eau est supérieure à 0,5 MPa (5 bar), un réducteur de pression (non fourni) doit être installé sur l'arrivée d'eau froide.
- La pression d'eau doit être supérieure à 0,1 MPa (1 bar).
- Les tuyaux de raccordement d'eau doivent pouvoir supporter 100°C et 1 MPa (10 bar).
- L'appareil ne doit pas être mis en marche sans un remplissage complet de ses cuves.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (Raccordement électrique)

- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.
- **AVERTISSEMENT** : Un dispositif de coupure omnipolaire du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'une boîte de connexion accessible et conforme au degré de protection IP du volume où elle est implantée. La liaison entre l'appareil et sa boîte de connexion doit être la plus courte possible.
- La mise à la terre est obligatoire. Une borne spéciale portant le repère  est prévue à cet effet à l'arrière de l'appareil.
- Il est interdit de raccorder directement les résistances sur le réseau électrique.

UTILISATION

MARCHE-ARRÊT

- Appuyez sur le bouton  pour mettre en marche ou à l'arrêt (mise en veille) le chauffe-eau.


. Tous les voyants sont éteints à l'arrêt.

. Tous les voyants s'allument pendant 2 secondes lors de la mise en marche.

. Les voyants de température s'allument en orange tant que leur température respective n'est pas atteinte, puis passe en vert quand elle est atteinte.

. Le chauffage de l'eau est arrêté quand tous les voyants allumés sont verts.

. Après une coupure de courant, le chauffe-eau redémarre sur le mode et la température préalablement sélectionnés.

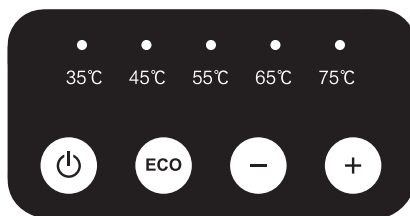

MODE CONFORT

- Appuyez sur le bouton **+** pour augmenter la température souhaitée : les voyants s'allument successivement jusqu'à la température souhaitée : **35°C -> 45°C -> 55°C -> 65°C -> 75°C** -> **35°C -> 45°C...**
- Appuyez sur le bouton **-** pour diminuer la température souhaitée : **75°C -> 65°C -> 55°C -> 45°C -> 35°C** -> **75°C -> 65°C...**

MODE ECO

- Appuyez sur le bouton **ECO** pour activer le mode économique fixé à 55°C : le voyant **55°C** s'allume en orange. Si le bouton **+** ou **-** est pressé, le voyant **55°C** clignote sans changement de température.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **ECO** pour désactiver le mode économique.

MODE SMART (auto-apprentissage)

Ce mode mémorise les habitudes d'utilisation pendant une semaine. Puis il va automatiquement modifier les paramètres de chauffage pour minimiser la consommation d'énergie en ne chauffant que la quantité d'eau chaude habituellement utilisée.

- Appuyez **3 secondes** sur le bouton **ECO** pour activer le mode **SMART** : les voyants s'allument cycliquement en orange.
- Mettez à l'arrêt le chauffe-eau pour désactiver ce mode.

MODE HORS-GEL

Quand le chauffe-eau est à l'arrêt, le mode Hors-gel s'active automatiquement dès que la température de l'eau est inférieure à 6°C ; l'eau est chauffé jusqu'à 10°C avant l'arrêt du chauffe-eau. Aucun voyant ne s'allume.

Conseils d'entretien

- Environ une fois pas mois, actionner la molette de la soupape du groupe de sécurité pour évacuer d'éventuels dépôts pouvant obstruer la soupape.
- Un entretien du chauffe-eau par un professionnel est conseillé tous les 2-3 ans en fonction de la qualité de l'eau pour vérifier l'état des anodes et effectuer l'entretien des cuves et des éléments chauffants.
- Il faut vidanger le chauffe-eau lors avant une longue période sans utilisation pour éviter tout dommage dû au gel.

Problèmes et solutions


Problèmes	Solutions
- Aucun voyant allumé	- Vérifiez qu'un disjoncteur ou un contacteur ne coupe pas l'alimentation de l'appareil. - Effectuez la réinitialisation de la sécurité thermique.
- L'eau chaude ne s'écoule pas.	- Vérifiez que les vannes d'arrivée d'eau sont ouvertes au niveau du groupe de sécurité et de l'alimentation générale et que la pression d'eau est correcte.
- La température de l'eau est trop élevée	- Diminuez la température souhaitée.
- La quantité d'eau chaude ou sa température est insuffisante.	- Augmentez la température souhaitée. - Désactivez la fonction SMART
- L'appareil émet un bruit de bouillonnement.	- C'est normal. Le chauffe-eau peut émettre un léger bruit de bouillonnement pendant la chauffe selon la qualité d'eau.
- Dégazage lors de l'ouverture du robinet d'eau chaude.	Causes possibles : - Pression d'eau trop élevée (ajouter un limiteur de pression sur l'arrivée eau froide). - Eau fortement chargée en gaz dissout (ajouter un dégazeur après le limiteur de pression). - Mauvaise qualité de l'eau corrodant exagérément les anodes en magnésium qui dégagent du gaz.
- Fuite d'eau au niveau du groupe de sécurité	<i>C'est normal si la fuite est faible et s'arrête quand tous les voyants de température sont verts.</i> - Actionnez quelques secondes la molette de la soupape du groupe de sécurité pour évacuer d'éventuels dépôts gênant la fermeture de la soupape.

Codes d'erreur	Significations
- Tous les voyants clignotent simultanément en orange.	<u>Manque d'eau</u> : Vérifiez l'ouverture des vannes d'arrivée d'eau du groupe de sécurité et de l'alimentation générale.
- Tous les voyants clignotent simultanément en vert.	<u>Surchauffe</u> : Le thermostat est défectueux et la température de l'eau dépasse 90°C.
- Tous les voyants clignotent alternativement en vert et en orange.	<u>Une des 2 sondes de température déconnectée ou défectueuse</u> : Vérifiez leur connexion sur la carte électronique interne.



IMPORTANT : Veuillez suivre les consignes de sécurité des pages 2 à 5

INSTALLATION


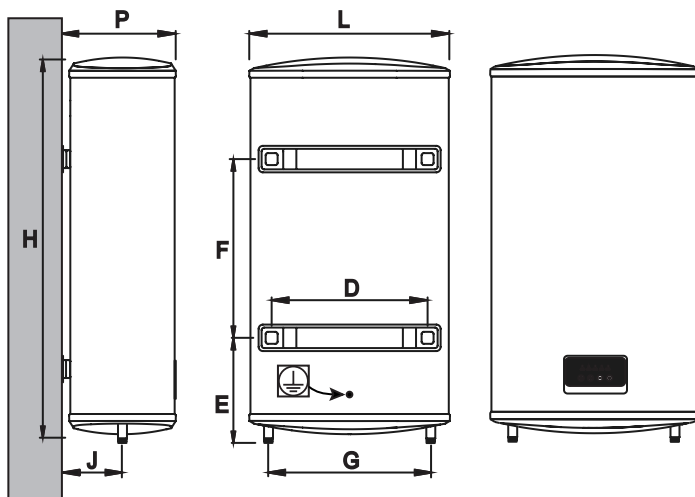


en mm	L	H	P	D	E	F	G	J
CAR80-BEHW	570	900	320	415	265	365	470	156

Consignes d'installation

- **MISE EN GARDE :** à faire installer par un professionnel selon la norme d'installation applicable dans chaque pays (NF C15-100 pour la France ou équivalent pour les autres pays)
- Cet appareil doit être installé Hors volume dans une salle d'eau. Si les dimensions de la salle d'eau ne le permettent pas, l'appareil peut néanmoins être installé dans le volume 2 ou dans le volume 1 en position horizontale le plus haut possible, conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.
- L'appareil doit être installé à l'abri du gel dans un local aéré dont la température est comprise entre 4°C et 35°C.
- L'appareil doit être installé dans un lieu accessible.
- L'appareil doit être fixé sur un mur porteur vertical capable de supporter au moins 2 fois le poids de l'appareil rempli d'eau.

- L'appareil ne doit pas être fixé au plafond.
- Un bac de rétention doit être installé sous le chauffe-eau quand celui-ci est installé au-dessus d'un local habité.
- En cas d'utilisation d'un adoucisseur d'eau, la dureté de l'eau doit restée supérieure à 15°f.

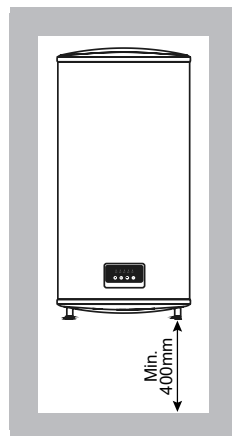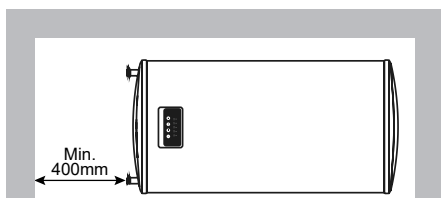


- Laisser un espace libre d'accès de 40 cm minimum en face des raccords d'eau pour permettre les opérations de maintenance.

Montage


F = montage horizontal
D = montage vertical

ATTENTION : le montage horizontal avec les tuyaux à droite est interdit.

- Percer et cheviller le mur pour sceller 2 tiges filetées de diamètre 10 mm équipées de rondelles larges de diamètre 30 mm (scellements non fournis). Les fixations supérieures sont suffisantes si le mur peut supporter la charge sans risque de descellement. En cas de doute, ajouter 2 scellements identiques sur les fixations inférieures (non fournis).

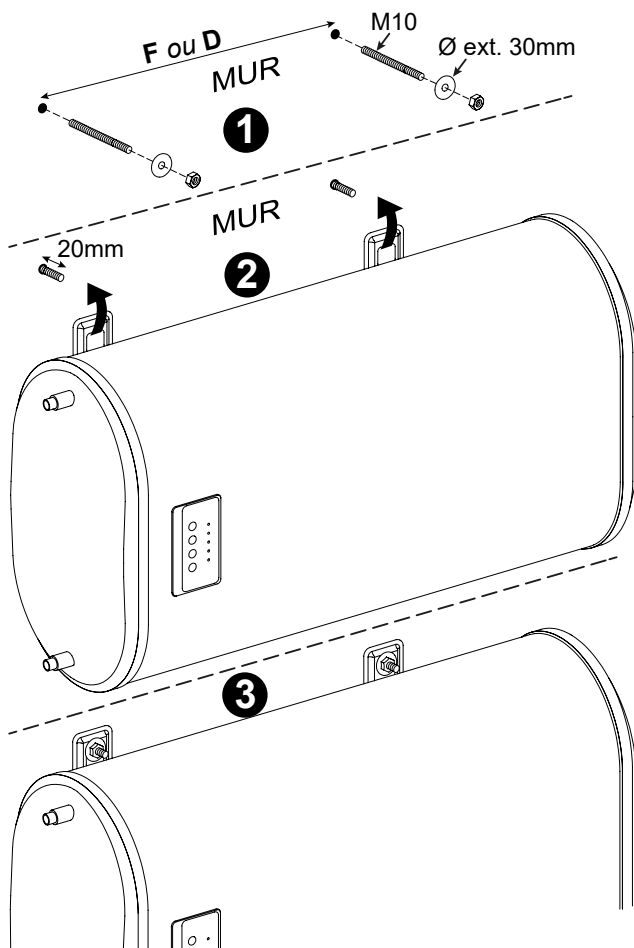


RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

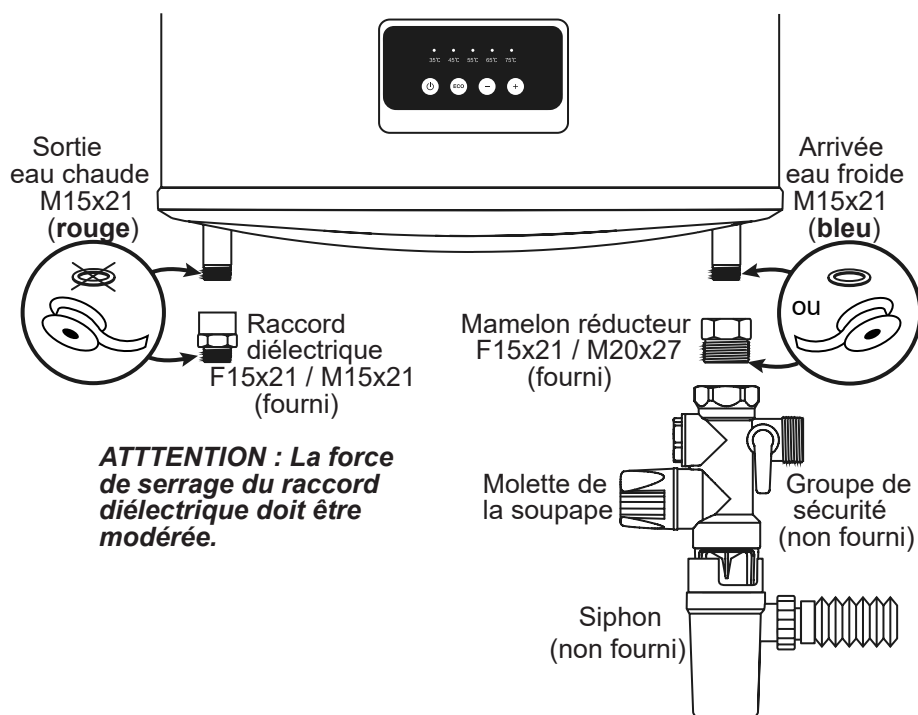

Conseils

- L'étanchéité du raccord diélectrique doit être assurée uniquement par du ruban PTFE ou de la filasse abondamment enrobée de pâte à joint.
- L'utilisation d'un joint est totalement proscrite car elle nécessite une force de serrage suffisante pour endommager le raccord diélectrique et provoquer des fuites d'eau.
- En cas de fuite d'eau, il ne faut pas resserrer le raccord diélectrique ; il faut le démonter et refaire correctement son étanchéité.
- En cas de fuite d'eau persistante malgré une bonne étanchéité, il faut remplacer le raccord diélectrique qui est irrémédiablement endommagé par un serrage excessif.

Montage vertical

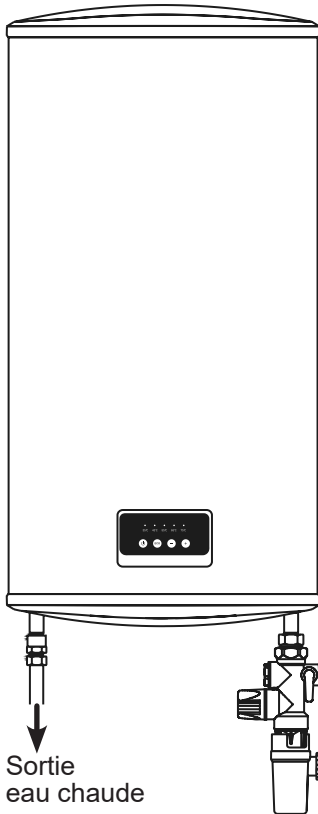

Raccordement permanent 24h/24 à un disjoncteur (16A) différentiel (30mA).

- Fil marron = Phase
- Fil bleu = Neutre
- Fil Jaune/vert = Terre


ATTENTION : Un réducteur de pression est obligatoire si la pression est supérieure à 0,5 MPa (5 bar).

ATTENTION : Aucun équipement ne doit être installé entre le groupe de sécurité et le chauffe-eau (réducteur de pression, vanne ...).

ATTENTION : La sortie d'eau chaude doit être raccordée à une canalisation en cuivre d'au moins 50 cm et/ou à un limiteur de température.

Montage horizontal

ATTENTION : le montage avec les tuyaux à droite est interdit.

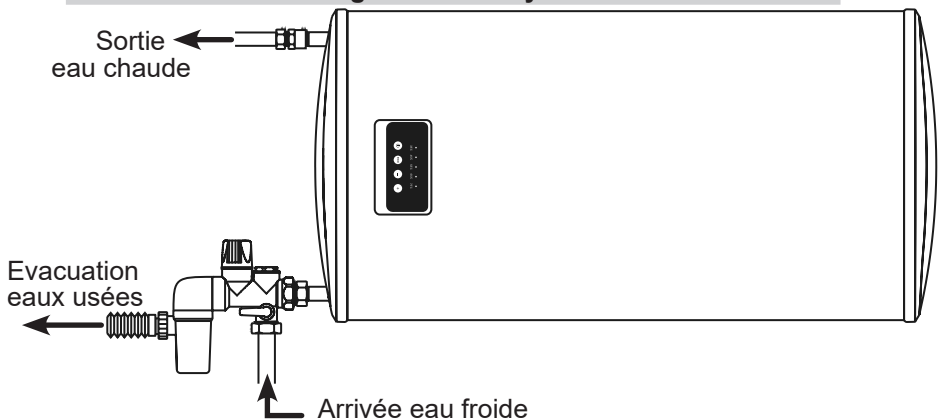

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT : l'appareil ne doit absolument pas être mis en chauffe avant le remplissage complet des 2 cuves (voir § Mise en service).


- Raccordement du câble d'alimentation à un boîtier de raccordement :
Phase (230V~) = Marron / Neutre (230V~) = Bleu / Terre = Jaune/Vert
- Le boîtier doit être raccordé à un disjoncteur différentiel dédié 16A - 30mA.
- L'appareil ne doit pas être raccordé à une prise murale avec une fiche secteur.
- L'appareil doit être raccordé à une alimentation permanente 24h/24. S'il est raccordé à un contacteur HC/HP, il redémarre par défaut en mode ECO.
- Le fil de terre de la liaison équipotentielle est à relier à la vis (écrou borgne M4) située au dos de l'appareil (obligatoire dans les salles de bain).

MISE EN SERVICE

AVERTISSEMENT : Le remplissage de la cuve 2 ne commence qu'après le remplissage complet de la cuve 1. La sécurité thermique risque de couper l'alimentation électrique si la cuve 2 n'est pas complètement remplie (voir § Réinitialisation).

- Effectuer le remplissage complet ;
 - 1- Ouvrir à fond l'alimentation d'eau froide raccordée au chauffe eau.
 - 2- Ouvrir à fond le ou les robinets d'eau chaude.
 - 3- Attendre que les 2 cuves se remplissent complètement.
 - 4- Quand l'eau s'écoule des robinets sans reflux d'air ni gargouillements, laisser couler au moins 1 minute avant de refermer les robinets d'eau chaude.
- Mettre l'appareil sous tension.

Lors de la chauffe, de l'eau s'écoule au goutte à goutte par le groupe de sécurité. Le chauffe-eau peut émettre un léger bruit de bouillonnement pendant la chauffe selon la qualité de l'eau. Ces phénomènes sont normaux et ne traduisent aucun défaut.

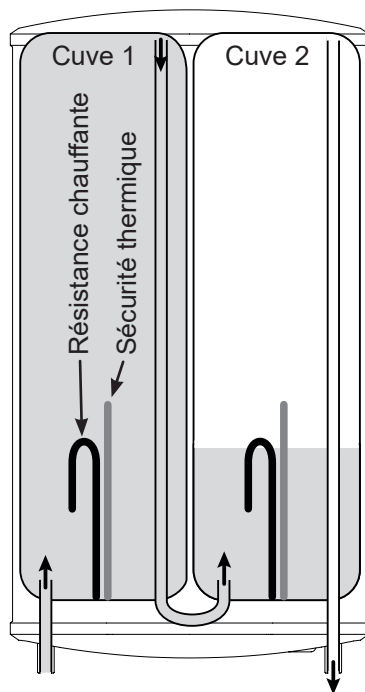

MAINTENANCE



IMPORTANT : l'alimentation électrique du chauffe-eau doit être coupée avant toute intervention.

Veuillez contacter un professionnel pour effectuer la maintenance.

Contrôle périodique des anodes en magnésium

La corrosion des anodes en magnésium protègent les cuves et tuyaux de la corrosion. La vitesse de corrosion des anodes dépend de la dureté de l'eau.




- Les deux anodes à l'intérieur des cuves doivent être contrôlées tous les 2 ans et éventuellement remplacées si elles sont trop corrodées.

Réinitialisation de la sécurité thermique

- La sécurité thermique coupe l'alimentation électrique si le chauffe-eau surchauffe par manque d'eau ou si le thermostat est endommagé. Sa réinitialisation doit être réalisée manuellement par une personne qualifiée.

Pour y accéder ;

- 1- Dévisser les 2 vis du couvercle situées à côté du tuyau d'eau froide.
- 2- Exercer une force (flèche 1) en insérant un tournevis plat à proximité du tuyau d'eau froide jusqu'à déboîter les 2 crochets du couvercle.
- 3- Tirer sur le couvercle (flèche 2) pour détacher le couvercle.

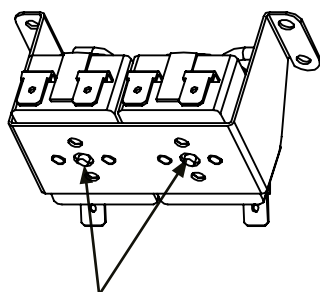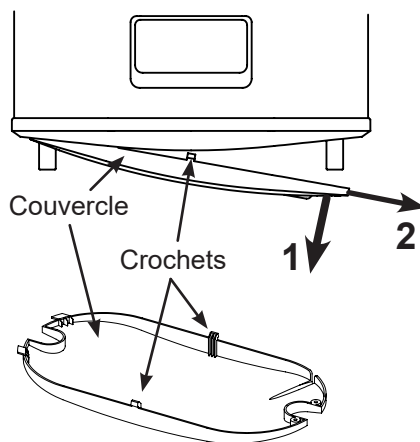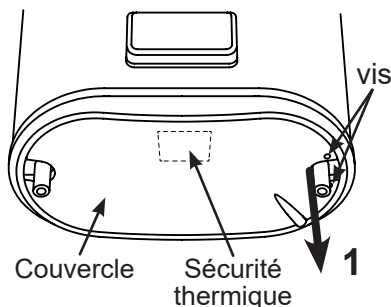

Boutons de réinitialisation

- 4- Appuyer sur les 2 boutons de réinitialisation (généralement un seul est à réinitialiser).

AVERTISSEMENT : Ne pas rétablir l'alimentation électrique avant d'avoir remonté et revissé la sécurité thermique et le couvercle.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...).

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT




Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2012/19/UE.

Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, contactez votre administration locale ou régionale.



Modèle	CAR80-BEHW
Profil de soutirage déclaré	M
Classe d'efficacité énergétique	B
Efficacité énergétique*	39,0 %
Consommation annuelle d'électricité*	1315 kWh
Réglage thermostat	72,6 °C
Niveau de puissance acoustique	15 dB
Volume d'eau mitigée à 40°C	110 L
Consommation journalière d'électricité*	7,781 kWh
Consommation hebdomadaire d'électricité avec commandes intelligentes*	28,364 kWh
Consommation hebdomadaire d'électricité sans commandes intelligentes	31,426 kWh
Puissance	2000 W (Cuve entrée eau froide = 800W Cuve sortie eau chaude = 1200W)
Alimentation	220-240V~ 50Hz monophasé
Classe de protection	Classe I
Degré de protection	IPX4
Pression assignée	0,75 MPa (7,5 bar)
Volume de stockage	74 L
Pose	Verticale ou Horizontale
Dimensions en mm (H x L x P)	900x570x320
Poids à vide	32 kg
Poids cuves pleines	106 kg
Stockage	2 cuves en acier émaillé
Elément chauffant	2 résistances blindées émaillées
Protection anti-corrosion	2 anodes en magnésium
 Conforme à toutes les directives européennes pertinentes. 	

- * : valeurs établies avec les commandes intelligentes activées.
- Se référer à la notice de l'appareil pour les précautions particulières à prendre lors du montage, de l'utilisation ou de l'entretien du chauffe-eau.