

ETAPE 1: OUVERTURE COLIS



NE PAS OUVRIR AVEC UN CUTTER

ETAPE 2: LES ARTICLES COMPOSANT VOTRE COLIS



Couverture zippée



Tuyau de gonflage



Cadenas



1 filtre

ETAPE 3: MISE EN PLACE DU SPA



COUPER LANGUETTE DU BOUCHON DE GONFLAGE POUR EVITER FUITE D'AIR



SERRER CORRECTEMENT LA BAGUE DE GONFLAGE



ENCLENCHER DISJONCTEUR EN APPUYANT SUR LE BOUTON VERT



ENVIRON 5 A 7 MIN DE GONFLAGE

APPUYER SUR BUBBLE POUR GONFLER

ETAPE 4: REMPLISSAGE



VISSER LE FILTRE EN PARTIE BASSE



REPLISSAGE




ATTENTION A RESPECTER LE TRAIT DE REMPLISSAGE: INDICATION DU NIVEAU D'EAU DE VOTRE SPA




ETAPE 5: COUVERTURE



ETAPE 6: FONCTIONNEMENT DU TABLEAU DE COMMANDE

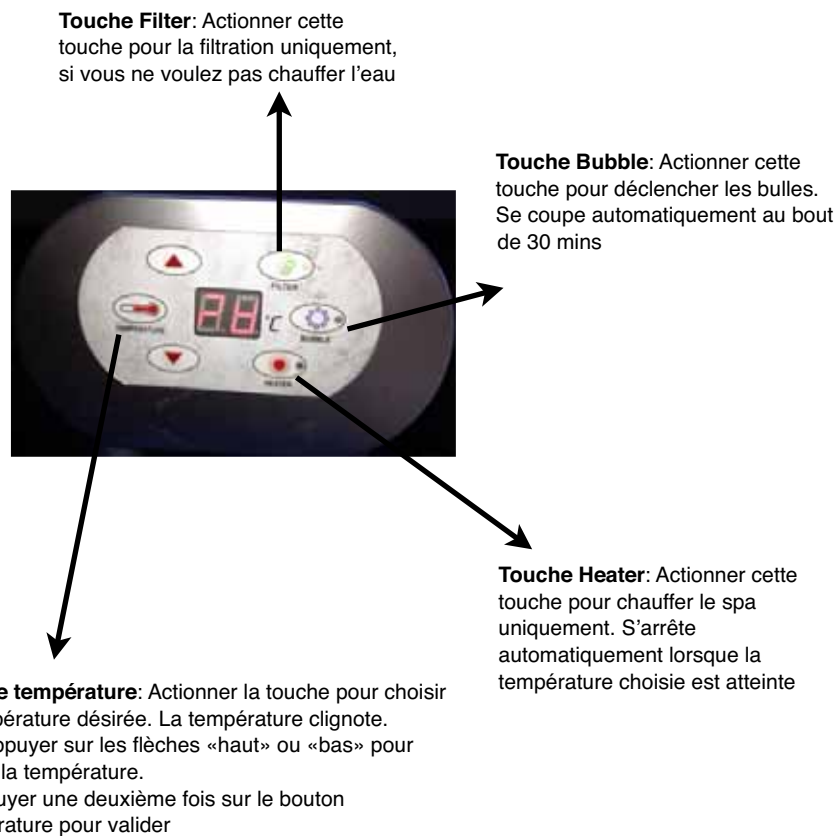

ETAPE 7: COMMENT DEGONFLER VOTRE SPA?

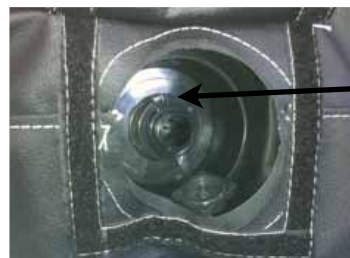

Dévisser complètement le bouchon de gonflage.
Attention c'est un double bouchon, il ne faut pas seulement dévisser le capuchon.



Vous pouvez ensuite vous aider d'un aspirateur pour dégonfler votre spa plus rapidement

ETAPE 8: ENTRETIEN

Comment entretenir l'eau de son spa gonflable?

- Vérifier le PH de l'eau

Le PH doit être maintenu entre 7,2 et 7,5

- Oxygène actif dans un doseur flotteur

- Nous conseillons d'avoir un jeu de 2 filtres et de les changer toutes les semaines

ETAPE 9: MESSAGE ERREUR

Code 88: Problème de filtration

- Nettoyage de la cartouche
- Nettoyage de la grille d'aspiration

Plus de chauffage:

- Débrancher la prise du spa gonflable pendant 6H et brancher à nouveau

**POUR LA GARANTIE ET LE SAV, Nous
vous invitons à contacter
WATERHEALTH
02 43 24 09 90
E-mail: sav@waterclip.fr**



SPA GONFLABLE

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Modèle : PALACIO

Veillez lire ce manuel attentivement avant utilisation et le conserver pour consultation ultérieure

Avant toute installation, assurez-vous de la place disponible car les dimensions du spa (indiquées sur le carton) peuvent varier + ou – 10% en fonction:

- **Du volume d'eau**
- **Du nombre de baigneurs**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MISE EN GARDE 1 : Cet appareil doit être alimenté en électricité par l'intermédiaire d'un dispositif à courant résiduel (DCR) avec un courant de collage résiduel ne dépassant pas 30 mA.

MISE EN GARDE 2 : Les installations électriques doivent satisfaire les exigences des normes locales. Les appareils reliés à la terre doivent être connectés de façon permanente à un câblage fixe

MISE EN GARDE 3 : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par son agent de maintenance ou par un technicien possédant une qualification équivalente afin d'éviter tout risque.
Remplacez immédiatement tout cordon endommagé.

MISE EN GARDE 4 : Les éléments contenant des parties sous tension, exception faite des éléments alimentés par une très basse tension ne dépassant pas 12 V, doivent être inaccessibles à une personne se trouvant dans le spa.

Toutes les filtrations suivent la norme d'installation NF EN C15-100 stipulant que tout appareil électrique situé à moins de 3,50 m du bassin et librement accessible doit être alimenté en très basse tension 12V. Tout appareil électrique alimenté en 220 V doit être situé à plus de 3,50 m du bord du bassin. Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.

- MISE EN GARDE 5 :** Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas utiliser de rallonge pour connecter l'unité à la source d'alimentation électrique ; mettez à disposition de l'appareil une prise électrique placée de façon adéquate.
- MISE EN GARDE 6 :** Les éléments comportant des composants électriques, exception faite des télécommandes, doivent être situés ou fixés de façon à ne pas pouvoir tomber dans la baignoire.
- MISE EN GARDE 7 :** Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas utiliser le spa lorsqu'il pleut.
- MISE EN GARDE 8 :** Ne jamais utiliser le spa si les éléments d'aspiration sont cassés ou absents. Ne jamais remplacer un élément d'aspiration par un élément dont la puissance nominale est inférieure au flux indiqué sur l'élément d'aspiration d'origine.
- MISE EN GARDE 9 :** Afin de limiter les risques d'accident, ne pas permettre aux enfants d'utiliser ce produit s'ils ne sont pas en permanence sous la surveillance étroite d'un adulte.
- MISE EN GARDE 10 :** L'eau attire les enfants. Verrouillez toujours le spa avec son couvercle après chaque utilisation.

La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants sont âgés de moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Soyez prêts à y faire face !

Surveillez et agissez :

- la surveillance des enfants doit être rapprochée et constante
- désignez un seul responsable de la sécurité

- **renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans le spa**
- **Apprenez à nager à vos enfants dès que possible**
- **Mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau**
- **Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants**
- **Interdisez le plongeon ou les sauts**
- **Interdisez la course et les jeux vifs aux abords de du spa**
- **N'autorisez pas l'accès au spa sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau**
- **Ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé**
- **Maintenez en permanence une eau limpide et saine**
- **Stockez les produits de traitement d'eau hors de portée des enfants**
- **Le bouchon et la couverture ne se substituent pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.**
Ils n'ont pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et / ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- **Attention ! La sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant.**

- **Le bouchon et la couverture doivent être mis en place par un adulte responsable.**
- **Interdiction de monter, marcher ou de sauter sur la couverture du spa.**
- **Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du spa aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation du bouchon et/ou de la couverture ou lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du spa.**
- **LE SPA NE DOIT PAS ETRE INSTALLE DANS UNE SALLE DE BAINS**

Prévoyez :

- **un téléphone accessible près du spa pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez**
- **une bouée et perche à proximité du spa**
- **une barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé (par exemple une haie ne peut être considérée comme une barrière)**
- **un détecteur électronique de passage ou de chute en service et opérationnel**
- **Attention, tous ces appareils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée**

En cas d'accident :

- **Sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible**

- **Appelez immédiatement les secours et suivez les conseils qui vous seront donnés**
- **Remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes**

Mémorez et affichez près du spa les numéros des premiers secours :

- **Pompiers : 18 (pour la France)**
- **Samu : 15 (pour la France)**
- **Centre Antipoison : relevez le numéro de votre ville ou département**

MISE EN GARDE 11 : Lorsque la fonction de jet doit être utilisée, assurez-vous d'abord que le couvercle du spa est bien ouvert.

MISE EN GARDE 12 : N'allumez pas le spa s'il y a une possibilité pour que l'eau qu'il contient soit gelée.

MISE EN GARDE 13 : Risque d'électrocution. N'utilisez jamais aucun appareil électrique lorsque vous êtes dans le spa ou lorsque vous êtes mouillé. Ne placez jamais aucun appareil électrique, comme une lampe, un téléphone, une radio ou une télévision, à moins de 1,5 m du spa.

MISE EN GARDE 14 : Les animaux familiers doivent être tenus éloignés du spa de façon à éviter tout dommage.

MISE EN GARDE 15 : Risque d'électrocution. Installez l'unité à une distance d'au moins 1,5 m de toute surface métallique. Sinon, un spa peut être installé à moins de 1,5 m d'une surface métallique à condition qu'il soit connecté de façon permanente avec un conducteur de cuivre plein ayant une section d'au moins 1,0 mm² au connecteur de fil sur le boîtier de connexion prévu à cet effet.

MISE EN GARDE 16 : Risque de noyade accidentelle. Il faut faire très attention pour éviter tout accès non autorisé par des enfants. Pour éviter tout accident, assurez-vous que les enfants ne peuvent pas utiliser ce spa s'ils ne sont pas en permanence sous la supervision d'un adulte.

MISE EN GARDE 17 : En cours de grossesse, le fait de rester de façon prolongée dans l'eau chaude risque d'avoir un effet néfaste sur le fœtus.

Limitez à chaque fois la durée d'utilisation à 10 minutes.

MISE EN GARDE 18 : La consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments avant ou pendant l'utilisation du spa risque de provoquer une perte de connaissance et une possibilité de noyade.

MISE EN GARDE 19: Les personnes obèses ou les personnes ayant des antécédents de maladie cardiaque, de pression sanguine trop faible ou trop élevée, de problèmes circulatoires ou de diabète doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa...

MISE EN GARDE 20 : Les personnes prenant des médicaments doivent consulter un médecin avant d'utiliser un spa car certains médicaments peuvent provoquer une somnolence, et d'autres peuvent affecter le rythme cardiaque, la pression sanguine et la circulation.

La température de l'eau du spa ne doit jamais dépasser les 40°C. Une température de l'eau comprise entre 38°C et 40°C est considérée comme sans danger pour un adulte en bonne santé. Pour les jeunes enfants et

lorsque la durée d'utilisation du spa dépasse les 10 minutes, des températures moins élevées sont recommandées. Étant donné qu'une eau trop chaude peut faire peser un risque élevé de conséquences mortelles pour le fœtus pendant les premiers mois de la grossesse, les femmes enceintes ou pouvant l'être doivent limiter la température de l'eau à 38°C.

MISE EN GARDE 21 : Afin de réduire les risques d'accident, ne jamais utiliser directement dans le spa une eau dont la température est supérieure à 40°C

MISE EN GARDE 22 : La consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments est de nature à augmenter sensiblement les risques d'hyperthermie mortelle. L'hyperthermie se produit lorsque la température interne du corps dépasse de plusieurs degrés la température normale du corps 37°C. Les symptômes de l'hyperthermie sont : augmentation de la température interne du corps, étourdissements, léthargie, somnolence et perte de connaissance. Les effets de l'hyperthermie incluent l'impossibilité de percevoir la sensation de chaleur, l'impossibilité de prendre conscience qu'il faut sortir du spa, la défaut de prise de conscience d'un danger imminent, un accident mortel chez les femmes enceintes, l'incapacité physique de sortir du spa, et un évanouissement induisant un risque de noyade.

MISE EN GARDE 23: Une immersion prolongée dans le spa risque de causer des problèmes de santé.

ATTENTION 1 : Afin d'éviter tout dommage causé à la pompe, le spa ne doit jamais être utilisé s'il n'est pas rempli d'eau.

- ATTENTION 2 :** Sortez immédiatement du spa si vous ne vous sentez pas bien ou si vous sentez que vous vous endormez.
- ATTENTION 3 :** Placez le spa uniquement sur une surface capable de supporter la charge au sol requise.
- ATTENTION 4 :** Le spa ne doit pas être installé ou laissé dehors à une température inférieure à 4°C.
- Le montage du spa peut se faire à 1 ou 2 personnes.** Le temps moyen de montage du spa est de 10 minutes.
- ATTENTION 5 :** N'ajoutez jamais de l'eau aux produits chimiques. L'ajout de produits chimiques dans l'eau risque de provoquer l'évaporation de produits chimiques dangereux.
- ATTENTION 6 :** Afin d'éviter tout risque induit par le rétablissement accidentel d'un disjonctement thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté en électricité par le biais d'un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ni connecté à un circuit qui est fréquemment connecté et déconnecté.
- ATTENTION 7 :** L'utilisation de cet appareil par des personnes (notamment des enfants) à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou inexpérimentées ou non informées, n'est autorisée que si lesdites personnes sont sous surveillance ou informées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- ATTENTION 8 :** Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS


Modèle :	PALACIO
Nombre de personnes :	4
Capacité d'eau :	800 L
Dimension extérieur :	diam. 1.8 m
Hauteur :	0,65 m
Nombre de jets d'air :	130
Puissance nominale :	220-240V~, 50Hz
Dispositif de chauffage :	1200W
Jet :	600W
Longueur du cordon d'alimentation :	3,3 m
Filtre :	12V CC, 50Hz 30W, 1880L/420gallons/H
Couvercle supérieur :	PVC à laminage polyester avec feuille d'aluminium

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

A Veillez bien à vérifier que tous les éléments

sont bien présents :

- a. bassin spa
- b. Couvercle en PU avec feuille d'aluminium et fermeture à glissière
- c. Tuyau de gonflage
- d. Cartouche de filtration

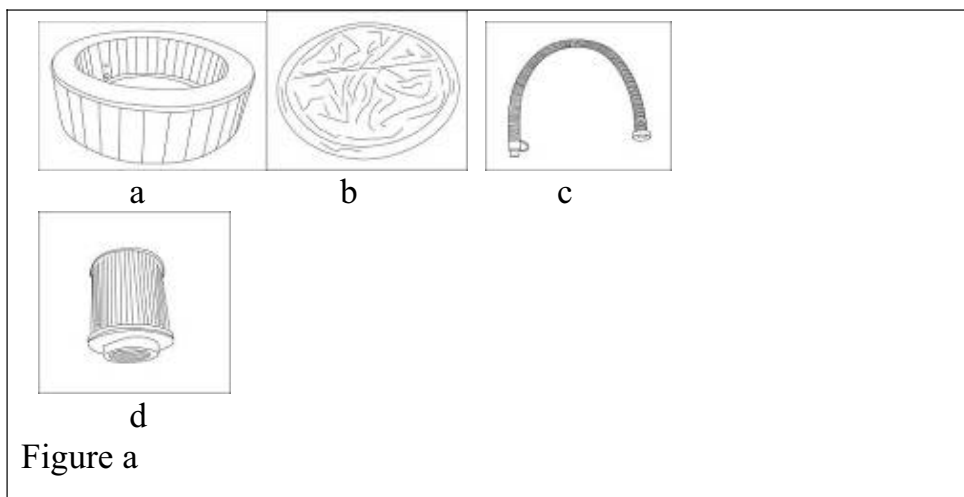

B Exigences concernant le site d'installation :

MISE EN GARDE 1 : Le sol doit être capable de supporter la charge prévue.

MISE EN GARDE 2 : Un système de drainage adapté doit être prévu pour l'eau qui risquerait de déborder.

IMPORTANT : En raison du poids combiné du spa, de l'eau et des baigneurs, il est très important que la base sur laquelle le spa est installé soit régulière, plate, de niveau et capable de supporter uniformément ce poids pendant tout le temps pendant lequel le spa est installé. Si le spa est placé sur une surface qui ne respecte pas ces exigences,

tout dommage causé par un support inadapté provoque l'annulation de la garantie. Le propriétaire du spa doit s'assurer à tout moment de l'intégrité du site.

a) Installation à l'intérieur :

Sachez qu'il y a des exigences spécifiques si vous installez le spa à l'intérieur.

1. Le sol doit être capable de supporter la capacité du spa. Le sol doit être une surface non dérapante et de niveau.
2. Pour l'installation du spa à l'intérieur, il est essentiel de prévoir un drainage adapté. Si vous aménagez une nouvelle pièce pour le spa, il est recommandé d'installer un avaloir de sol.
3. L'humidité est un effet secondaire naturel de l'installation d'un spa. Déterminez les effets de l'air humide sur le bois exposé, le papier, etc., là où vous prévoyez d'installer le spa. Pour limiter ces effets, mieux vaut prévoir une bonne ventilation dans la zone sélectionnée. Un architecte peut vous aider à déterminer s'il est nécessaire de prévoir plus de ventilation.

REMARQUE : N'installez pas le spa sur un tapis ou sur tout autre matériau risquant d'être endommagé par l'humidité.

b) Installation à l'extérieur :



1. Quel que soit l'endroit où vous installez le spa, il est important d'avoir des fondations de soutien solides. Si

vous installez le spa à l'extérieur, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet pointu présent qui pourrait endommager le spa et que l'endroit est de niveau, afin que le spa puisse être placé de façon stable et convenable.

2. En cours de remplissage, de vidange ou d'utilisation, il est possible que de l'eau déborde du spa. Le spa doit être installé près d'un avaloir de sol.
3. Ne laissez pas la surface du spa exposée directement aux rayons du soleil pendant des périodes prolongées.



C Assemblage

1. Sortez le spa de l'emballage et dépliez-le. Étalez le spa et son couvercle. Vérifiez que les deux sont bien à l'endroit.

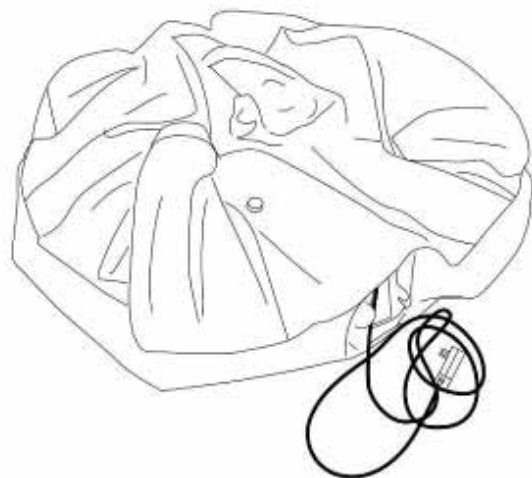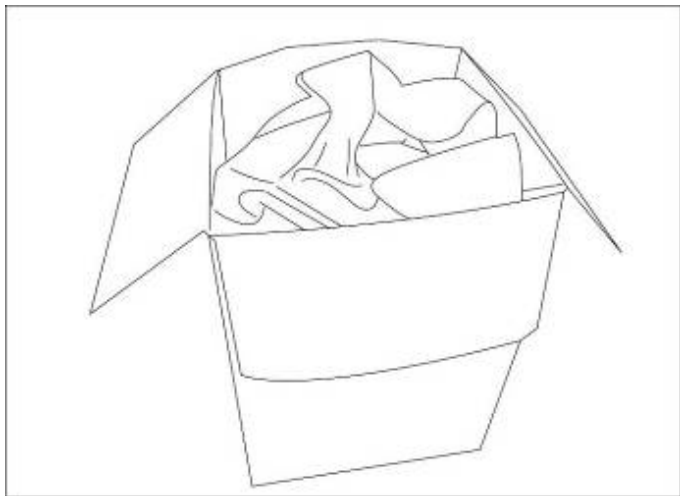


1

2. Ouvrez la sortie d'air du spa. Vissez dessus l'une des extrémités du tuyau de gonflage.
3. Ouvrez la vanne d'air du spa. Connectez l'autre extrémité du tuyau de gonflage à la vanne.

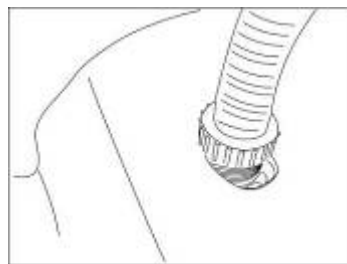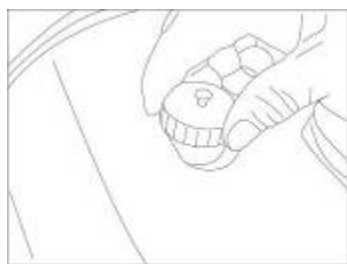

2

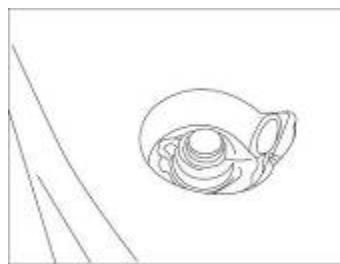

3-1




3-2



3-3

4. Gonflez la baignoire spa en appuyant sur le bouton “Jet”.

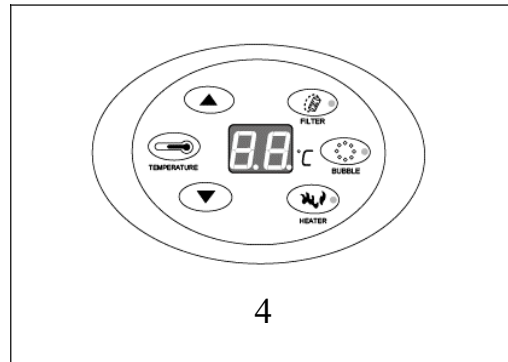


Une fois que le spa est correctement gonflé, appuyez sur le bouton “Jet” pour arrêter l'alimentation en air.


Attention 1 : Ne gonflez pas trop le spa.

Attention 2 : Si vous voulez gonfler le spa alors qu'il est rempli d'eau, vous devez d'abord activer les jets pendant 2 à 3 minutes en appuyant sur le bouton “Jet”, puis appliquer les étapes 2 à 5 de la procédure ci-dessus.


5. Enlevez le tuyau de gonflage et serrez bien la vanne.
6. Enlevez le tuyau de gonflage de la sortie d'air et serrez bien l'écrou.
7. Vissez la cartouche de filtration sur l'arrivée d'eau sur la paroi du spa en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. Remplissez le spa à l'aide d'un tuyau d'arrosage jusqu'à atteindre le niveau d'eau indiqué sur la paroi du spa.
9. Placez le couvercle sur le spa et fixez-les avec la fermeture à glissière.

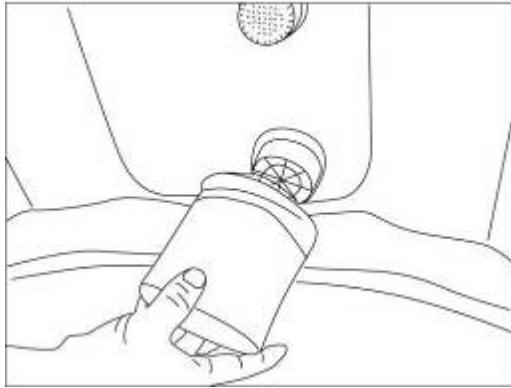

7

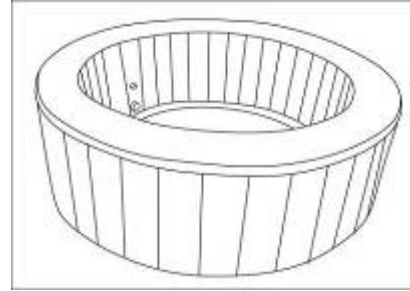

8

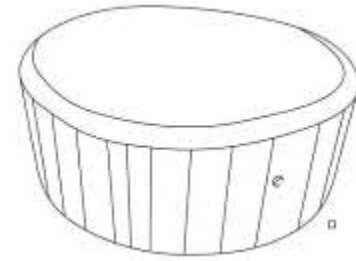

9

UTILISATION

A Vous devez vous assurer que le niveau de l'eau dans le spa correspond bien au repère qui se trouve sur la paroi du spa. Ne faites jamais travailler le système d'alimentation à vide car cela provoquerait l'annulation de la garantie.

B Panneau de contrôle



Touche FILTER - Touche marche/arrêt pour le système de filtration. Lorsque vous appuyez sur cette touche, la pompe de filtration commence à fonctionner et le voyant rouge s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche pour arrêter la pompe ; le voyant s'éteint.

Lorsque la durée de fonctionnement cumulée de la Pompe de filtration atteint 168 heures, les lettres "FC" s'affichent à l'écran et une alarme se fait entendre. À ce moment-là, le voyant lumineux de la touche du système de filtration est allumée, mais le système de filtration ne fonctionne en fait pas. Le voyant lumineux de la touche du système de chauffage est éteint et le système de chauffage ne fonctionne pas. Ce n'est que lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche "FILTER" que le voyant lumineux de la touche du système de filtration s'éteint. À ce moment-là, les lettres "FC" affichées sur l'écran s'efface et l'alarme s'arrête. La température réelle de l'eau est affichée. Toutes les touches retrouvent leur mode de fonctionnement normal.

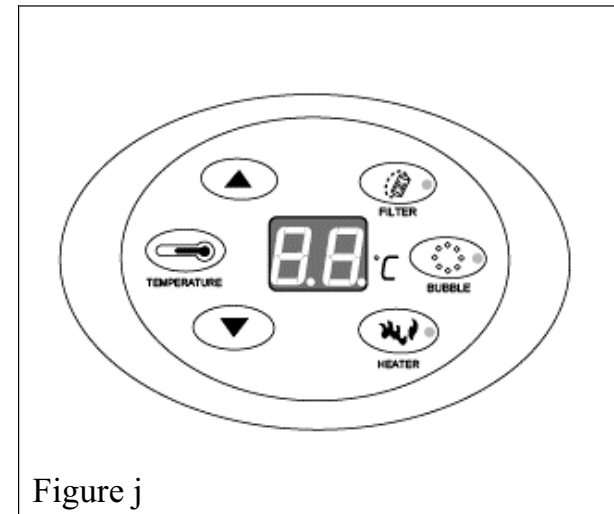


Figure j

Les lettres "FC" et l'alarme servent à rappeler à l'utilisateur qu'il faut nettoyer ou remplacer l'élément de filtration.



BUBBLE

Touche Jet - Touche marche/arrêt pour le système de jet. Lorsque vous appuyez sur cette touche, la pompe à air commence à fonctionner et le voyant rouge s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche pour arrêter le système de jet ; le voyant s'éteint. Le système de jet s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes. Si vous en avez encore besoin, vous devez patienter 10 minutes puis appuyez de nouveau sur la touche "Jet".

Lorsque la fonction bulles a été démarrée et a fonctionné pendant 15 minutes, la fonction bulles peut être arrêtée ou démarrée.

Lorsque les jets ont été démarrés et ont fonctionné 15 minutes avant d'être arrêtés, les bulles peuvent être arrêtées mais pas redémarrés. Pour le redémarrage des jets, vous devez patienter 10 minutes. Lorsque les jets ont fonctionné pendant 20 minutes avant de s'arrêter, la fonction ne peut pas être réactivée avant un délai de 10 minutes.



HEATER

Touche Chauffage - Touche marche/arrêt pour le système de chauffage. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le système de chauffage commence à fonctionner et le voyant rouge s'allume. Appuyez de nouveau sur la touche pour arrêter le système de chauffage ; le voyant s'éteint.

Lorsque vous appuyez sur cette touche "HEATER", le système de chauffage commence à fonctionner et le voyant rouge s'allume.

En même temps, le voyant lumineux de la touche FILTRE s'allume et la pompe de filtration commence aussi à fonctionner. C'est normal, c'est ainsi que le système a été conçu.

Lorsque la température prédéfinie est atteinte, le système de chauffage s'arrête de fonctionner mais le voyant lumineux du chauffage ne s'éteint pas. La pompe de chauffage s'arrête de fonctionner et le voyant lumineux de la filtration s'éteint. Lorsque la température de l'eau descend de 2 degrés en-dessous de la température prédéfinie, le système de chauffage redémarre automatiquement, ainsi que la pompe de filtrage. Le voyant lumineux de la filtration s'allume.



TEMPERATURE

Touche Température – Touche utilisée pour régler la température. Appuyez sur cette touche. Les chiffres à l'écran

se mettent à clignoter. Appuyez sur les touches permettant d'augmenter ou de réduire la température pour régler la température. Une fois le réglage terminé, appuyez de nouveau sur la **touche Température** pour confirmer. La température par défaut est de 40°C, et la température peut être réglée entre 20 et 42°C.



----- Touche permettant d'augmenter la température



----- Touche permettant de réduire la température

Corps du spa :

1. Remplissage du corps du réservoir d'eau : l'eau doit atteindre un niveau supérieur de 20 mm à la ligne d'eau. Si ce niveau n'est pas atteint, il est possible que le chauffage ne se fasse pas. Si ce niveau est dépassé, l'eau risque de déborder pendant l'utilisation du spa.
2. Maintenance de l'eau dans le réservoir d'eau
 - 2.1 L'eau dans le réservoir d'eau doit être filtrée régulièrement. Il n'est pas conseillé de filtrer l'eau à chaque fois.
 - 2.2 L'eau qui se trouve dans le réservoir d'eau doit bénéficier périodiquement d'un traitement chimique. Cependant, les produits chimiques contenant des ions de calcium ne doivent pas être utilisés. Si vous utilisez des produits chimiques avec ions de calcium pour traiter l'eau, il est très probable que des dépôts de tartre se forment sur les parois du réservoir ou dans les tuyaux de chauffage internes. Les dépôts de tartre endommagent directement les composants électriques à l'intérieur du cabinet de contrôle, et ont donc une influence négative sur la durée de vie de ce cabinet.

- 2.3 Si la durée cumulée de fonctionnement du système de filtration atteint les 168 heures, le système émet une alarme pour rappeler à l'utilisateur qu'il faut nettoyer ou remplacer l'élément de filtration.

3. Rangement du spa

Videz complètement l'eau qui se trouve dans le réservoir et essuyez les gouttelettes d'eau qui se trouvent sur les parois. Ensuite, laissez le spa au repos pendant 24 heures, dégonflez-le et pliez-le. En hiver, veuillez plier le spa à l'intérieur. En effet, en hiver, la très basse température provoque un durcissement des matériaux du spa. Dans ce cas, le fait de plier le spa risque de provoquer une rupture des matériaux. Remettez le spa dans son carton d'emballage après l'avoir plié, et placez le carton dans un endroit ombragé pour éviter toute exposition directe à la lumière du soleil.

MAINTENANCE

A Maintenance de l'eau

1. Nettoyez votre cartouche de filtration au moins une fois après un fonctionnement continu de 72 à 120 heures. La cartouche de filtration doit être remplacée au moins une fois par mois en fonction de l'utilisation.
2. Changez l'eau au bout de quelques jours, ou bien utilisez des produits chimiques pour piscine appropriés. Tous les spas nécessitent l'utilisation de produits chimiques. Veuillez demander conseil à votre revendeur local de piscines pour de plus amples informations concernant la maintenance chimique. Veuillez suivre attentivement les instructions des fabricants de

produits chimiques. Les dommages causés au spa du fait d'une mauvaise utilisation de produits chimique ou d'une mauvaise gestion de l'eau du spa ne sont pas couverts par la garantie.

- a. Équilibre de l'eau : nous recommandons de maintenir le pH de votre eau à un niveau compris entre 7,2 et 7,5, l'alcalinité à un niveau compris entre 80 et 120 ppm, et le chlore libre à un niveau compris entre 3 et 5 ppm.

Achetez un kit de test pour tester la composition chimique de votre eau avant chaque utilisation du spa, et pas moins d'une fois par semaine. Un pH trop faible provoquera des dommages au spa et à la pompe. Les dommages résultant d'un déséquilibre chimique ne sont pas couverts par la garantie.

Les produits de traitement de l'eau et d'entretien de votre spa doivent être stockés dans un endroit aéré et ventilé, loin des sources de chaleur. Rangez les produits en hauteur, hors de portée des enfants.



Lisez et respectez scrupuleusement les consignes figurant sur les étiquettes.

Le non respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé notamment celle des enfants.



- b. Le propriétaire du spa est responsable de l'assainissement de l'eau, qui se fait par l'ajout régulier et périodique (quotidien si nécessaire) d'un assainisseur conforme aux normes. L'assainisseur permettra d'assurer le contrôle chimique des bactéries et virus présents dans l'eau de remplissage ou introduits pendant l'utilisation du spa.



B Nettoyage de la cartouche de filtration

1. Veillez bien à débrancher le bloc d'alimentation de la prise électrique avant d'appliquer la procédure qui suit.
2. Dévissez la cartouche de filtration en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

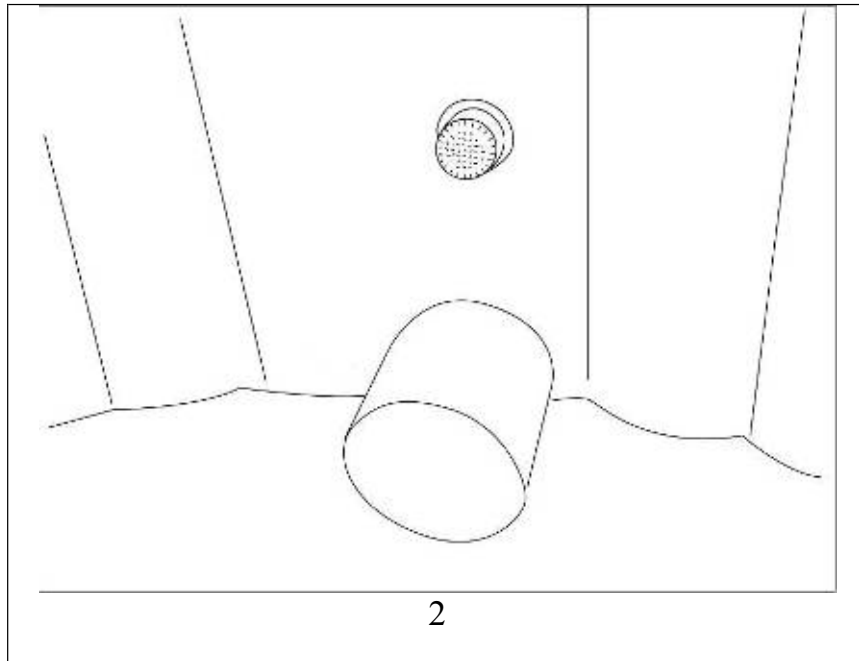

4. La cartouche de filtration peut être rincée avec un tuyau d'arrosage et réutilisée. Cependant, si la cartouche de filtration reste sale ou si elle est décolorée, elle doit être immédiatement remplacée.
5. placez la cartouche de filtration sur l'entrée d'eau en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.

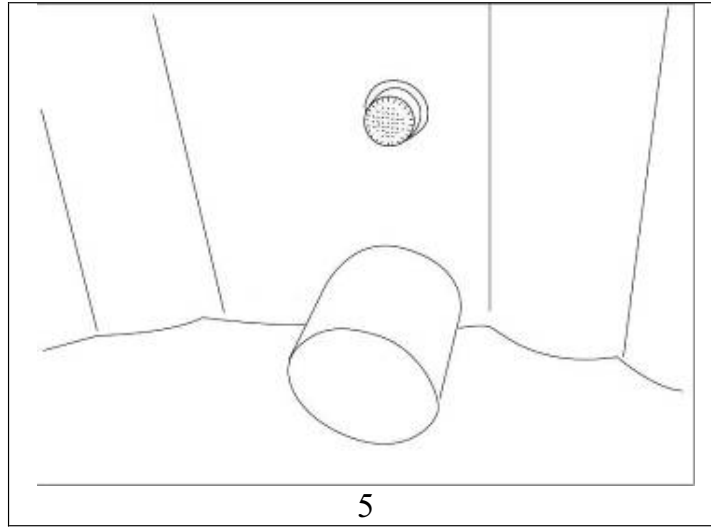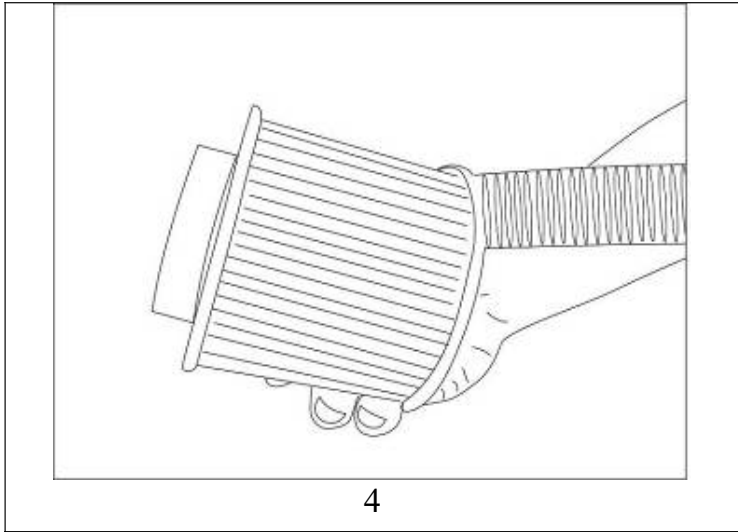

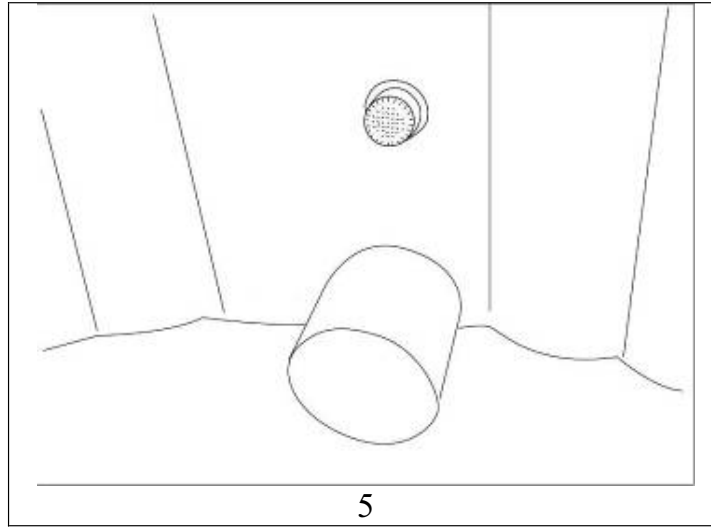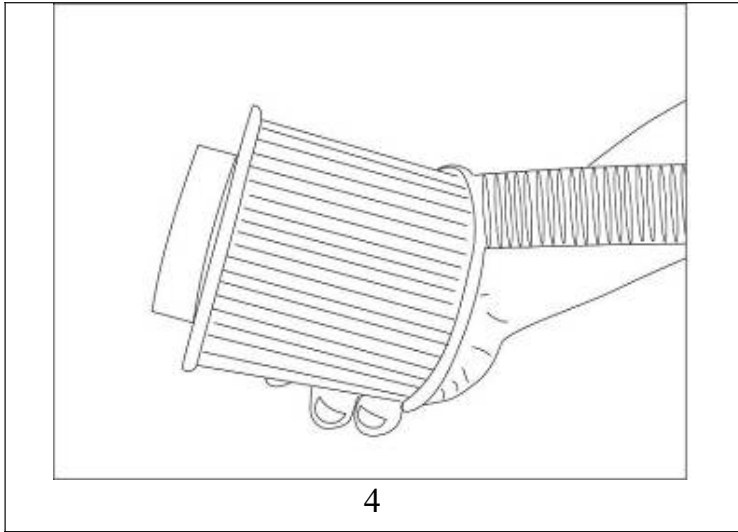

D Nettoyage du spa

Les résidus des détergents, les matières dissoutes à partir des maillots de bain et les produits chimiques s'accumulent progressivement dans l'eau du spa. Pour nettoyer le spa, utilisez du savon et de l'eau, puis rincez.

Remarque : n'utilisez pas de brosses dures ni de nettoyants abrasifs.

RÉPARATION ET STOCKAGE

1. Réparation du spa

Si le spa est déchiré ou percé, utilisez une rustine de réparation. Essuyez la zone à réparer de façon à l'assécher. Appliquez la colle sur la rustine, puis collez la rustine sur la zone endommagée. Faites glisser votre doigt sur la surface afin d'éliminer toute bulle d'air éventuellement présente. Vous pourrez en général réaliser une réparation solide et discrète.

2. Stockage du spa

Vérifiez que toute l'eau du spa et du boîtier de commande a bien été drainée. C'est essentiel pour garantir la longévité du spa. Nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur universel pour aspirer ou éliminer l'eau contenue dans la tuyauterie du spa. Enlevez la cartouche de filtration

Il vous est conseillé de stocker le spa dans son emballage d'origine et dans un endroit chaud et sec.

Ne pas laisser un spa à l'extérieur vide.

Remarque : Sous l'effet d'une température inférieure à zéro, le plastique devient cassant. Le gel risque d'endommager sérieusement le spa. Tout aménagement hivernal inadapté de votre spa risque d'annuler la garantie.


Problème :	Causes probables	Solutions
Le système de jet semble ne pas fonctionner	---La pompe à air est trop chaude ---Il y a un souci avec le boîtier électrique	---Débranchez la pompe à air. Une fois que la pompe à air a refroidi, rebranchez-la et appuyez sur le bouton Jet pour l'activer. --- Nettoyer / remplacer la cartouche de filtration
Le système de chauffage semble ne pas fonctionner	---La température est réglée trop bas ---La cartouche de filtration est sale ---Le niveau d'eau n'est pas bon ---Panne de l'élément de chauffage	---Choisissez un réglage correct pour la température (20 à 42°C). ---Nettoyer/remplacer la cartouche de filtration toutes les semaines ---Ajoutez de l'eau jusqu'aux niveaux spécifiés.
Le système de filtration semble ne pas fonctionner Code 88	---La cartouche de filtration est sale ---Il y a un souci avec le boîtier électrique ---Tension électrique insuffisante ou fréquence incorrecte	---Nettoyer/remplacer la cartouche de filtration toutes les semaines --- Nettoyer la grille d'aspiration ---Demandez à un électricien professionnel de vérifier que la tension d'alimentation et la fréquence sont normales chez vous
Le spa fuit	---Le spa est déchiré ou percé	---Utilisez une rustine
L'eau n'est pas propre	---Durée de filtration insuffisante ---La cartouche de filtration est sale ---Mauvaise maintenance de l'eau	---Augmentez la durée du filtration. ---Nettoyer/remplacer la cartouche de filtration toutes les semaines --- Vérifier le PH de l'eau avec un testeur. Le PH doit être maintenu entre 7,2 et 7,5 --- Mettre de l'oxygène actif dans un doseur flotteur

DÉPANNAGE

Voici quelques astuces utiles pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre quelques problèmes communs.

NIVEAU DE PROTECTION PAR RAPPORT À L'EAU

Mise en garde : Les niveaux de protection par rapport à l'eau de l'appareil diffèrent selon les zones dans lesquelles se trouve le produit. Voir le schéma suivant :

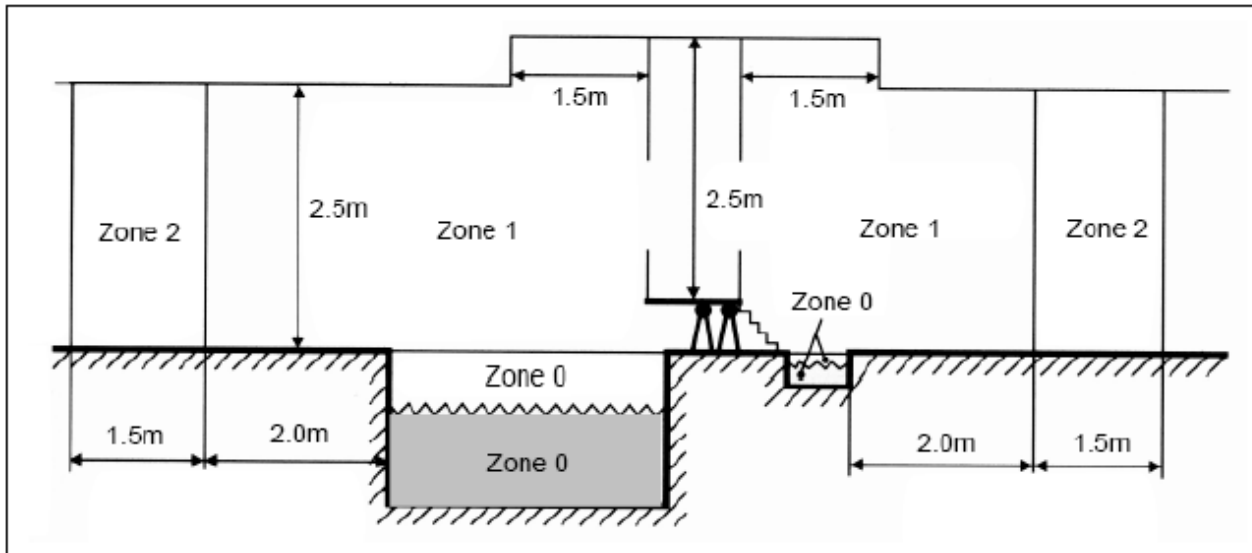

Remarque : Les dimensions de la zone mesurée sont limitées par les murs et les cloisons fixes. Figure ci-dessus—Dimensions des zones pour les piscines et les bassins.

SÉCURITÉ ET DÉCLARATIONS

1. Une liaison équipotentielle supplémentaire locale doit relier tous les éléments conducteurs externes dans les Zones 0, 1 et 2 avec des conducteurs de protection de tous les éléments conducteurs exposés se trouvant dans ces zones.
2. Les mesures de protection par un emplacement non conducteur et par une liaison équipotent sans connexion à la masse ne sont pas autorisées.
3. L'équipement électrique doit disposer au moins des degrés de protection suivants :
4. Les boîtes de dérivation en doivent pas être installées dans les Zones 0 et 1, sauf, dans la zone 1, avec des circuits à très basse tension de sécurité.
5. Dans la Zone 0 : IPX8
6. Dans la Zone 1 : IPX5
7. Dans les Zones 0 et 1, aucun organe ni accessoire de couplage ne doit être installé.
8. Le transformateur doit être situé en-dehors de la zone 1.
- 9.

GARANTIE LIMITÉE—TERMES ET CONDITIONS

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original. La période de garantie commence le jour de l'achat. La garantie n'est pas transférable aux acheteurs postérieurs. Cette garantie est soumise aux limitations et exclusions détaillées ci-dessous.

Durée de la garantie

- 6 mois de garantie pour la structure gonflable.
- 12 mois de garantie pour les éléments électriques.

Obligations de l'acheteur

L'acheteur doit prouver la date d'achat originale par le biais d'un ticket d'achat, d'une facture ou du reçu d'installation.

Les frais de transport pour le transport chez et à partir du fabricant ou du centre de réparation agréé sont à la charge de l'acheteur.

Cela inclut les frais de port pour les éléments envoyés chez votre revendeur ou au centre de réparation. Tous les coûts de démontage ou de réinstallation des éléments sont à la charge de l'acheteur. Il est possible que vous deviez vous acquitter de frais de service auprès du revendeur. La main-d'oeuvre usine se définit comme la main-d'oeuvre nécessaire pour tester et réparer les composants renvoyés à l'usine aux frais du client, à condition que les composants défectueux soient renvoyés pendant la période de garantie spécifiée.

Limitations et exclusions

La garantie est une garantie limitée. Elle couvre le spa lui-même pour la période indiquée. Cette garantie réfute ou limite toutes les autres garanties implicites ou expresses, exception faites des garanties dont la réfutation ou la limitation n'est pas permise par les lois de l'État dans lequel le produit est utilisé. Le fabricant n'autorise aucune tierce partie, notamment ses agents, distributeurs ou revendeurs, à accepter toute autre obligation ou responsabilité que ce soit. En aucun cas le fabricant ne saurait être tenu pour responsable pour toute demande de dédommagement suite à des dommages résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser, de l'installation ou de la réparation du spa, notamment, sans limitation, les dommages en cours de transport, les crevaisons, les déchirures du vinyle, les frais d'eau et/ou d'évacuation, les dommages causés par le gel, les dommages des eaux causés aux zones environnantes, pièces, meubles ou paysages. L'acheteur est responsable pour prévoir un accès suffisant aux zones autour du spa afin que les réparations puissent être faites correctement. Les spécifications du produit sont sujettes à modifications sans avis.

Actions annulant la garantie

La présente garantie est annulée si le spa a été modifié, mal utilisé, subi un mauvais traitement ou a été réparé par une

personne non agréée, ou s'il n'a pas été installé dans le respect des instructions du fabricant. Les autres actions provoquant l'annulation de la garantie sont : utilisation du spa sans eau ou avec un niveau d'eau incorrect, utilisation d'une rallonge, maintenance chimique non adaptée, installation du spa au-dessous du niveau du sol, dommages causés par la glace ou le gel, tension insuffisante ou excessive. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Mise au rebut correcte de ce produit



Ce marquage indique que, dans l'Union Européenne, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Afin de prévenir tout effet négatif possible sur l'environnement ou la santé humaine d'une mise au rebut non contrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable afin de permettre le recyclage durable des ressources matérielles. Pour mettre au rebut votre produit usagé, veuillez l'amener à un centre de récupération ou prenez contact avec le revendeur chez lequel vous avez acheté le produit. Cela permettra un recyclage respectueux de l'environnement du produit.

Produit importé par:

BCF international

ZAC porte de l'océane Ouest

72650 Saint Saturnin

France