


FORGE ADOUR



Série Modern Gaz



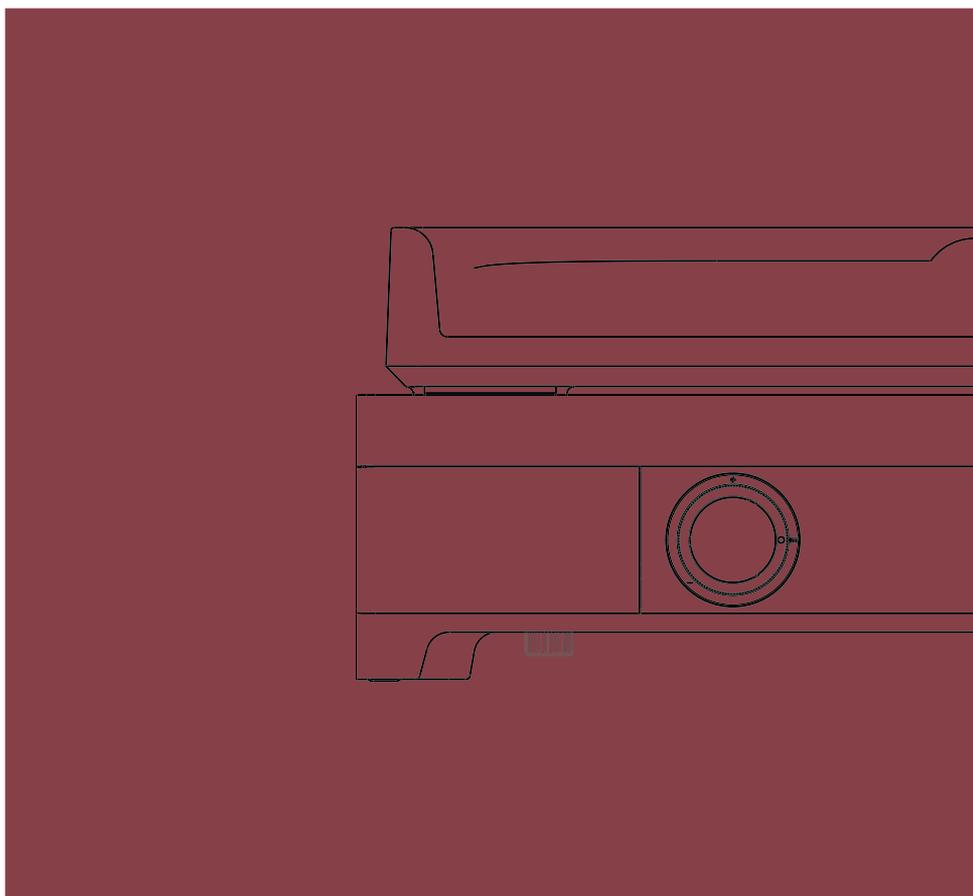

Vous avez fait l'acquisition d'un produit de la gamme FORGE ADOUR, veuillez consulter la notice avant toute utilisation.



You have just purchased a product from the FORGE ADOUR range, please read the instructions before use.



Ha adquirido un producto de la gama FORGE ADOUR. Por favor, lea el manual antes de cualquier uso.



U een assortiment FORGE ADOUR hebben verworven, lees de bijsluiter voor gebruik



Sie gekauft haben eine Produktpalette FORGE ADOUR, lesen sie die Packungbeilage beachten

FR

EN

ES

NL

DE

Index

FR Notice d'utilisation

EN Instructions for use

ES Instrucciones de uso

NL Gebruikshandleiding

DE Bedienungsanleitung

01

Plaque de cuisson fonte émaillée
Stainless steel enamelled cast iron
Placa de cocción en acero esmaltado
Stalen kookplaat of geëmailleerd gietijzer
Emailliertem Gusseisen

02

Châssis inox ou acier émaillé
Stainless steel frame or enamelled cast iron
Chasis inoxidable o acero esmaltado
RVS frame of geëmailleerd gietijzer
Edelstahlrahmen oder emailliertem Gusseisen

03

Bac à graisse contenance 1.2 l
Grease drip tray, 42.23 fl oz
Colector recuperador de grasa con capacidad para 1.2 l
Vetopvangreservoir, 1.2 l
Fettauffangschale, 1.2l

04

Pieds réglables
Feet adjustable
Pies regulables
Voeten aan de achterzijde verstelbaar
Füße nach hinten verstellbar

05

Manettes de réglage
Control switch
Mandos de regulación
Bedieningshendel
Bedienknop

FR

EN

ES

NL

DE



Modern 45



Modern 60



FR

EN

ES

NL

DE

Modern 75



Certification

Certification

Certificación

Certificaat

Bescheinigung

**MODERN G45**

I3+	BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,PT,SI,SK,TR,LU	G30	28-30 mbar	232,9 g/h	3,20 kW
		G31	37 mbar	228,7 g/h	3,20 kW

MANUFACTURED BY: FORGE ADOUR IBERICA S.L

**MODERN G60**


I3+	BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,PT,SI,SK,TR,LU	G30	28-30 mbar	385,7 g/h	5,3 kW
		G31	37 mbar	378,8 g/h	5,3 kW

MANUFACTURED BY: FORGE ADOUR IBERICA S.L

**MODERN G75**

I3+	BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,PT,SI,SK,TR,LU	G30	28-30 mbar	436,6 g/h	6,0 kW
		G31	37 mbar	428,8 g/h	6,0 kW

MANUFACTURED BY: FORGE ADOUR IBERICA S.L

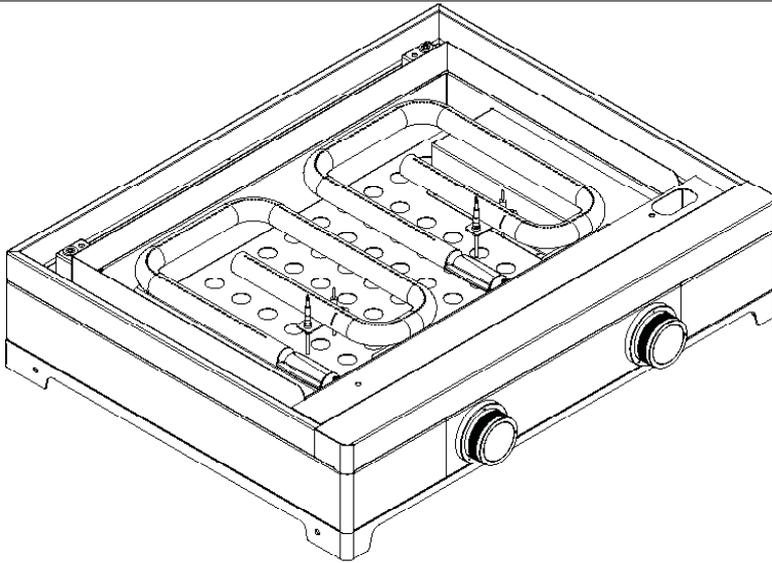


FR

EN

ES

NL

DE

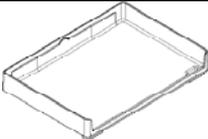MODERN	45	60	75
	X 1	X 1	X 1
	X 1	X 1	X 1
	x 1	X 1	X 1
	X 1	X 1	X 1
	X 1	X 1	X 1
	X 4	X 4	X 4
	X 2	X 2	x 2


Montage







Assembly

Montaje

Montage

Montageanleitung

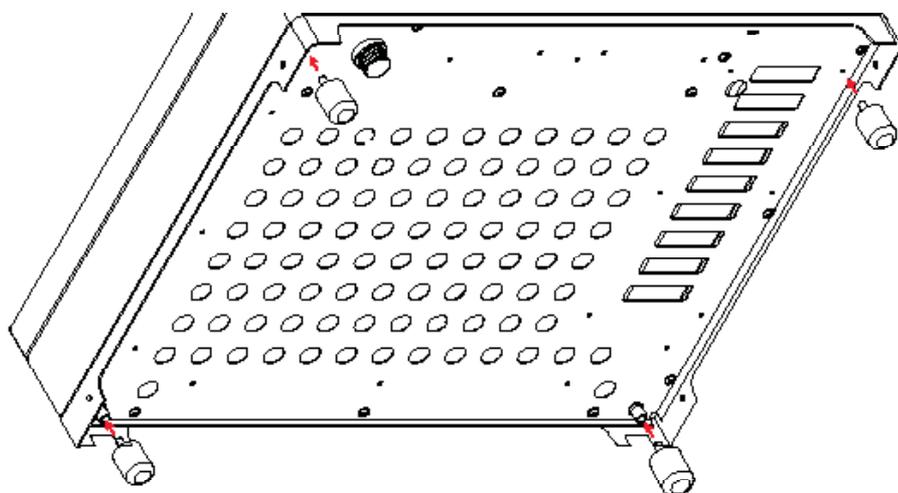

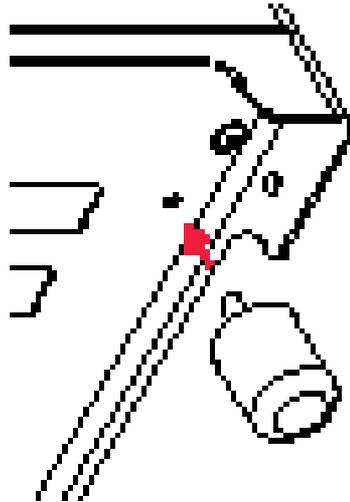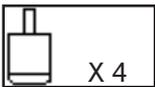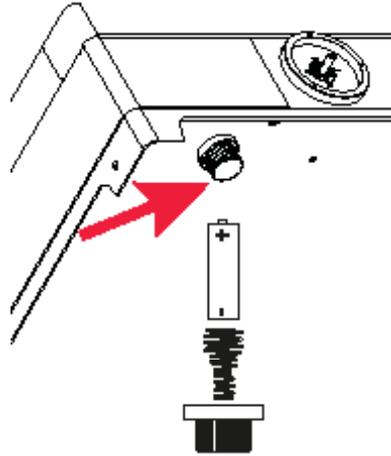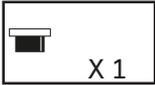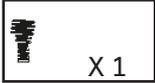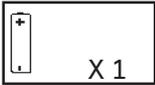


FR



EN

ES





NL


DE

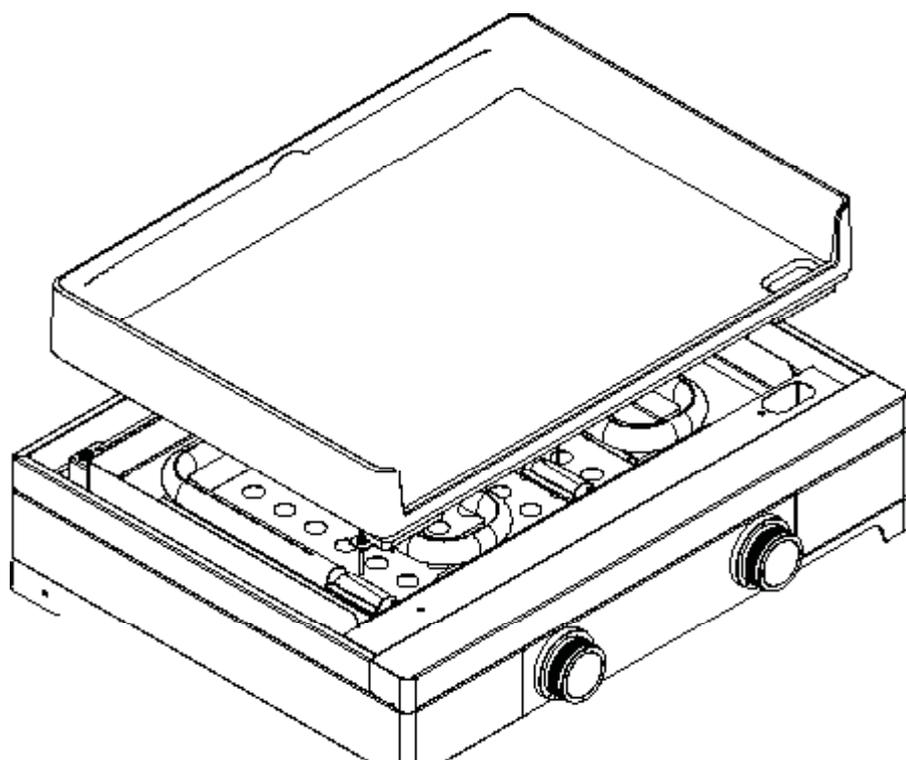

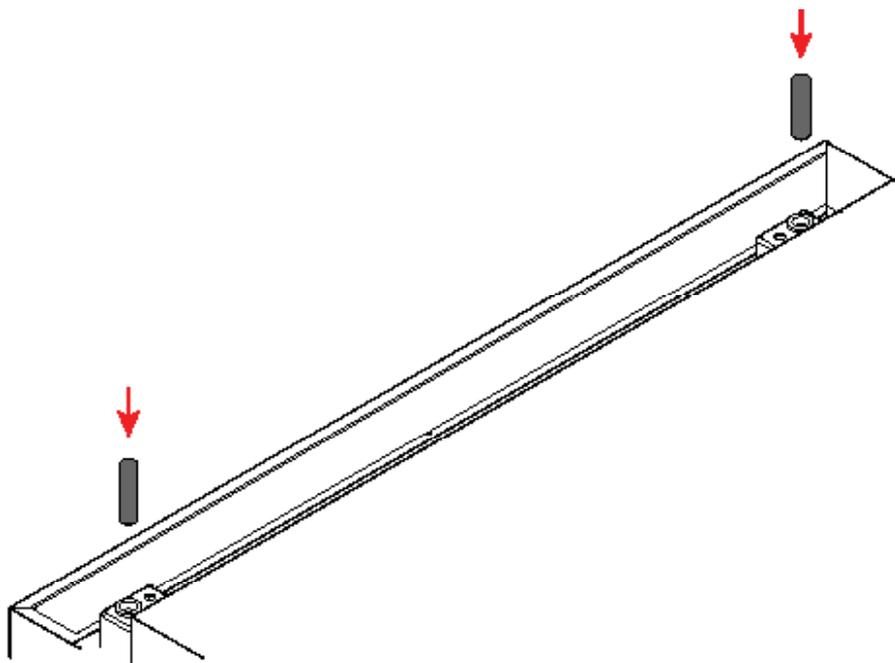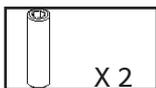

- FR
- EN
- ES
- NL
- DE

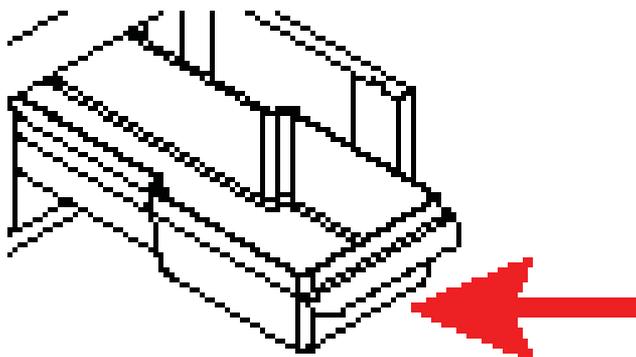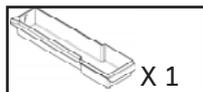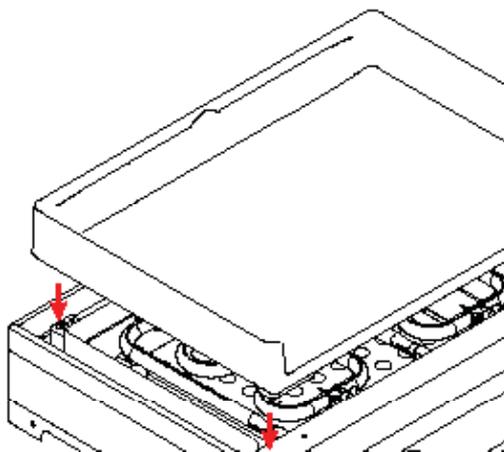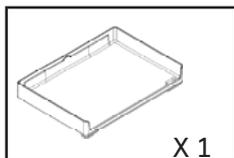

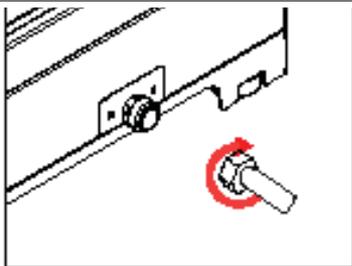

Raccordement gaz en France

Les flexibles de gaz butane/propane sont munis de raccords de différents formats, ils sont signalés de couleurs différentes.

Pour éviter tous risques de détérioration du raccord de la plancha, veuillez vous reporter à la notice fournie par le fabricant du flexible.


Raccordement de votre plancha en catégorie I3+ (butane/propane) : utiliser un détendeur à sécurité NF 28 mbar pour le butane et NF 37 mbar pour le propane.

Raccordement de votre plancha en catégorie I2+ (gaz naturel) : Pour une utilisation en gaz naturel (G20/G25) :

Utiliser un flexible métallique NFD36-121 ou un tuyau flexible XPD36-103. Le tuyau doit être visible sur toute sa longueur et facilement accessible. Se conformer aux instructions d'utilisation et de sécurité (ex : date de validité) indiquées par le fabricant du flexible.

La longueur du tube souple ne doit pas dépasser 1.5 mètres.

Chaque brûleur est équipé d'une sécurité par thermocouple, qui provoque la coupure de l'alimentation en gaz des brûleurs dans le cas d'extinction inopinée de la flamme.

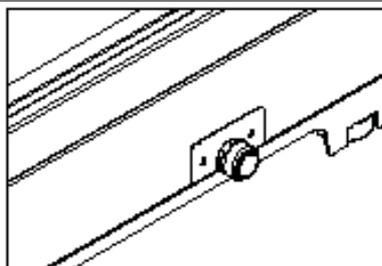

Raccordement gaz en Belgique

Le flexible doit être visible sur toute sa longueur et facilement accessible.

Se conformer aux instructions d'utilisation et de sécurité (ex : date de validité) indiquées par le fabricant du flexible.

Le raccordement des planchas peut-être effectué avec : un tuyau flexible métallique conforme à la norme EN 14 800. Un tuyau en élastomère conforme à la norme NBN D 04 002.

Les détendeurs butane/propane doivent être conformes à la norme EN 12 864 avec une pression de détente de 28 mbar pour le butane et de 37 mbar pour le propane.

Chaque brûleur est équipé d'une sécurité par thermocouple; qui provoque la coupure de l'alimentation en gaz des brûleurs dans le cas d'une extinction inopinée de la flamme.

FR

Visser le raccord du flexible, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le raccordement du flexible doit s'effectuer conformément aux instructions du fabricant du flexible, ainsi que dans le respect des normes en vigueur du pays concerné.

Votre plancha FORGE ADOUR est configurée pour fonctionner en gaz butane/propane. Le type de gaz à utiliser est noté sur l'étiquette signalétique située sur le côté de votre plancha.

Tous types d'interventions d'entretien nécessitant l'ouverture du circuit interne d'alimentation de gaz doivent exclusivement être effectuées par un réparateur agréé. Toute tentative de démontage et modification de l'appareil pour changer les caractéristiques techniques peuvent provoquer des accidents pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité et annule la garantie.

MODERN 45

Brûleur	Puissance nominale (Watt)	Puissance réduite (Watt)	Butane / Propane 28/30 mbar - 37 mbar		
			Repère Injecteur (1/100 mm Ø)	Débit Nominal (g/h)	Débit Réduit (g/h)
Central	3200	1700	92	G30 : 232.9 G31 : 228.7	G30 : 123.7 G31 : 121.5

MODERN 60

Brûleurs	Puissance nominale (Watt)	Puissance réduite (Watt)	Butane / Propane 28/30 mbar - 37 mbar		
			Repère Injecteur (1/100 mm Ø)	Débit Nominal (g/h)	Débit Réduit (g/h)
Droit & Gauche	5300	3400	85 x 2	G30 : 385.7 G31 : 378.8	G30 : 247.4 G31 : 243.0

MODERN 75

Brûleurs	Puissance nominale (Watt)	Puissance réduite (Watt)	Butane / Propane 28/30 mbar - 37 mbar		
			Repère Injecteur (1/100 mm Ø)	Débit Nominal (g/h)	Débit Réduit (g/h)
Droit & Central & Gauche	6000	4500	70 X3	G30 : 436.6 G31 : 428.8	G30 : 327.5 G31 : 321.6

- ⚠ Pour une utilisation en toute sécurité de votre plancha FORGE ADOUR, il est impératif de vous conformer aux différentes règles d'installations et d'utilisations suivantes :
- Pensez à retirer le film adhésif de protection des parties INOX.
 - Fermer l'alimentation de gaz à la bouteille après usage ou le robinet mural dans le cas d'une alimentation au gaz naturel
 - Ne pas entreposer ou utiliser de produits ou vapeurs inflammables à proximité de la plancha.
 - En cas d'odeur de gaz, fermer le robinet de la bouteille de gaz ou le robinet mural pour le gaz naturel
 - Si l'appareil est posé sur un support (table...) il doit obligatoirement être muni de ces 4 pieds.
 - Votre plancha FORGE ADOUR n'est pas raccordé à un dispositif d'évacuation des produits de combustion. Elle doit être installée et raccordée conformément aux règles d'installation en vigueur. Une attention toute particulière sera accordée aux dispositions applicables en matière de ventilation. Prévoir un débit d'air neuf de 15 m³/h requis pour l'alimentation en air de combustion.
 - Attention : Des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants.
 - Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement.
 - Ne pas utiliser un détendeur réglable.
 - Attendre que la plancha soit froide pour nettoyer le châssis et également pour manipuler le bac à graisse.
 - Vérifier que le flexible ne soit pas en contact avec des parties chaudes de l'appareil.
 - Dans le cas où votre appareil est protégé par une housse, veillez à la retirer avant toute utilisation de la plancha.
 - Pour une utilisation sans chariot ou support FORGE ADOUR : la bouteille de gaz (13kg) alimentant la plancha doit

être placé à 80 cm de l'appareil.

- Pour un fonctionnement de la plancha sur un chariot ou support, il est impératif d'utiliser une bouteille de 6 kg maximum.
- Attention : l'étanchéité doit être vérifiée à l'extérieur des locaux loin de toute source d'inflammation.
- S'assurer que les manettes de réglages soient en position fermé. Après ouverture de la bouteille et réarmement du détendeur, à l'aide de l'eau savonneuse, vérifier l'absence de bulles sur tous les raccords, détendeur et appareil. La présence de bulles indique une fuite. Fermer la bouteille de gaz et resserrer tous les raccords. Renouveler le test d'étanchéité. Si la fuite provient de l'appareil, n'utiliser pas votre plancha et rapprochez-vous du fabricant ou du revendeur. Procéder au test d'étanchéité à chaque changement de bouteille.

⚠ Danger : Ne jamais vérifier l'étanchéité de votre appareil avec une flamme. Ne pas utiliser un appareil qui fuit.

- Utiliser des gants protecteurs lors de la manœuvre d'éléments particulièrement chauds.
- Les parties protégées par le fabricant ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur. Tous les composants de la ligne gaz ne doivent pas être modifiés par l'utilisateur. (Les récipients de gaz pouvant être utilisés sur ce type d'appareil vont de 6 à 13 KG et distribués sur le marché français. (Dimension hauteur=560 mm et profondeur=310 mm maxi détendeur compris)
- Respecter les dates de validité de votre tube souple et procéder à son remplacement le cas échéant. Faire un test d'étanchéité à chaque changement.
- Vérifier la position du tube souple de raccordement pour assurer qu'il n'est pas soumis à des efforts de torsion et qu'il ne soit pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.

- Veiller à effectuer le changement de récipient loin de toute source d'inflammation.
- Ne pas obturer les ventilations et vérifier régulièrement leur propreté. En cas d'obturation des venturis, contactez le fabricant ou votre revendeur.
- Le dessous de l'appareil doit rester libre pour permettre une bonne circulation d'air au brûleur.
- Ne pas modifier l'appareil, contactez le fabricant ou votre revendeur.
- Avant d'utiliser votre plancha Forge Adour après une période de stockage et/ou non-utilisation, vérifiez-la soigneusement afin de détecter toute fuite de gaz et/ou colmatage des réchauds.

NE PAS DÉCOUPER LES ALIMENTS AVEC UN COUTEAU DIRECTEMENT SUR LA PLAQUE DE CUISSON.

Dès la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner votre plancha à vide pendant 15 min. Une légère odeur peut se dégager pendant quelques instants.


Avant chaque utilisation, nous vous recommandons de préchauffer votre plancha minimum 10 min, manette sur position grande flamme.

Lorsque la température du plan de support de l'appareil dépasse 50k, il doit impérativement être composé de briques réfractaires.

Allumage et fonctionnement de la plancha.


Avant l'allumage de votre plancha, vérifier que toutes les conditions stipulées dans la rubrique « Précautions d'utilisation » soient réunies.

- Vérifier que la manette de commande soit sur la position « 0 » comme indiqué (Fig.1). Ouvrir l'alimentation de gaz (bouteille pour Butane/Propane ou robinet pour le gaz naturel)

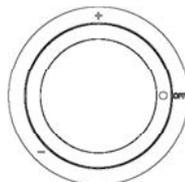

Manette de commande


- Tourner la manette de commande, en la maintenant appuyée, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'allumeur générera les étincelles nécessaires à l'allumage des brûleurs (Fig.2).

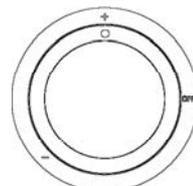


Manette de commande

- Maintenir la manette de commande enfoncée au minimum 5 s après l'allumage du brûleur. Puis relâcher la manette, le brûleur doit rester allumé, sinon recommencer l'opération.
- Le dispositif ne doit pas être actionné pendant plus de 15 s. Si le brûleur ne s'est pas allumé, cesser d'agir sur le dispositif, ouvrir la porte de l'enceinte et/ ou attendre au moins 1 min avant toute nouvelle tentative d'allumage du brûleur.


Positions de la manette de commande

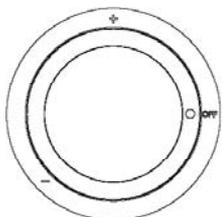

Arrêt

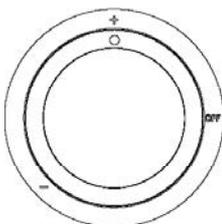

Grande flamme

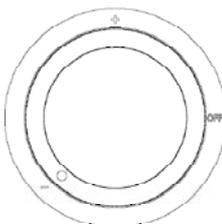

Petite flamme - Allumage

Si votre allumeur ne fonctionne pas vous pouvez allumer votre plancha avec une grande allumette en passant par l'intersité située entre la plaque et le caisson de chaque côté de votre plancha (illustration ci-contre).

Points à contrôler lors d'un défaut de fonctionnement

Pas d'arrivée de gaz :


1. vérifier l'ouverture de l'alimentation de gaz
2. Contrôler la contenance de la bouteille de gaz
3. Vérifier si l'amorçage du détendeur s'est fait convenablement (se reporter à la notice fournie par le fabricant de détendeur).

Le brûleur ne s'allume pas :

1. Bouton d'allumage piezzo en panne ou câble débranché
2. Brûleur sale ou injecteur obstrué
3. Absence de gaz ou pression insuffisante.

Le brûleur ne reste pas allumé :

1. Thermocouple en panne ou mal positionné
2. Conditions atmosphériques inopportunes

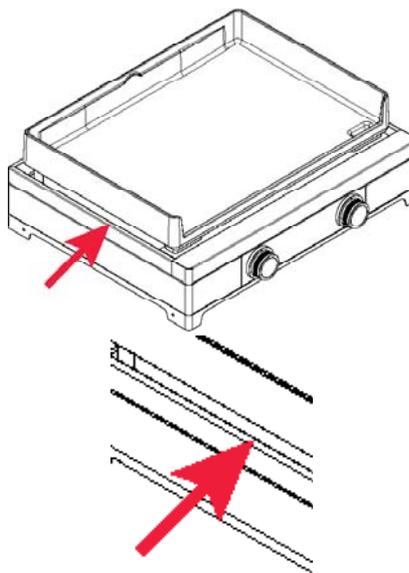

Il est conseillé de vider et de nettoyer le bac à graisse, après chaque utilisation. Le bac à graisse doit être manipulé quand votre plancha est froide.

A chaud : Vous venez de finir de cuisiner et votre plancha est encore chaude, profitez-en pour la nettoyer, Votre spatule de cuisson associée à votre Boule Inox seront des outils idéaux pour enlever les résidus de cuisson.

Versez de l'eau directement sur votre plaque et frottez avec votre Boule Inox pour dégager les excédents vers votre bac à graisse. Utilisez la spatule pour manipuler la Boule Inox afin de ne pas vous brûler.

Garder un œil sur le remplissage de votre bac à graisse pour éviter tout débordement. Soyez rassuré votre plaque est recouverte de 2 couches d'émail et donc totalement compatible à l'utilisation de la Boule Inox.

Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Vous pouvez à tout moment rallumer votre plancha si l'efficacité de votre nettoyage n'est pas optimale.

A froid : A l'aide de votre éponge humide, appliquez la Pierre de Nettoyage directement sur votre Plaque en réalisant des mouvements circulaires ou utiliser Plancha-Net et laisser agir. Rincez avec une éponge ménagère. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire.

Réalisez la finition de votre nettoyage avec votre Carré Microfibre pour redonner de l'éclat à votre Plancha.

Il est recommandé, dans le cas d'une longue inactivité de votre Plancha, de la stocker dans un endroit sec à l'abri des intempéries.

FORGE ADOUR commercialise toute une gamme d'accessoires de protection, n'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur.



CET APPAREIL EST CERTIFIÉ SELON LES NORMES EN 498 & EN 30, IL PEUT ÊTRE UTILISÉ A L'INTERIEUR OU/ET A L'EXTERIEUR.

Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations en vigueur, et utilisé seulement dans un endroit bien aéré. Consulter la notice avant d'installer et d'utiliser cet appareil.

Avant l'installation s'assurer que les conditions de distribution locale (nature du gaz et pression du gaz) et le réglage de l'appareil sont compatibles.

Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une aération supplémentaire, par exemple en ouvrant une fenêtre, ou une aération plus efficace, par exemple en augmentant la puissance de ventilation mécanique si elle existe.

. Le rappel du gaz à utiliser est mentionné sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil. L'appareil a été réglé en usine pour utilisation avec gaz butane/propane 28-30/37 mbar contenu en bouteille ou gaz naturel G20, 20mbar, G25, 25 mbar suivant votre commande.

La durée de la garantie se compose de la manière suivante :

- 10 ans pour les plaques de cuisson et les brûleurs.
- 5 ans pour les autres pièces.

Cette garantie prend effet à la date d'achat du produit.

Pour une prise en charge SAV du produit dans le cadre de la garantie, il vous sera demandé la facture d'achat, la référence ainsi que le n° de série (indiqué sur la fiche signalétique située sur l'appareil) du produit.

La garantie ne pourra s'appliquer dans les cas suivants :

- Dysfonctionnement du à une cause étrangère au produit (choc, foudre, inondation, etc...)
- Utilisation de l'appareil n'étant pas en conformité avec cette notice d'utilisation.
- Non-respect des consignes de sécurité.
- Utilisation de l'appareil n'ayant aucun rapport avec son utilisation première.
- Toutes modifications effectuées sur l'appareil ayant pour conséquence une modification des caractéristiques d'origine.
- Toutes interventions réalisées hors du réseau des nos revendeurs agréés.
- Tous les appareils qui ne seraient pas munis de leurs étiquettes signalétiques
- Toutes détériorations du produit dues à un manque d'entretien ou dues à une protection manquante ou inadaptée du produit lors de son non utilisation.

Accessoires compatibles

Compatible accessories

Accesorios compatibles

Compatibele accessoires

Kompatibles Zubehör

Housse Soft cover Funda Hoes Abdeckhaube



Capot Hood

Kap Haube



Chariot Trolley Carro Wagentje Wagen



Nettoyants et Ustensiles

Cleaners & Utensils

Limpiadores y utensilios

Schoonmaakmiddelen en grillaccessoires

Reiniger und Helfer



FORGE ADOUR



66 Av du 08 Mai 1945
64100 BAYONNE
Tél. +33 (0)5 59 42 40 88
contact@forgeadour.fr
sav@forgeadour.fr
www.forgeadour.com

Réf constructeur : FORGE ADOUR IBERICA, S.L

01-PGM-0000 NT ED00