

MULTI'MOVE



F

MULTI'MOVE | MULTI-FONCTIONS : DIABLE, CHARIOT, BROUETTE

Dimensions diable : 126 x 70 x 56 cm - Dimensions plié : 78 x 56 x 41 cm

Modulable en quelques secondes.

Équipé de roues increvables. Poignées de sécurité.

Produit pré-monté. Structure en acier.

UK

MULTI'MOVE | MULTI-FONCTIONS : SACKTRUCK, TROLLEY, WHEELBARROW

Sacktruck size: 126 x 70 x 56 cm - Folded size: 78 x 56 x 41 cm

Quick transformation in few seconds.

With puncture proof wheels. Safety handle.

Pre-assembled product. Steel structure.

D

MULTI'MOVE | MULTI-FONCTIONS : SACKKARRE, TROLLEY, SCHUBKARRE


Abmessungen Sackkarre : 126 x 70 x 56 cm - Abmessungen (gefaltet) : 78 x 56 x 41 cm

Verwandelbar in wenigen Sekunden.


Mit PU-Rädern ausgerüstet. Sicherheitsgriffe.

Vormontiertes Produkt. Stahlkonstruktion.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

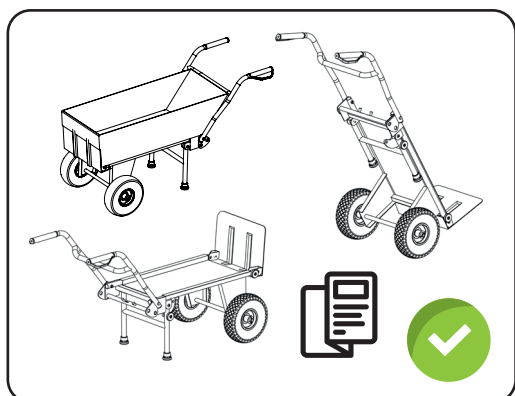


- Respecter le bon usage du produit. Multi'Move s'utilise en diable, chariot ou brouette.
- Respecter le goupillage des éléments ainsi que le bon verrouillage des sécurités.
- Respecter l'ordre de montage cité dans la notice.

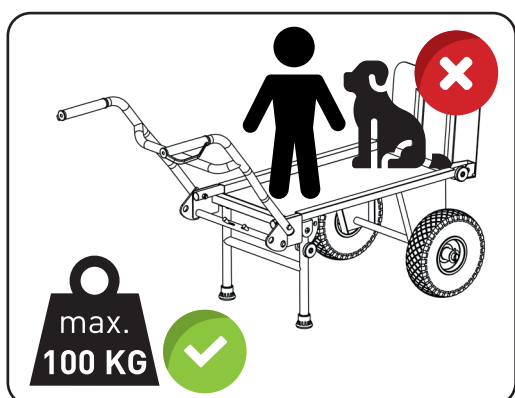

- L'article sert exclusivement de diable ou de chariot de transport ! Ne pas transporter de personnes ou d'animaux.
- Ne pas transporter une charge supérieure à 100 kg.
- Cet article n'est pas un jouet ! Gardez-le hors de portée des enfants en raison du risque de blessure !

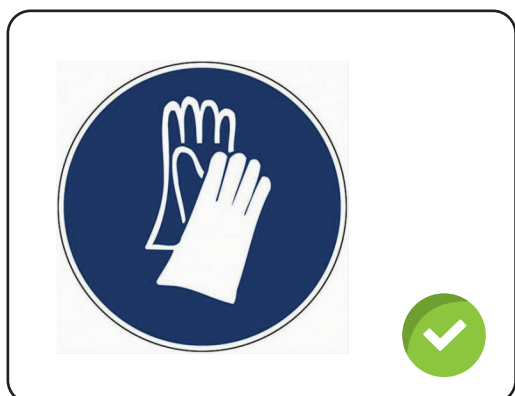

- Attention à vos doigts lorsque vous pliez/dépliez les parties mobiles (pelle, pied ou bras). Gardez vos mains le plus loin possible du mécanisme et évitez de le plier/déplier rapidement.
- Le port des gants est nécessaire pour toute opération.

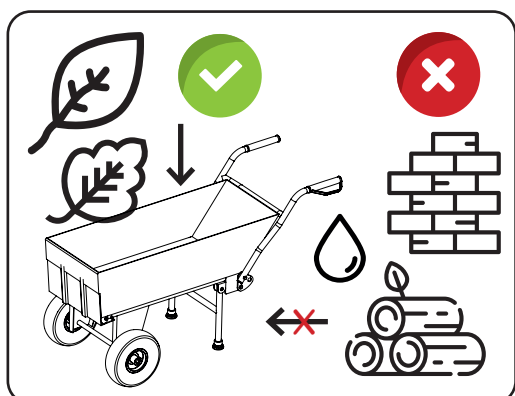


- La housse est uniquement prévue pour le transport de feuilles et de branchages. Elle n'est pas conçue pour le transport de charges lourdes (gravier, sable, bûches, briques...) ou le transport de liquide (eau, béton...).



- A chaque transformatin du Multi'Move, il est important de maintenir la partie mobile (pelle, pied ou bras) d'une main, et d'actionner le verrou de l'autre main. Cette précaution évite ainsi à la partie mobile de tomber sous son propre poids.




- En mode brouette, attention de ne pas percuter par mégarde les pieds avec un objet (bordure par exemple). Ils risqueraient d'être déformés si le choc est important.

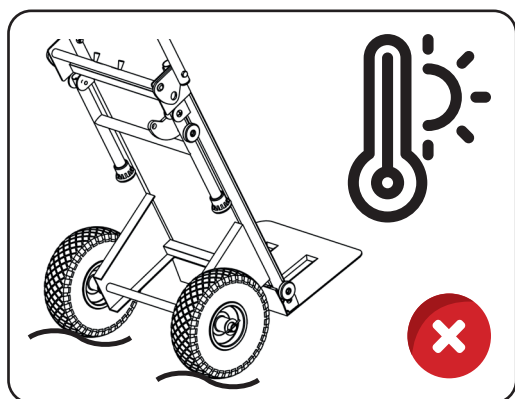

- Les roues increvables sont sensible à la température. Evitez de les mettre en contact avec des surfaces chaudes (macadam pendant une journée d'été) et de les laisser sous le soleil pendant plusieurs heures. Elle risqueraient de se déformer et d'avoir un méplat.


MAINTENANCE

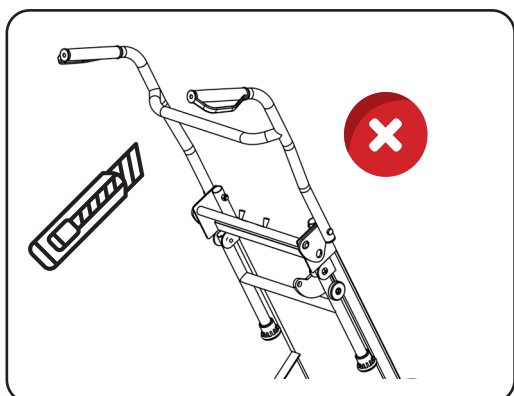


- Évitez toute sorte de rayure et de dommage. Toute coupure dans le métal laisse accéder l'oxygène et/ou l'eau au métal et peut entraîner la corrosion ou la formation de rouille.



- Ne pas utiliser des nettoyeurs caustiques ou abrasifs.
- Le châssis se nettoie à l'eau claire, l'eau légèrement savonneuse et à l'aide d'une brosse douce / d'un chiffon doux. Rincez le métal entièrement et séchez-le complètement. En cas de besoin, vous pouvez appliquer une cire pour voiture de votre choix sur le métal.

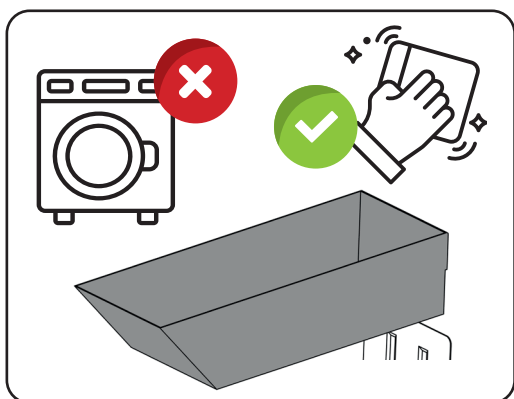


- La housse en polyester n'est pas lavable en machine.
- En cas de besoin, vous pouvez l'essuyer à l'aide d'un chiffon humide.

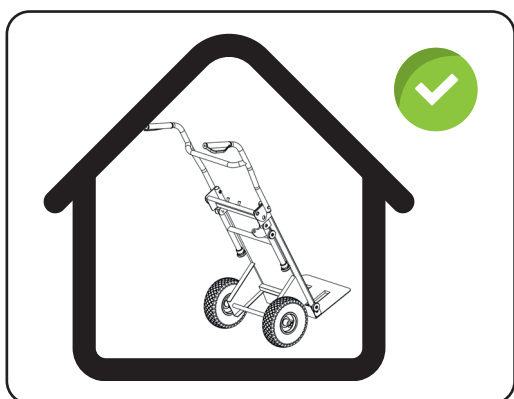


- En cas de non-utilisation, stockez l'article (après le nettoyage) dans un local sec.
- Vérifiez à intervalles réguliers les raccords vissés et resserrez le cas échéant les vis.

COMPOSITION

- Dimensions diable : 126 x 70 x 56 cm
- Dimensions plié : 78 x 56 x 41 cm
- Pelle du diable : profondeur de 26 cm
- Poids : 22 kg
- Charge utile : 100 kg
- Capacité : 75 l

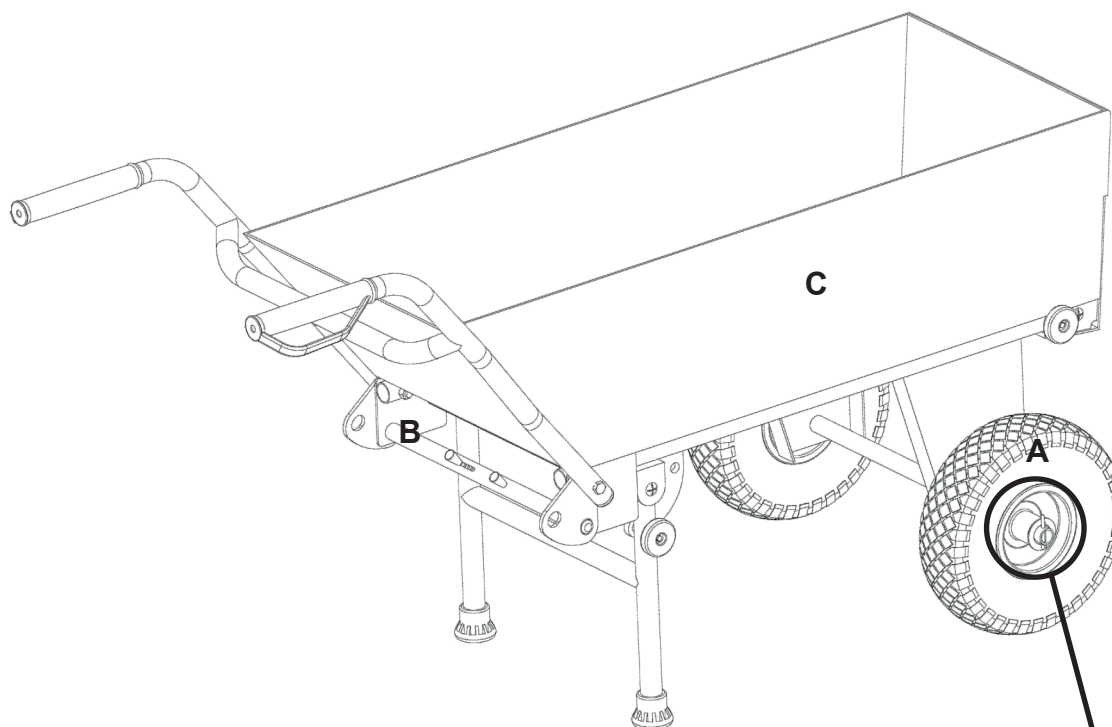


A	B	C	D	E
Roue	Châssis	Housse	Goupille fendue	Rondelle
2	1	1	2	2

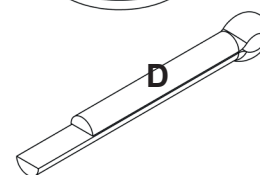


MONTAGE

1. Enlevez le matériel d'emballage et sortez toutes les pièces du chariot de transport.
2. Dépliez les bras et la pelle en actionnant les verrous correspondant.

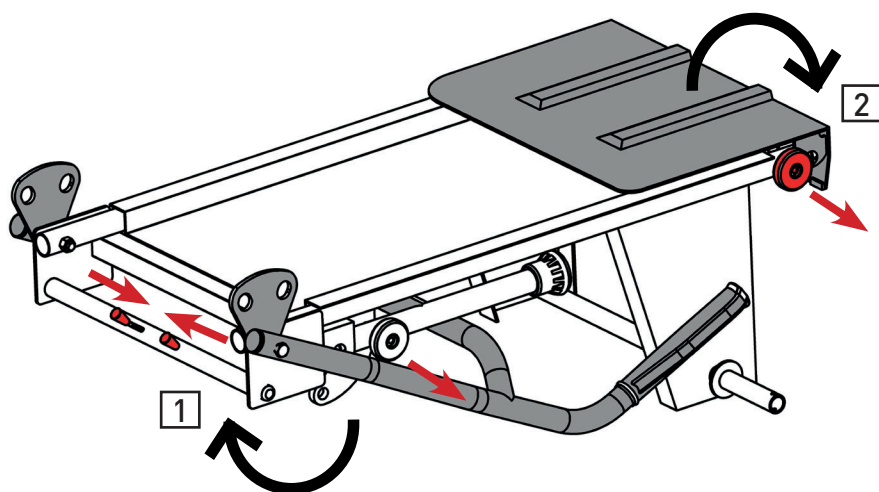


3. Montage des roues : Pour monter les roues avant, une goupille fendue (D) et une rondelle (E) sont respectivement nécessaires pour chaque roue. Insérez la roue sur l'essieu, puis la rondelle et la goupille.

Attention : utilisez une pince pour bien replier la goupille fendue sur elle-même, comme sur la photo.

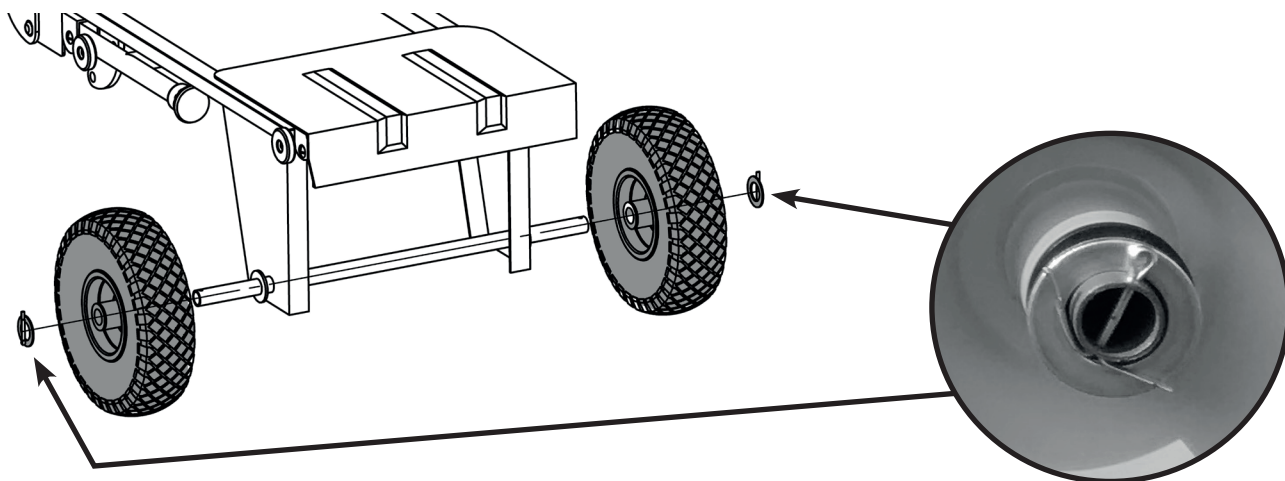


Passage du mode diable au mode chariot

- Pour transformer votre Multi'Move en chariot, il vous suffit dans un premier temps de prendre le bras d'une main et de tirer le verrou d'une autre.
- Faites pivoter le bras jusqu'à ce qu'il soit à la bonne position (pion et trous alignés) et relâchez le verrou.
- Faites de même pour la pelle et les pieds.

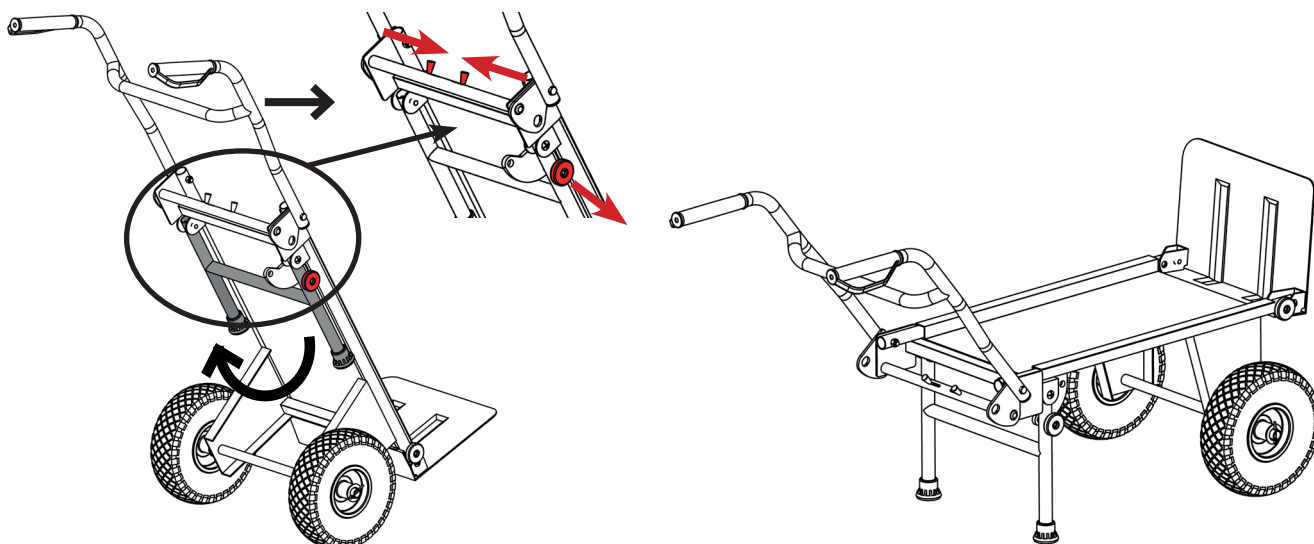

Installation de la housse

1. Faites passer les 2 sangles (forme de boucles) à travers les poignées.
2. Insérez l'avant de la housse autour de la pelle.
3. Fixez les 2 scratchs inférieurs autour des bras.

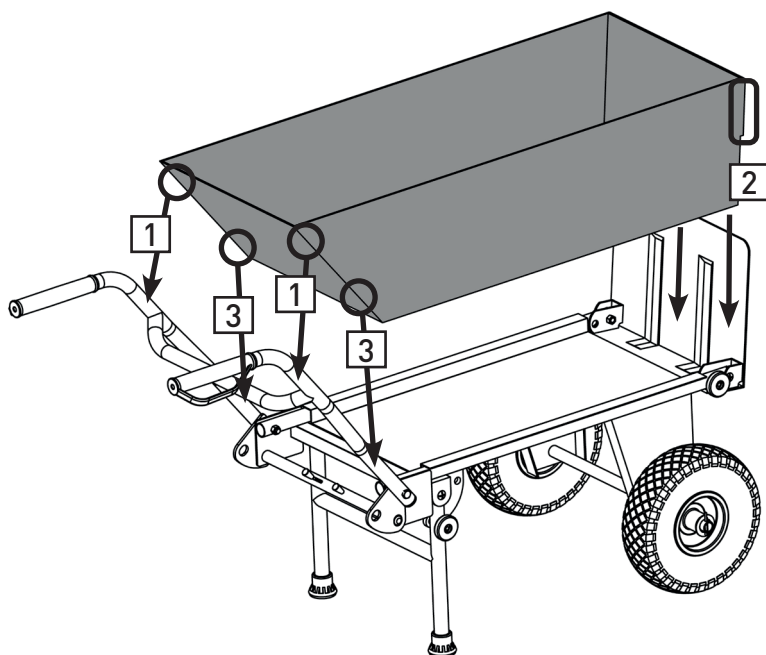

- F - Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages/ réclamations résultant de l'usage non-conforme de l'article.
- UK - We accept no liability for damages/complaints arising due to improper use of the product.
- D - Wir übernehmen keine Haftung für Schäden/Reklamationen, die aus dem unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstanden sind.



www.haemmerlin.com

